



Youtube

SENOR Aisladores Acústicos

SENOR 

Manual de **USO**

Ref. BM-80/IX R y BM-80/IX RE

Un **MUNDO** de soluciones **ACÚSTICAS**

www.SENOR.es




Instrucciones de **USO:**


Amortiguador para máquinas industriales

BM-80/IX R

1: Nivelamos la base superior del aislador acorde con los otros aisladores

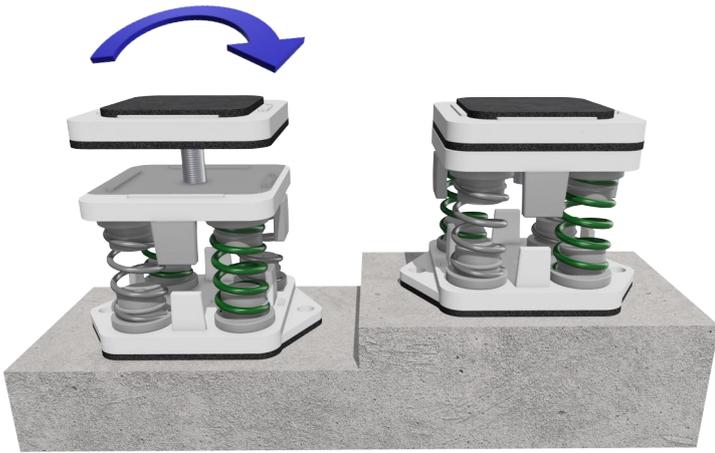

2: Apoyamos la estructura sobre los aisladores ya nivelados.

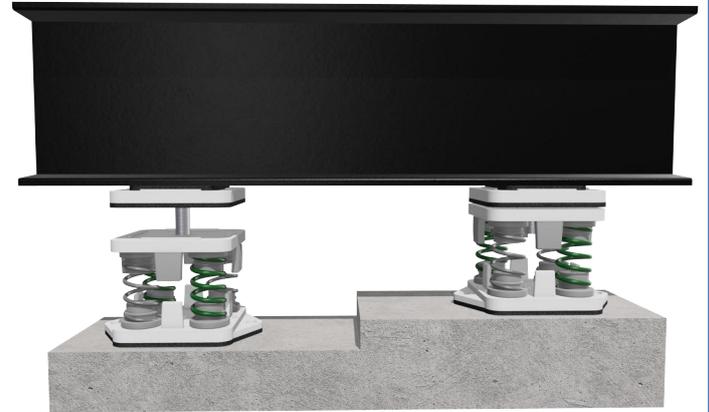

BM-80/IX RE



1: Ajustamos la base superior para nivelar a la altura deseada

2: Apoyamos sobre la base regulable la estructura metálica o el equipo



3: Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y la tuerca superior

