



1. Situamos el aislador en la posición que deseamos.

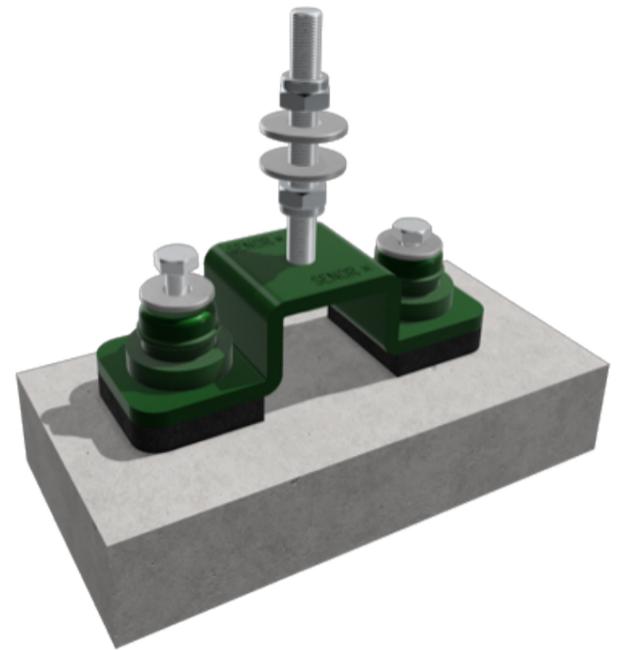

2. Insertamos tornillos para su fijación.

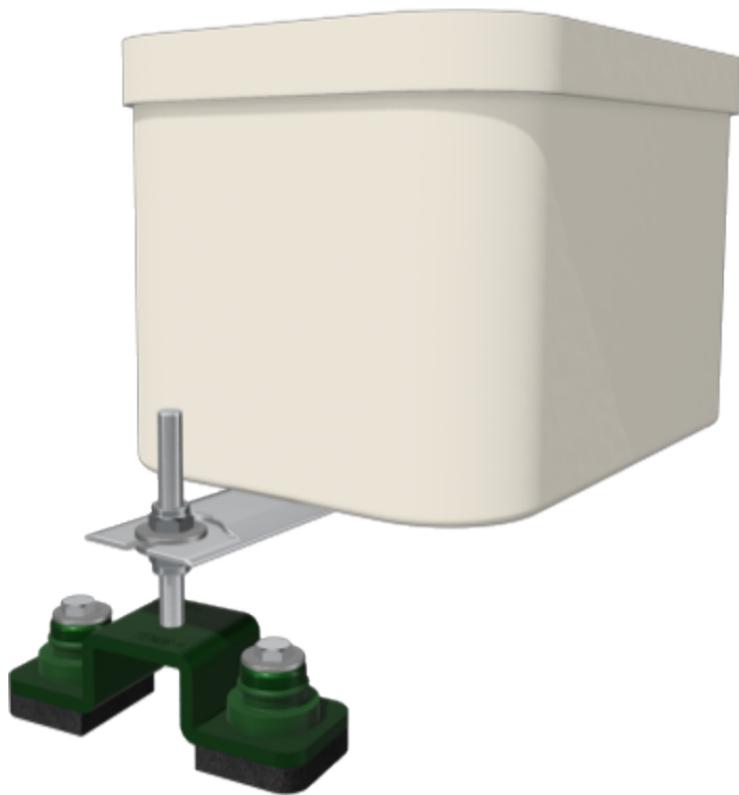

3. Situamos el apoyo entre las arandelas y nivelamos con las tuercas.

NOTA: Este producto se suministra en distintas métricas.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:2	

1

2

3

4

5

6