

1

2

3

4

5

6



A

A

1. Posicionar la Bancada Air en el lugar que deseemos

B

B

C

C

2. Retirar el anclaje de los aisladores híbridos y regular las patas telescópicas (en el caso que hiciera falta)

D

D

E

E

3. Colocar el equipo sobre los aisladores híbridos

F

F



G

G

H

H

4. Fijar los aisladores híbridos con el equipo

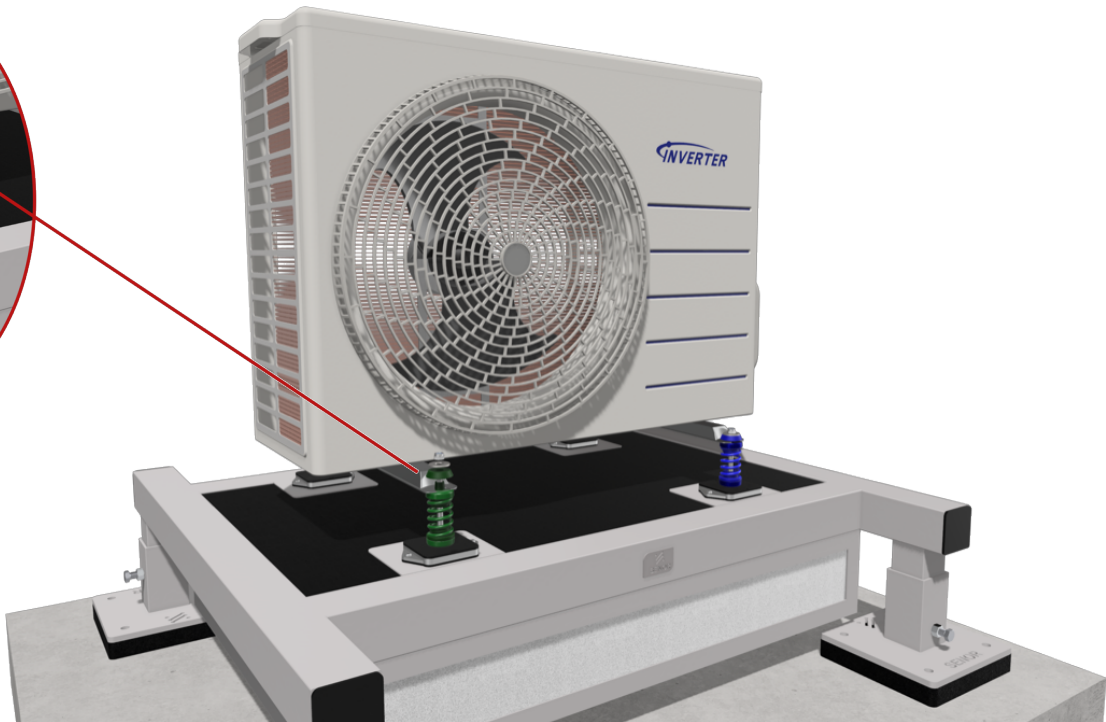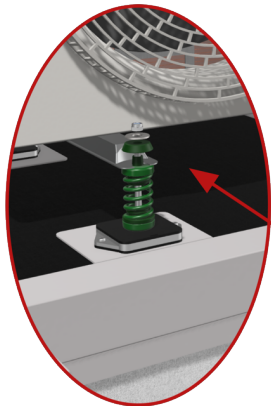

TÍTULO			UNIDADES	ÁNG. PROJ.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO APLICACIÓN	BANCADA AIR		mm		A3	2:1	

1

2

3

4

5

6