

▶ Youtube

SENOR Aisladores Acústicos



SENOR 

Manual  
de **USO**

Ref. TAV-8000/INOX - TAV-8000-E/INOX

Un **MUNDO** de soluciones **ACÚSTICAS**

[www.SENOR.es](http://www.SENOR.es)

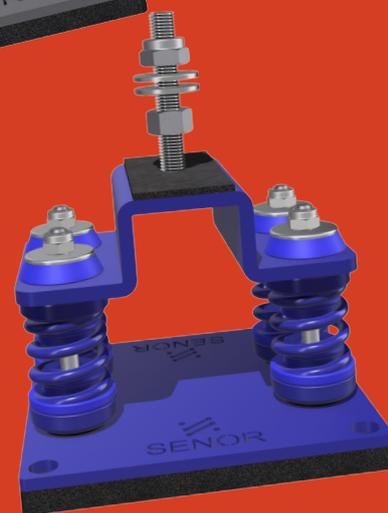
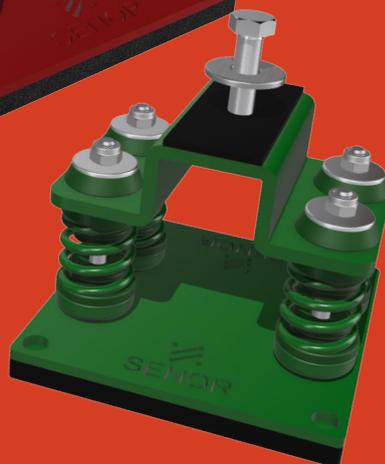


Instrucciones de **USO:**

 Un amortiguador **antivuelco** para máquinas industriales


## TAV-8000/INOX

**1:** Retiramos del aislador el tornillo y arandela

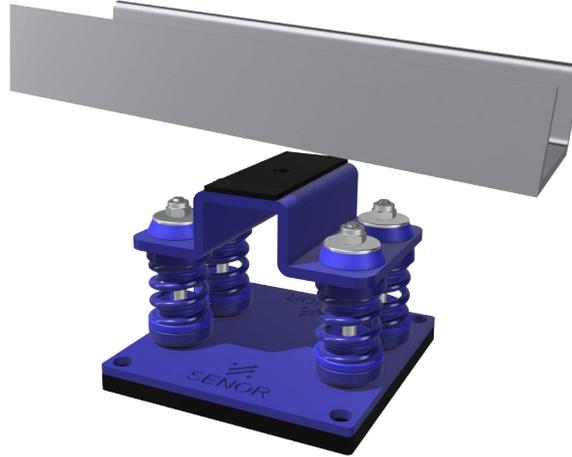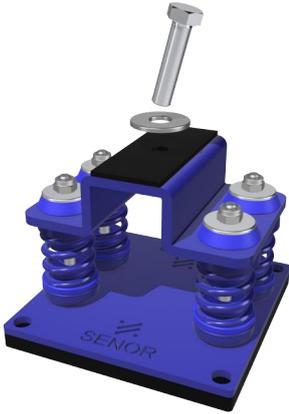

**2:** Apoyamos sobre el aislador la estructura metálica o equipo

**3:** Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y el tornillo

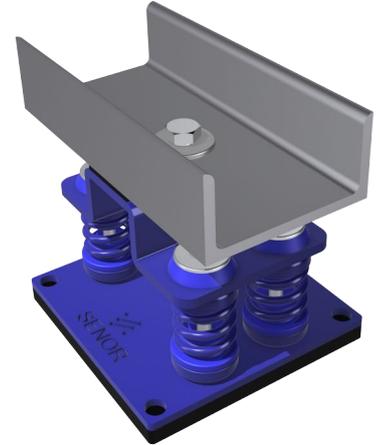


## TAV-8000-E/INOX



**1:** Ajustamos la arandela y tuerca inferior para nivelar a la altura deseada

**2:** Apoyamos sobre la arandela inferior la estructura metálica o equipo

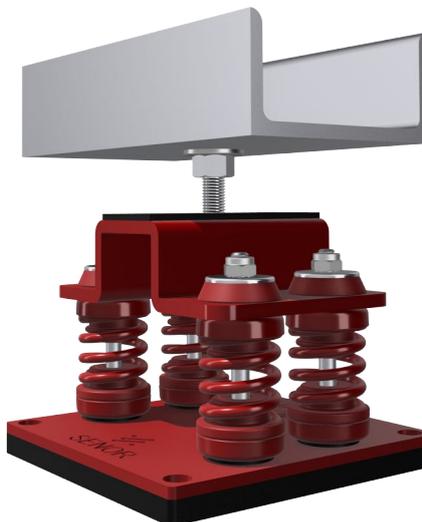

**3:** Fijamos la estructura o equipo al aislador con la arandela y la tuerca superior