

 YouTube

SENOR Aisladores Acústicos

Ref. TS-80

SENOR 


Manual de **USO**.

Suelos

ACÚSTICOS

Un **MUNDO** de soluciones **ACÚSTICAS**

www.SENOR.es

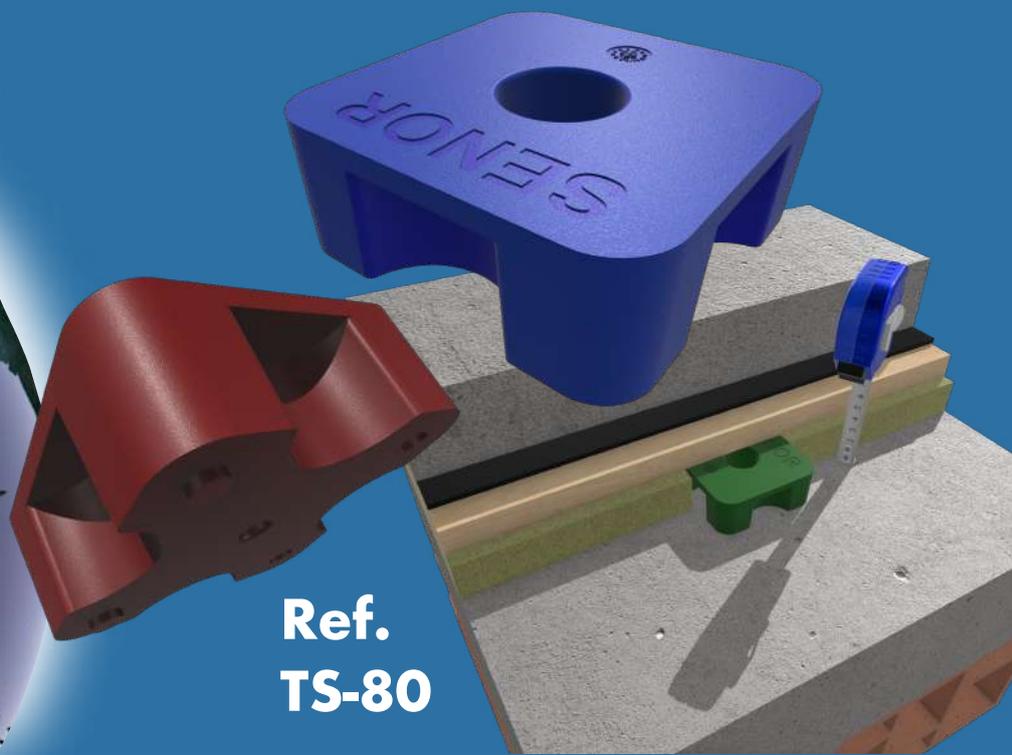

**Ref.
TS-80**




SCAN ME 

FORJADO
Montaje sobre

Ref. TS-80


Instrucciones de **USO:**

Un amortiguador único para el apoyo de suelos técnicos acústicos mediante losa de hormigón.

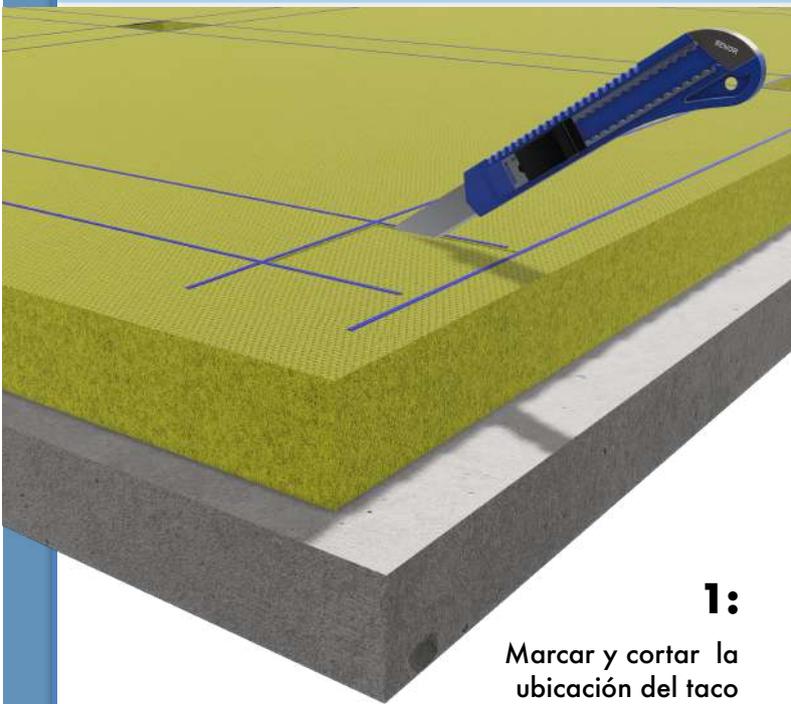


1:

Marcar y cortar la ubicación del taco **TS-80**

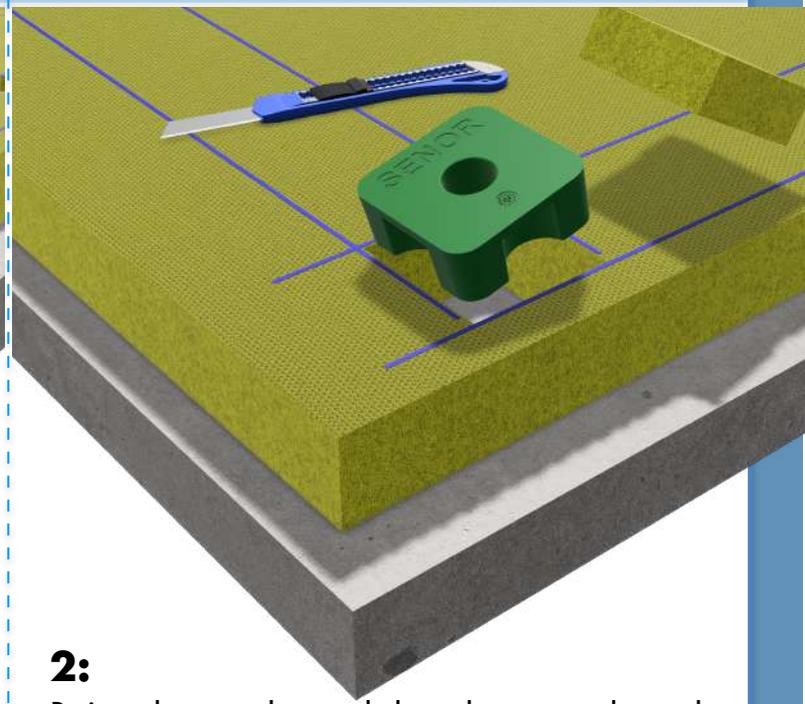


2:

Retirar el trozo sobrante de lana de roca y colocar el **TS-80** en su lugar.

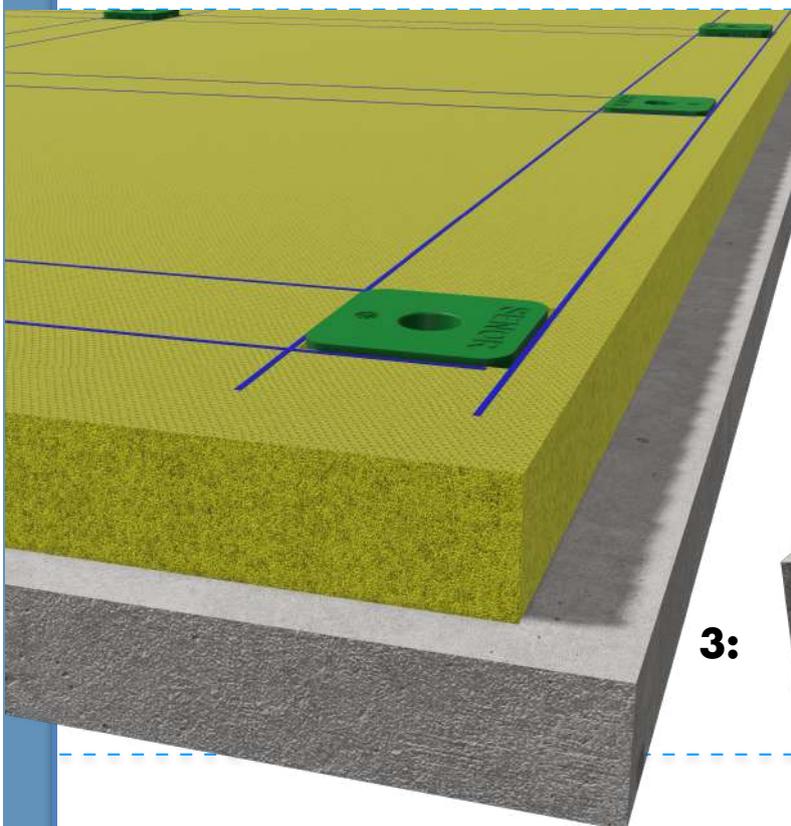

3:

4: Aplicar sobre el **TS-80** en sándwich constructivo.

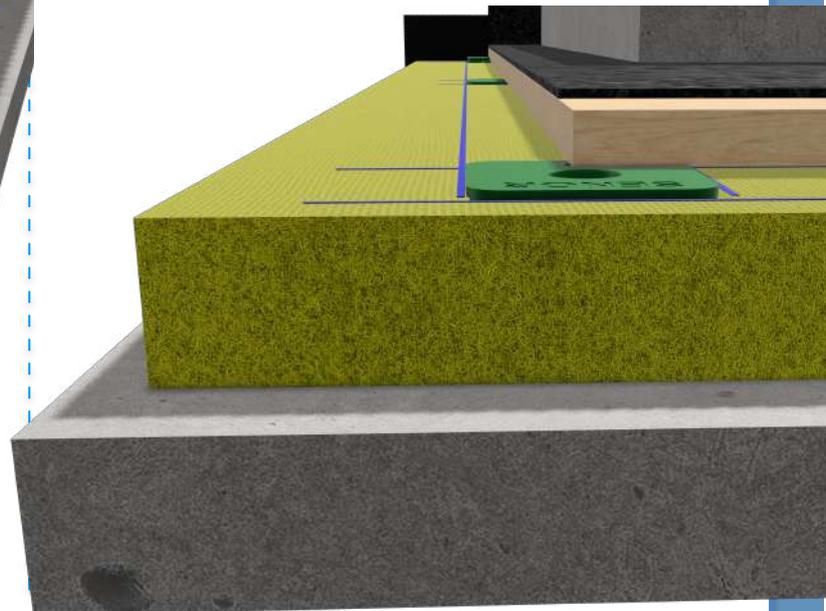

Importante!! =>

Se recomienda utilizar un tablero **DM** para un reparto equitativo de la carga.