

Ref. PLM VERTICAL

Un MUNDO de soluciones ACÚSTICAS

www.SENOR.es



Placas Anclaje Sobre muro



Ref. PLM VERTICAL


Instrucciones de **USO:**

Un amortiguador para fijación de estructuras a muros




- 1:** Fijamos el aislador a la pared (con taco químico, taco hormigón, taco nylon, etc.).

Nota: El diámetro máximo de la tornillería a emplear es de M10.

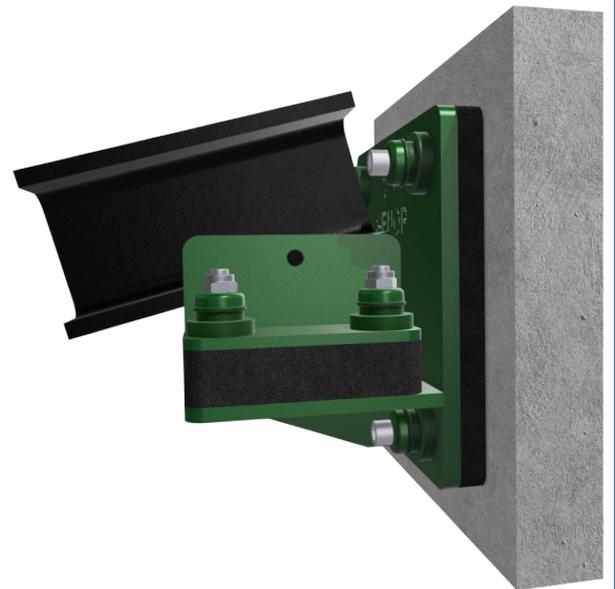

- 2:** Posicionamos la estructura a fijar sobre el aislador (perfil tubular, viga IPN, UPN, HEB, etc.)

Nota: El perfil no puede entrar en contacto con la placa fijada a pared.

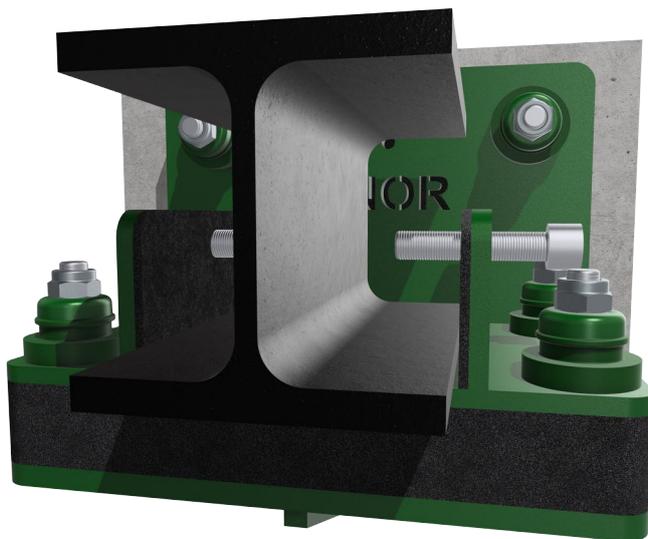

- 3:** Fijamos la estructura a los topes laterales del aislador mediante la tornillería suministrada.

Nota:

Este producto no se suministra con tornillería para fijación a muro, ya que dependerá de la composición o material donde se va a fijar y del criterio del instalador.