



FIGURA 1.


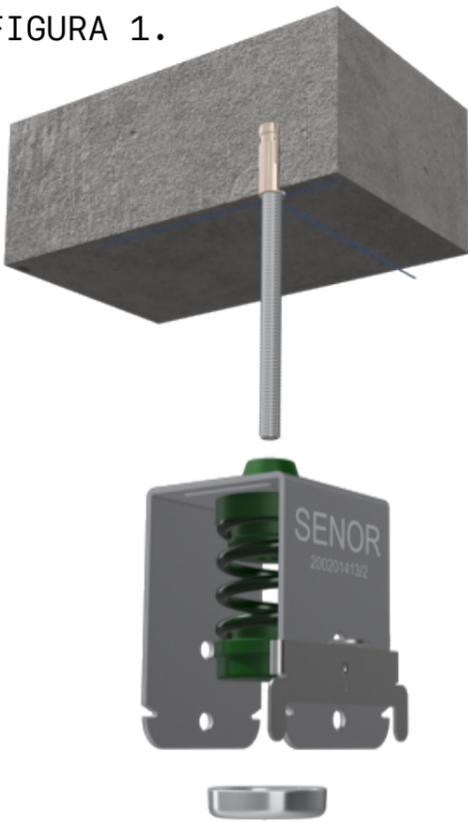


FIGURA 2.

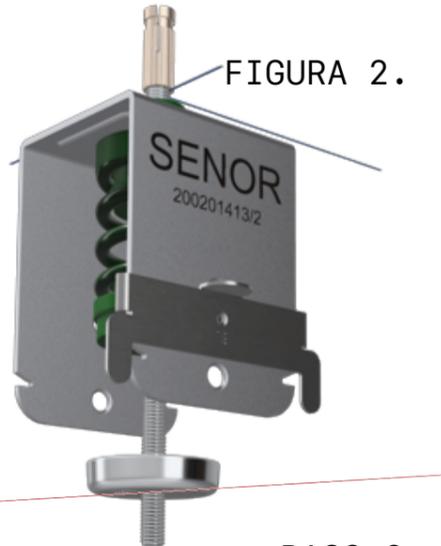

PASO 1.

Insertamos el 60MDS en la varilla roscada m6. (Ver figura 1)

PASO 2.

Enroscamos la CN-M6 en la varilla y tiramos el nivel láser para posicionar la pieza CN-M6. (Ver figura 2)

PASO 3.

Ajustamos el 60MDS en la CN-M6 y desplazamos el DS hacia arriba para liberar la ranura de inserción (Ver figura 3 y 4)

FIGURA 3.


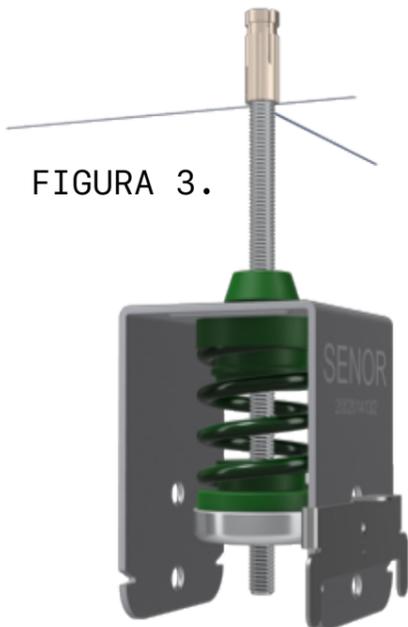


FIGURA 4.

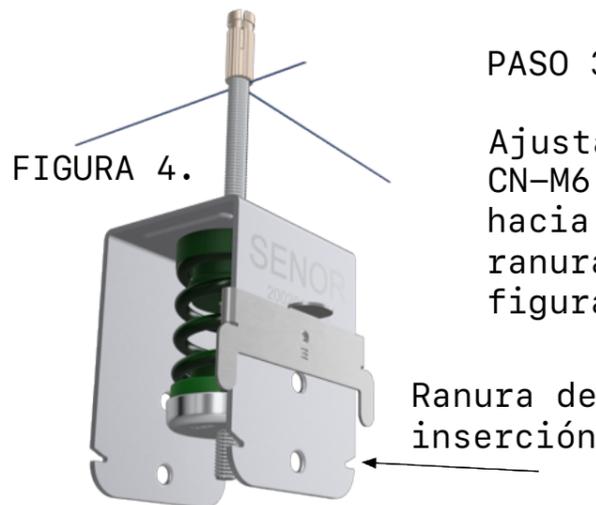

PASO 4.

Insertamos el perfil de techo en el amortiguador 60MDS mediante una ligera presión sobre las ranuras de inserción. (Ver figura 5)

FIGURA 5.


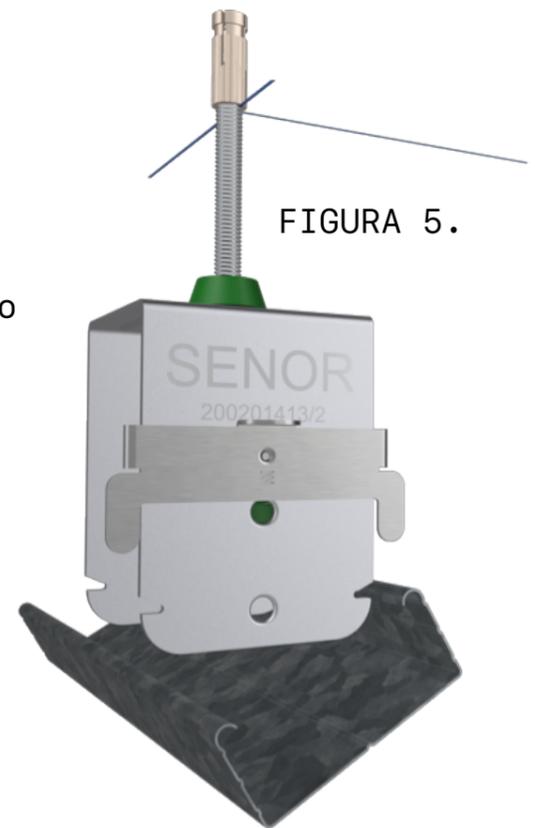


FIGURA 6.

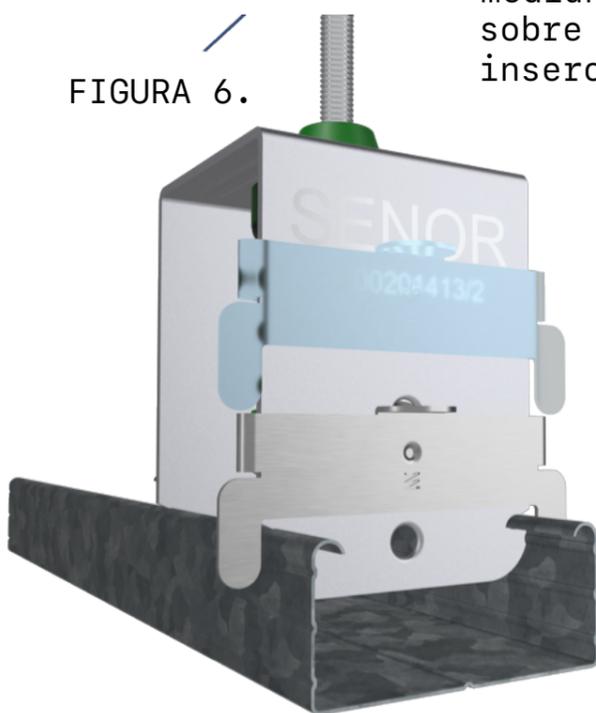

PASO 5.

Deslizamos hacia abajo el DS hasta abrazar por completo el perfil de techo. (Ver figura 6)

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:4	02/24/25