

1

2

3

4

5

6


A

A




PASO 1.

Insertamos el AISLADOR en la varilla roscada.

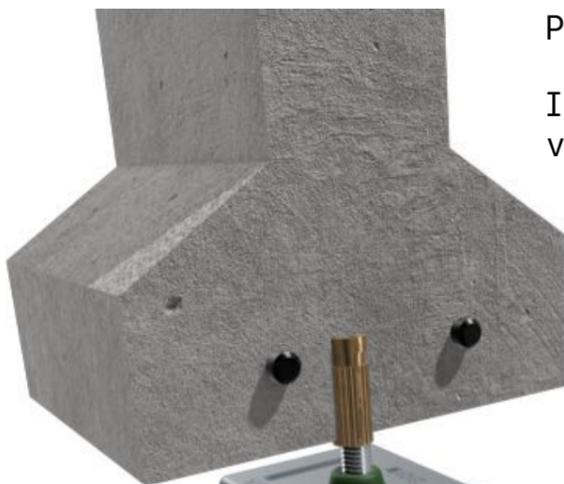

PASO 2.

Nivelamos para posiciones el CN.

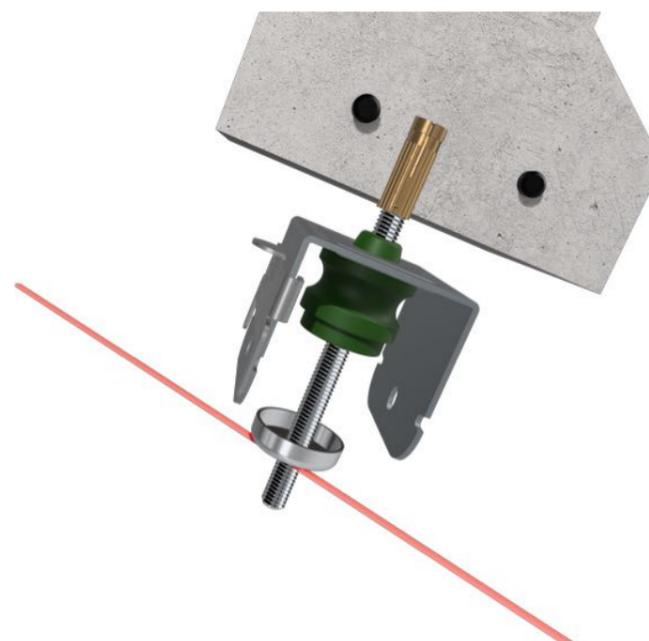

B

B

C

C

D

D

PASO 3.

Insertamos el perfil en el aislador



PASO 4.

Bajamos el dispositivo de seguridad del aislador



E

E

F


F

G

G

H

H

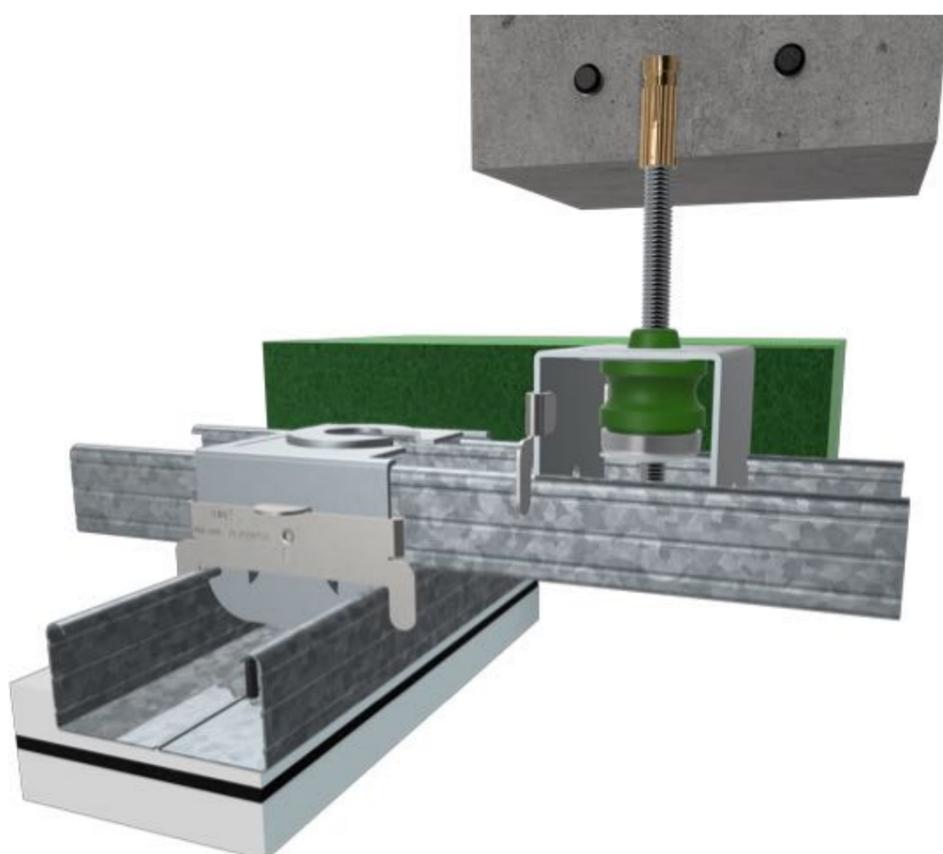

TÍTULO  
MODO DE APLICACIÓN

4360 / 60DS

UNIDADES  
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO  
A3

ESCALA  
1:4

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6