

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

G

H



1. Doblamos la carcasa.




2. Introducimos la cazoleta en la varilla previamente insertada en la goma.



3. Volvemos a colocar la carcasa en posición recta.




4. Enroscamos el aislador en el taco previamente fijado en el forjado.

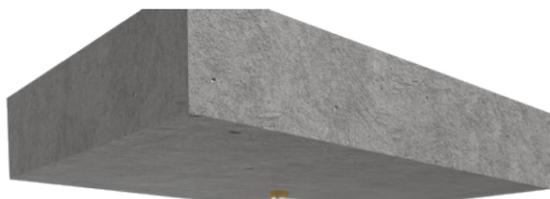

5. Colocamos la horquilla en la varilla inferior y tras incorporarle el perfil, ajustamos el dispositivo de seguridad.



6. Incorporamos el resto de paquete acústico.

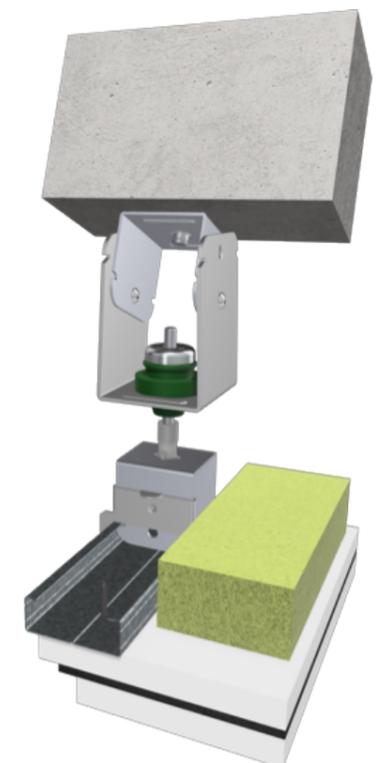

TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

A6 EC

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO
A3

ESCALA
1:2

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6