1. Doblamos la carcasa.

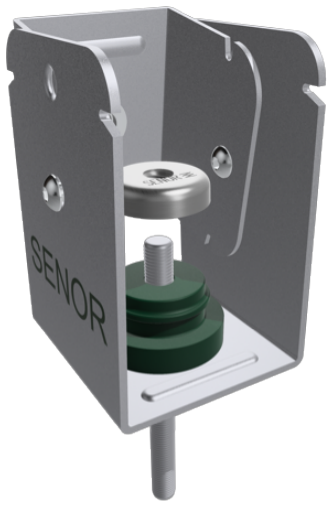

2. Introducimos la cazoleta en la varilla previamente insertada en la goma.

3. Volvemos a colocar la carcasa en posición recta.

4. Enroscamos el aislador en la varilla fijada previamente en el forjado.

5. Colocamos la horquilla en la varilla inferior y tras incorporarle el perfil, ajustamos el dispositivo de seguridad.

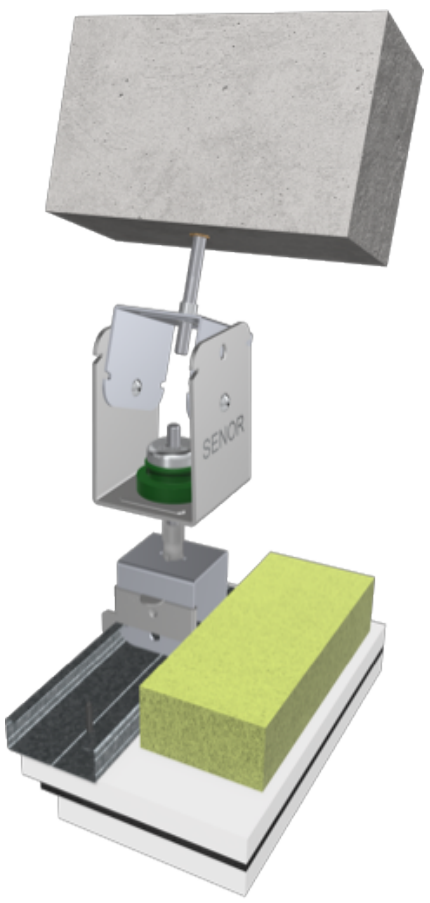

6. Incorporamos el resto de paquete acústico.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	A6 HC	mm		A3	1:2	