

1

2

3

4

5

6



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H


1: Retiramos el cubre-adhesivo de color amarillo.





2. Presionamos el clip de sujeción y lo acoplamos en la varilla roscada.



3: Sin soltar el clip del aislador, lo anclamos al conducto de fibra.

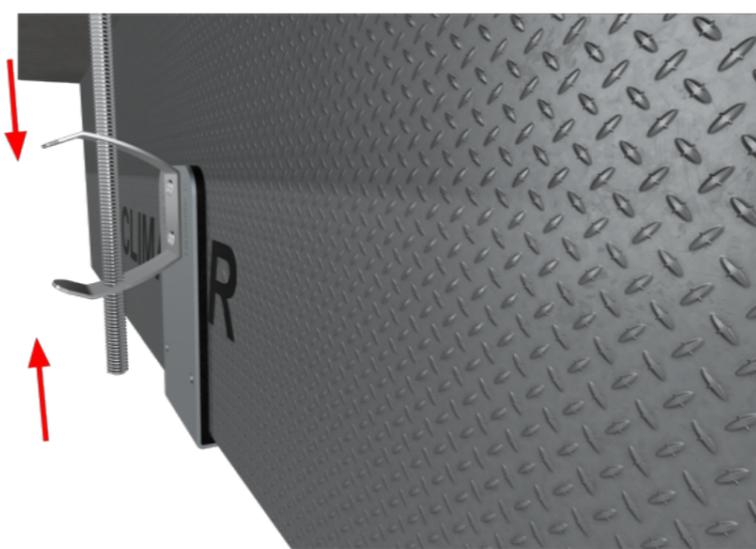

4: Soltamos el clip de sujeción del aislador para su perfecta sujeción a la varilla roscada.

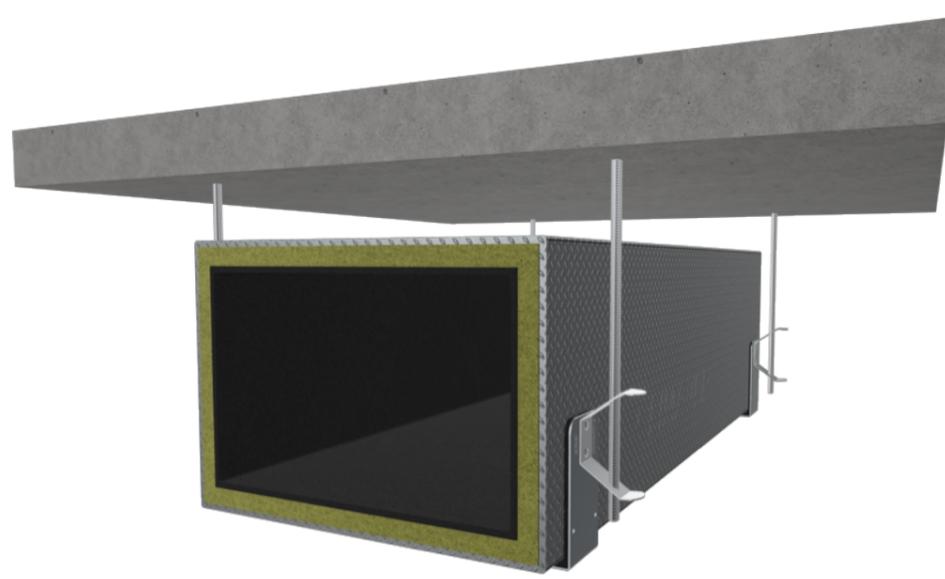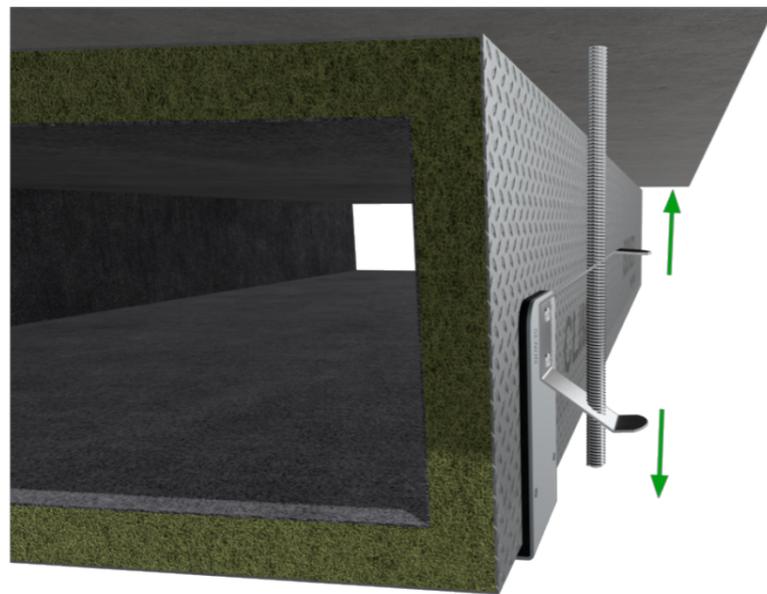

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:10	

1

2

3

4

5

6