

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H





1: Retiramos el cubre-adhesivo de color amarillo.

2: Presionamos el clip de sujeción y lo acoplamos en la varilla roscada.



2: Soltamos el clip de sujeción del aislador y apoyamos el conducto en el aislador.

3: Colocamos tornillos MM para mayor fijación del aislador al conducto.

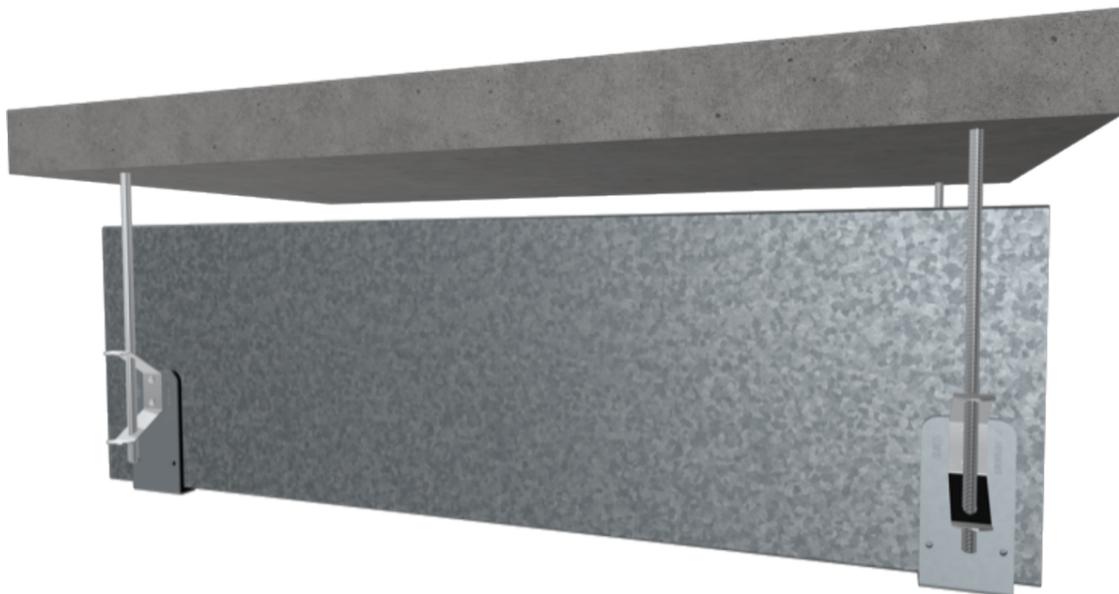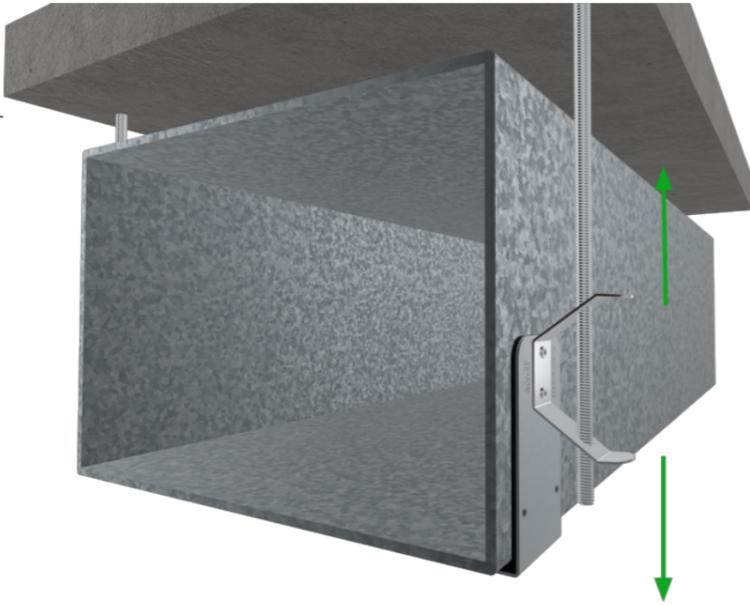

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:8	

1

2

3

4

5

6