

1

2

3

4

5


6




A
1: Fijamos el aislador al forjado.




B
2: Situamos el conducto de metal a la altura deseada.

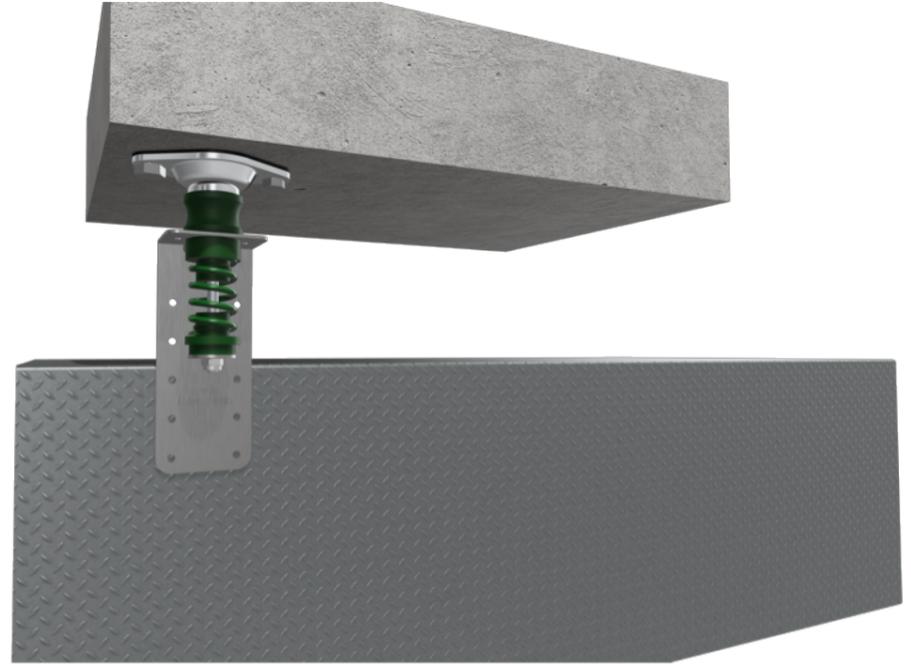

C
D
E
3: Fijamos el conducto al aislador a través de tornillos MM.

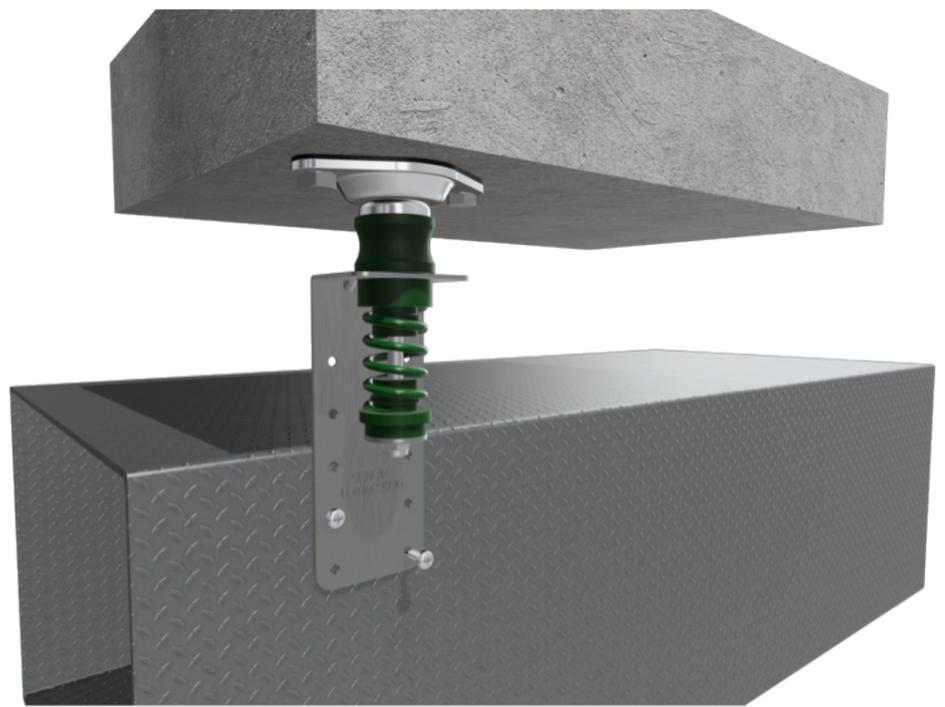

F
G
H
4: Colocamos el resto de aisladores en ZIG-ZAG.

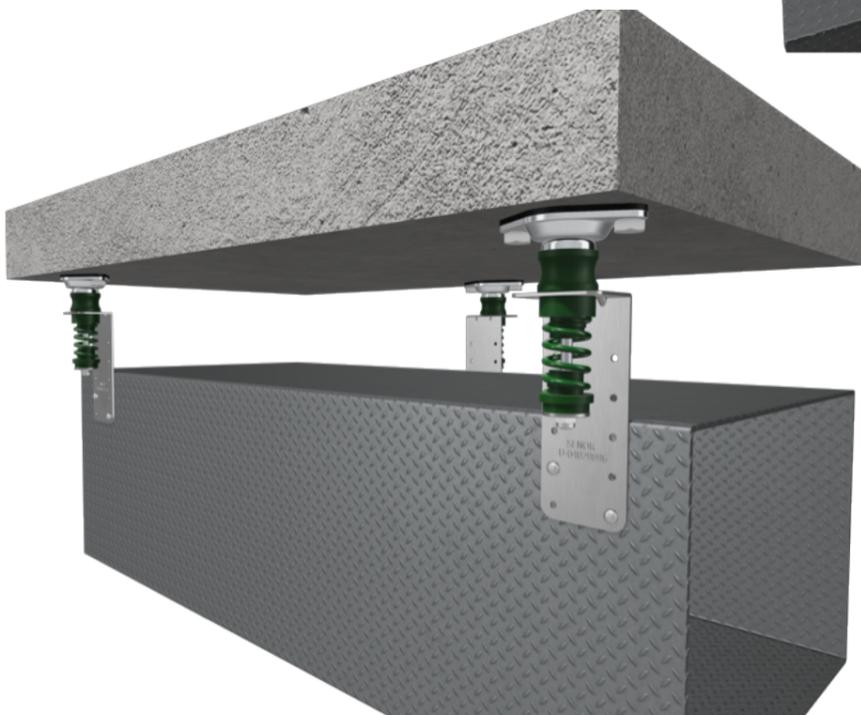

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:8	

1

2

3

4

5

6