




FIGURA 1.



PASO 1.

Fijamos el AMORTIGUADOR al muro mediante tornillos de acero y tacos Fischer. (Ver figura 1).

FIGURA 2.

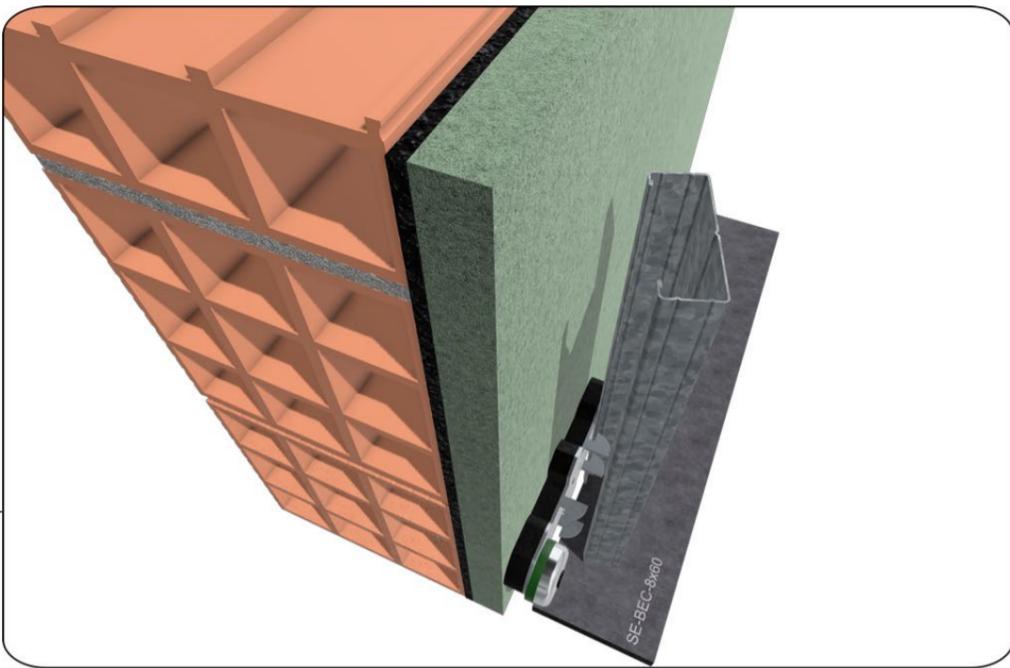


PASO 2.

Insertamos el perfil TC-45/48 mediante una ligera presión. Es muy importante que el perfil quede apoyado en el burlete acústico EPDM CR-13 tipo BEC-8x60 (Ver figura 3).



FIGURA 3.

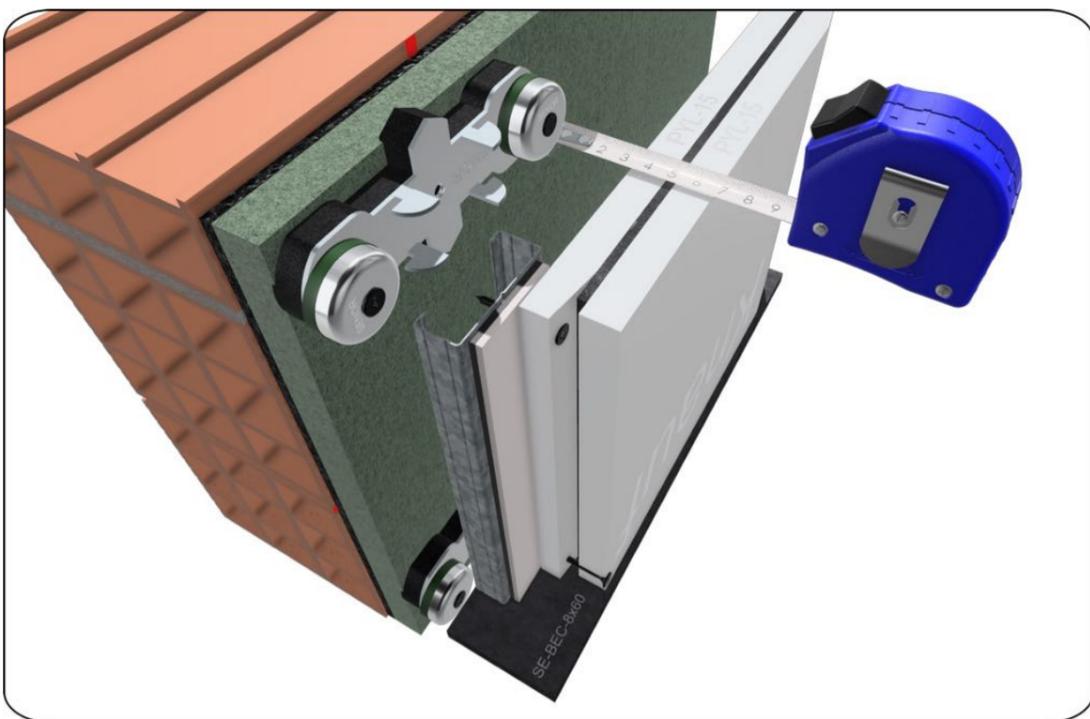

PASO 3.

Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado. (Ver figura 3).

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:4	
1	2	3	4	5	6