



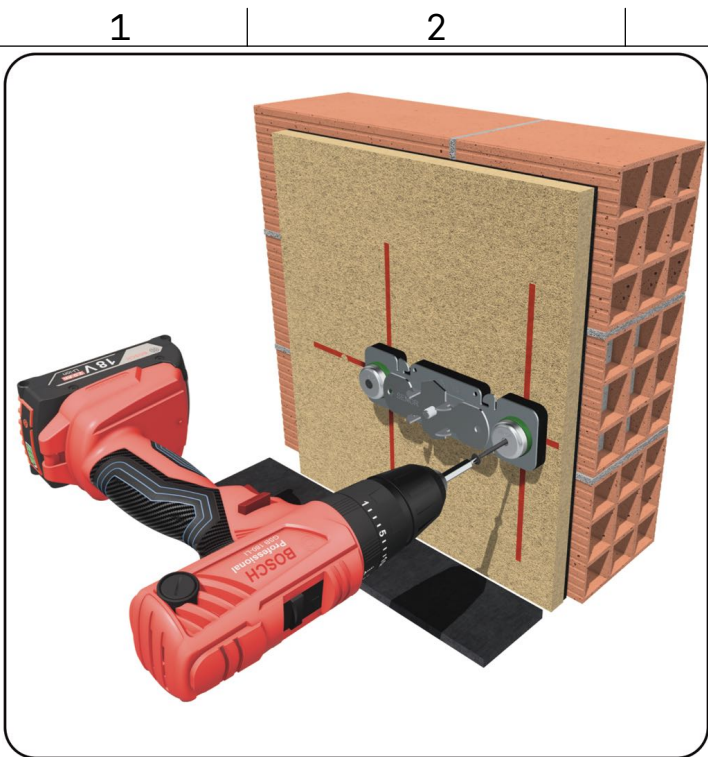


FIGURA 1.

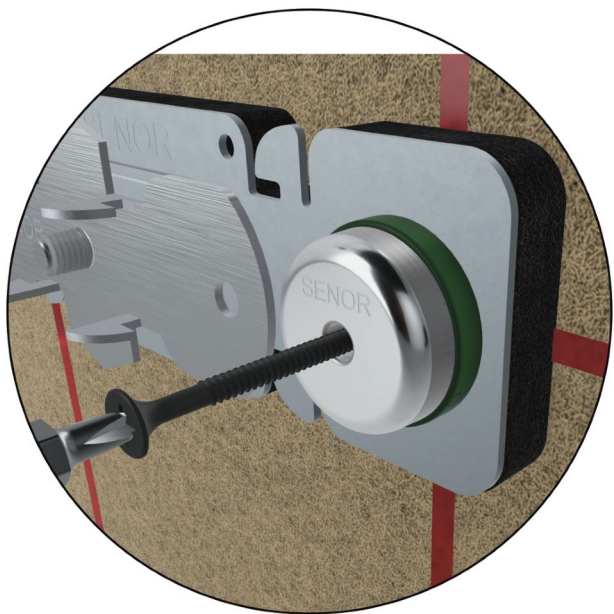

PASO 1.
Fijamos el AMORTIGUADOR al muro mediante tornillos + taco Nylón.(Ver figura 1).

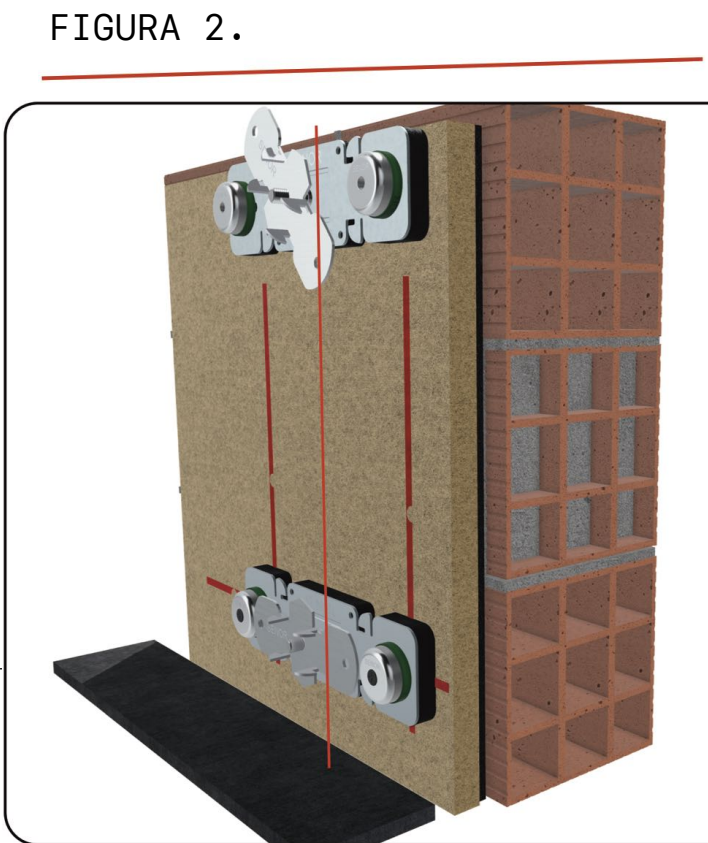

PASO 2.
Corregimos el desplome que pueda tener el muro de origen con la ayuda de un nivel láser y el accesorio de nivelación del amortiguador. (Ver figura 2).


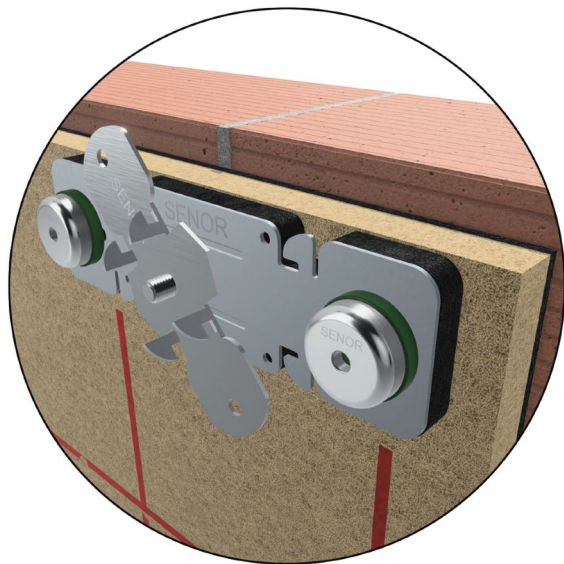


FIGURA 3.



PASO 3.
Insertamos el perfil TC-45/48 mediante una ligera presión. Es muy importante que el perfil quede apoyado en el burlete acústico EPDM CR-13 tipo BEC-6x50 (Ver figura 3).

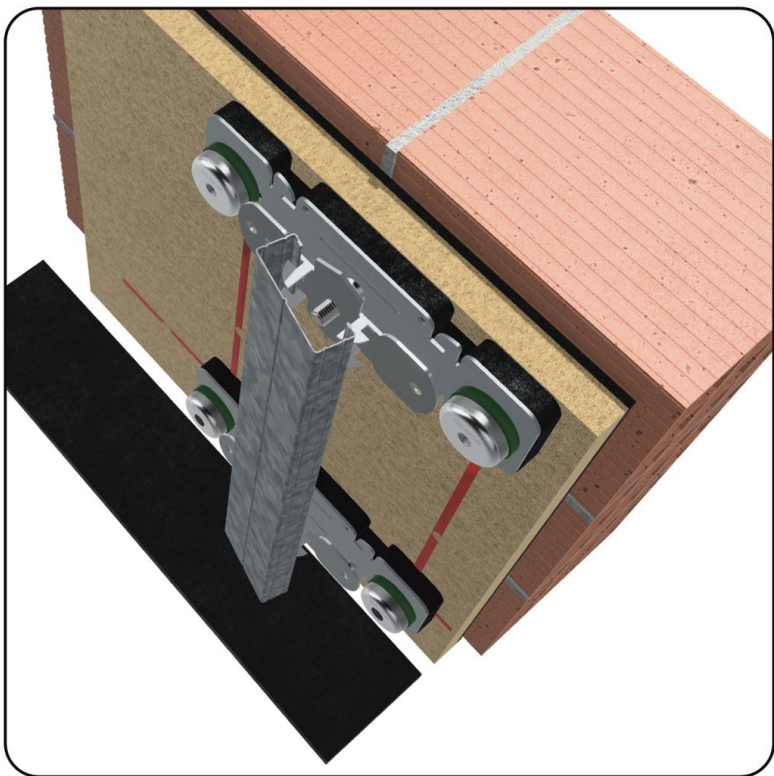