FIGURA 1.

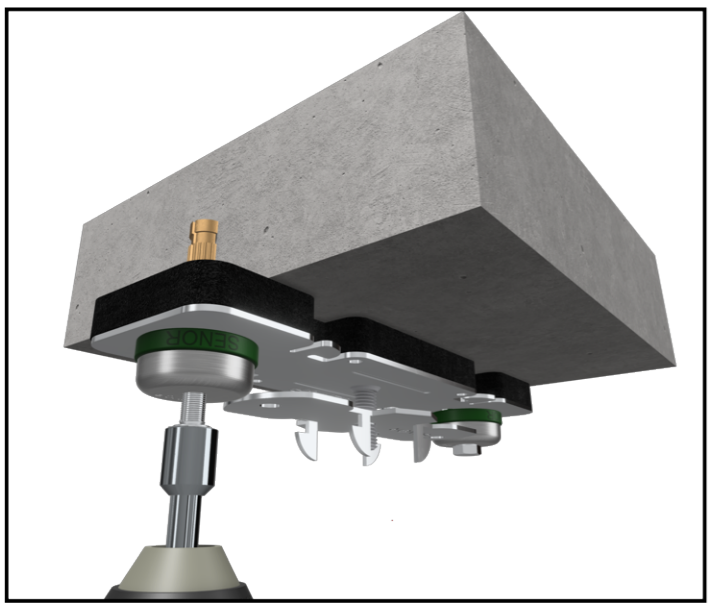

SENOR

PASO 1.

Fijamos el AMORTIGUADOR al forjado mediante tornillos de acero métrica + taco de hormigón

FIGURA 2.

PASO 2.

Nivelamos con el accesorio a la altura deseada.

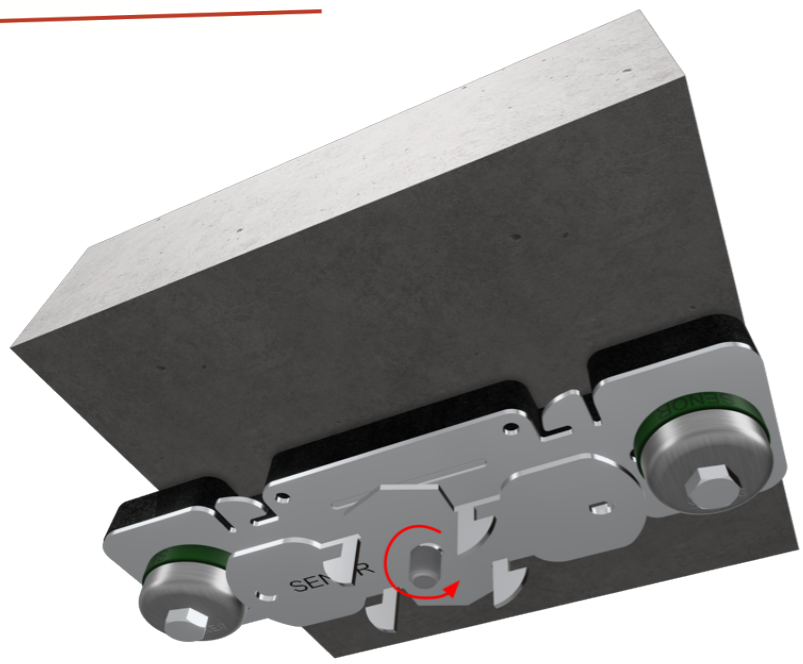

FIGURA 3.

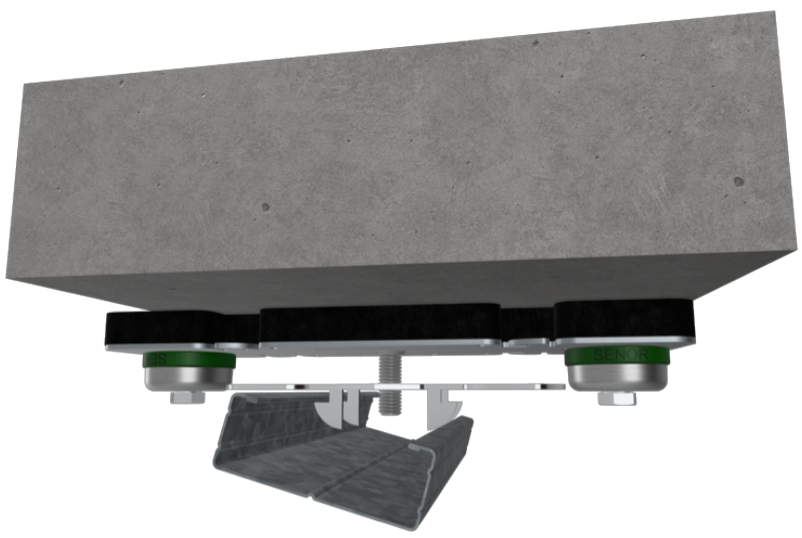

PASO 3.

Introducimos el perfil TC-45/48 mediante una ligera presión.

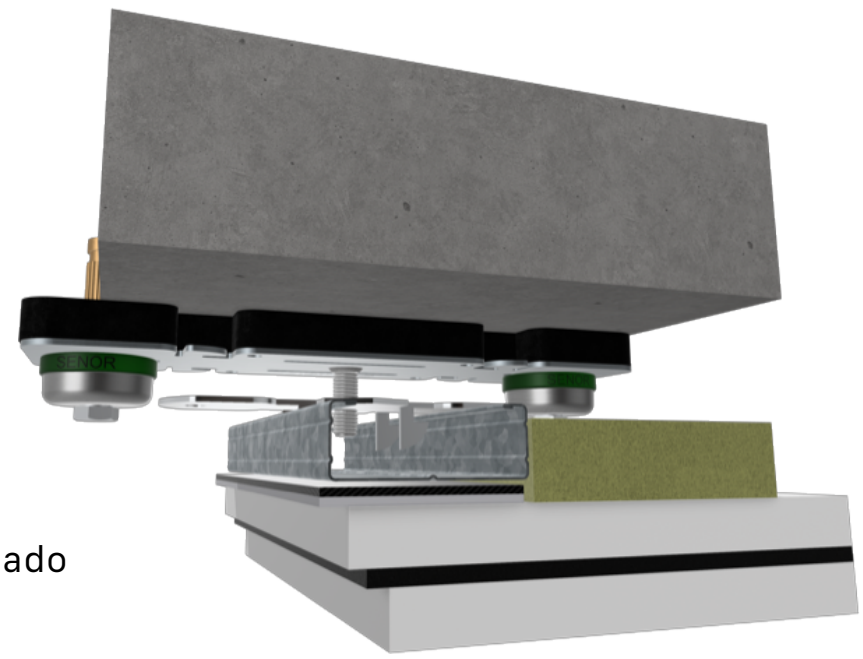

PASO 4.

Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	SE-FTD NIVEL 47	mm		A3	1:4	