




PASO 1

Fijamos el amortiguador al muro mediante tornillo y taco fischr

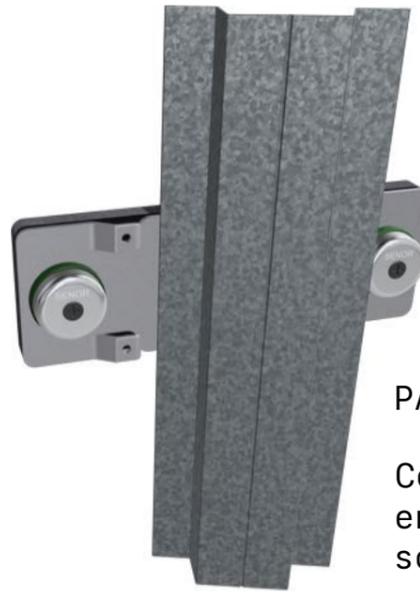


PASO 2

Colocamos el perfil omega entre las pestañas fijas que sobre salen del amortiguador



PASO 3

Una vez ajustado, desplazar la pieza corredera hasta ajustar el ancho del perfil

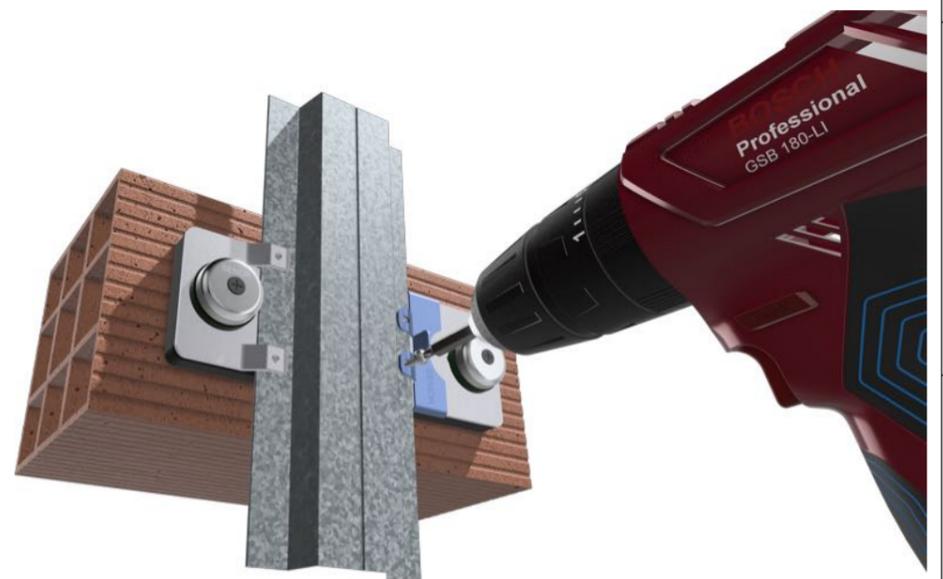

PASO 4

Por seguridad, aplicar tornillos mm sobre el orificio que incorpora la pieza corredera del amortiguador