

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F


F

G

G

H


H

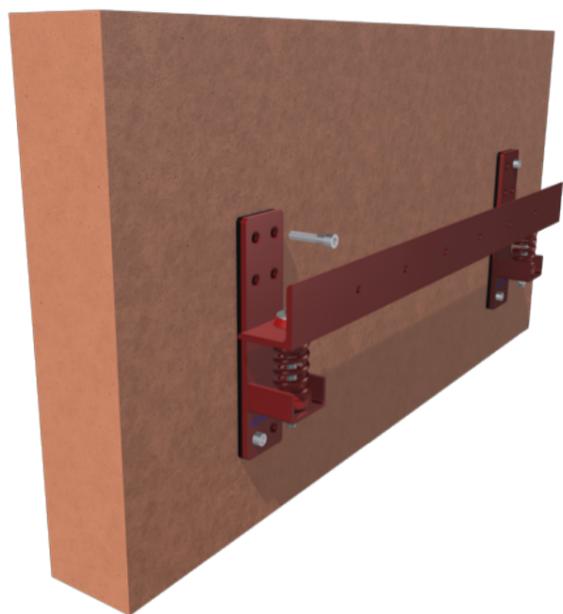

1. Fijamos el aislador a la pared (con taco químico, taco hormigón, taco nylon, etc.)

Nota: El diámetro máximo de la tornillería a emplear es de M12.

2. Posicionamos el tubular, perfil, etc. que se vaya a fijar al aislador.

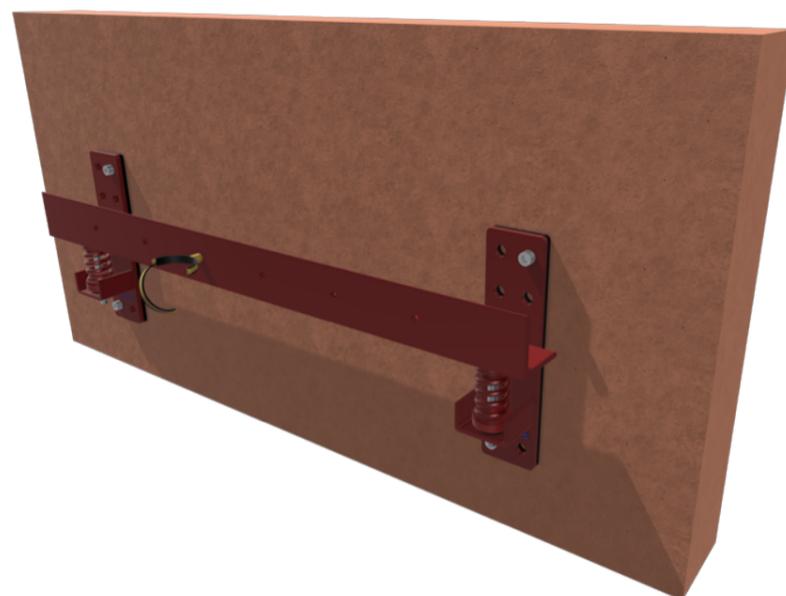

3. Fijamos la estructura, tubería, etc. a los orificios del aislador.

NOTA: Este producto no se suministra con tornillería para fijación a muro, ya que dependerá de la composición o material donde se va a fijar y del criterio del instalador.

TÍTULO

MODO DE APLICACIÓN

FTV+BA

UNIDADES

mm

ÁNG. PROY.



TAMAÑO

A3

ESCALA

1:2

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6