




1. Fijamos el aislador a la pared (con taco químico, taco hormigón, taco nylon, etc.).

Nota: El diámetro máximo de la tornillería a emplear es de M10.

2. Posicionamos la estructura a fijar sobre el aislador (perfil tubular, viga IPN, UPN, HEB, etc.)

Nota: El perfil no puede entrar en contacto con la placa fijada a pared.

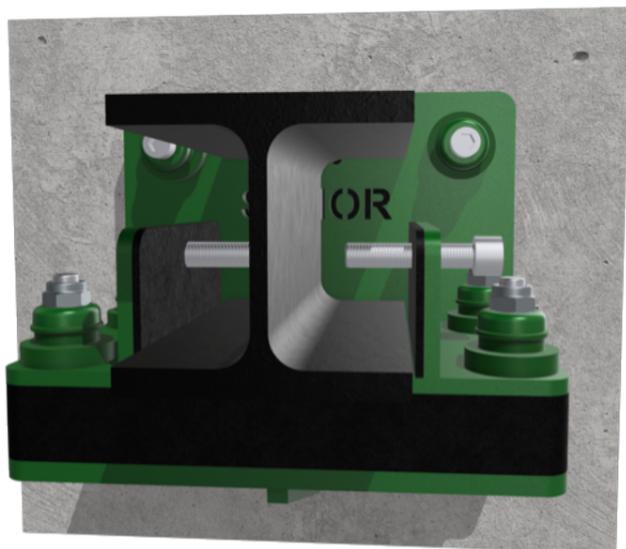

3. Fijamos la estructura a los topes laterales del aislador mediante la tornillería suministrada.

Nota: Este producto no se suministra con tornillería para fijación a muro, ya que dependerá de la composición o material donde se va a fijar y del criterio del instalador.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:3	

1

2

3

4

5

6