1. Fijamos el aislador al forjado de madera.

2. Introducimos la varilla y ajustamos con la cazoleta.

3. Insertamos el casquillo en el perfil sierra y unimos este a la varilla.

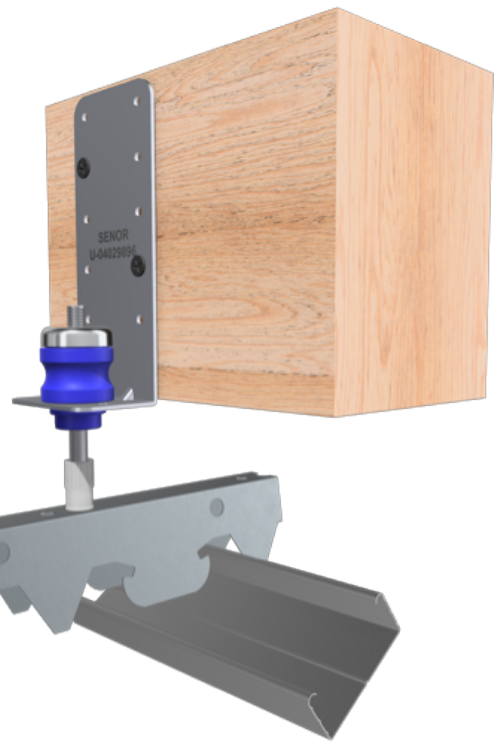

4. Acoplamos el perfil

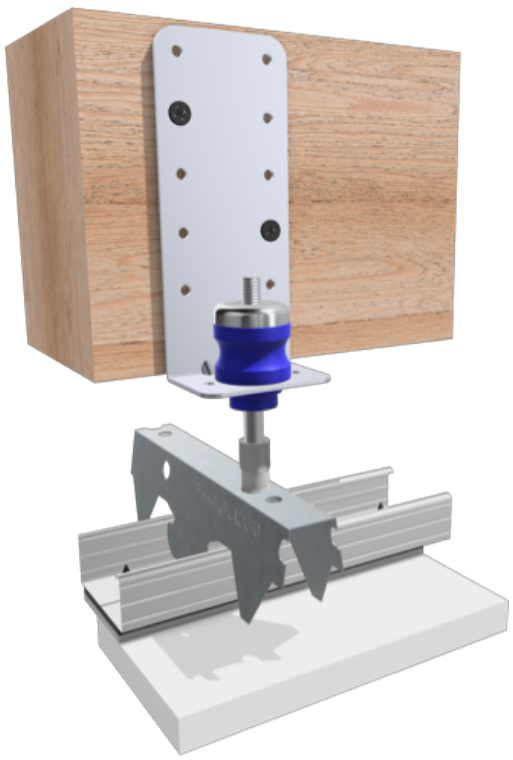

5. Completamos la solución acústica.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	T-5000	mm		A3	1:2	