



1. Colocamos el aislador en la escuadra metálica.



2. Lo ajustamos por la parte inferior mediante la arandela y la tuerca autoblocante.

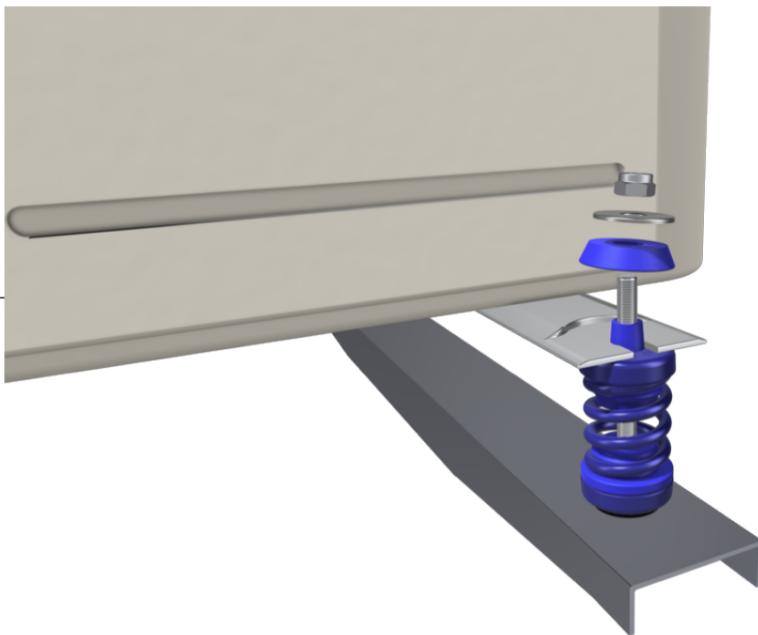

3. Apoyamos el equipo sobre el aislador.

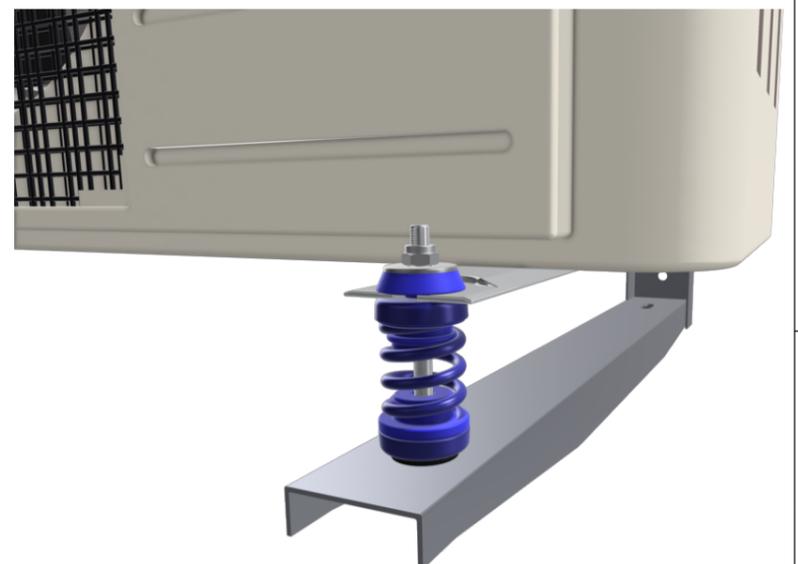

4. Posicionamos la arandela de goma, la arandela metálica y la tuerca autoblocante SOBRE LA PATA DEL EQUIPO y ajustamos para su fijación.

Nota: Este producto se suministra con tuercas, arandelas metálicas y arandela de goma para su correcta fijación.

| | | | | | |
|--------------------|----------|------------|--------|--------|----------------------|
| TÍTULO | UNIDADES | ÁNG. PROY. | TAMAÑO | ESCALA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
| MODO DE APLICACIÓN | mm | | A3 | 1:10 | |