

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
G
H


A
B
C
D
E
F
G
H



1. Retiramos del amortiguador TBMF la tuerca autoblocante + arandela metálica + arandela de protección polimérica.



2. Introducimos el cuello de goma saliente del TBMF por el orificio que incorpora la pata del equipo. Este reborde de goma evitará el contacto directo entre los componentes metálicos.

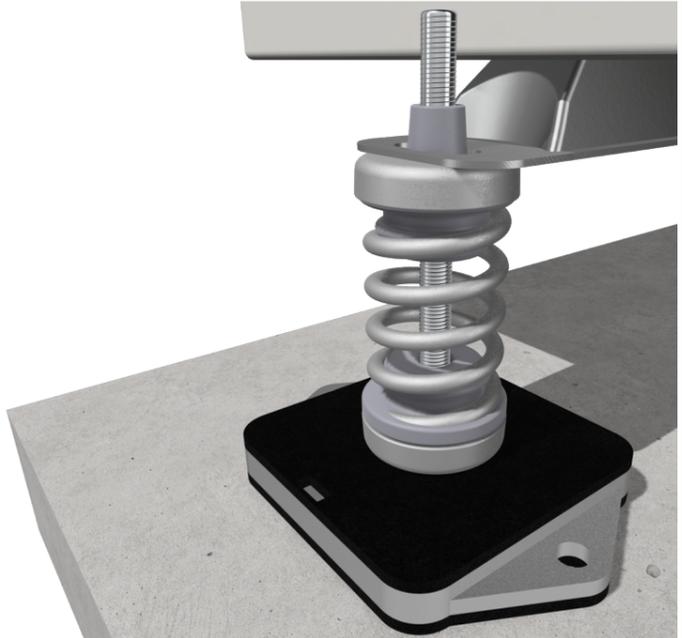

3. Insertamos la arandela de protección polimérica para crear una separación completa entre el TBMF y la unidad de CLIMA.

4. Activamos el sistema antivuelco del TBMF mediante la arandela metálica y la tuerca autoblocante.



NOTA: Este producto se suministra con eje antivuelco + tuerca autoblocante para NO tener que preocuparse más por la rotura de tuberías y conexiones.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:10	

1

2

3

4

5

6