

1

2

3

4

5

6

A

A




1. Fijamos el aislador al forjado.

B

B

C

C

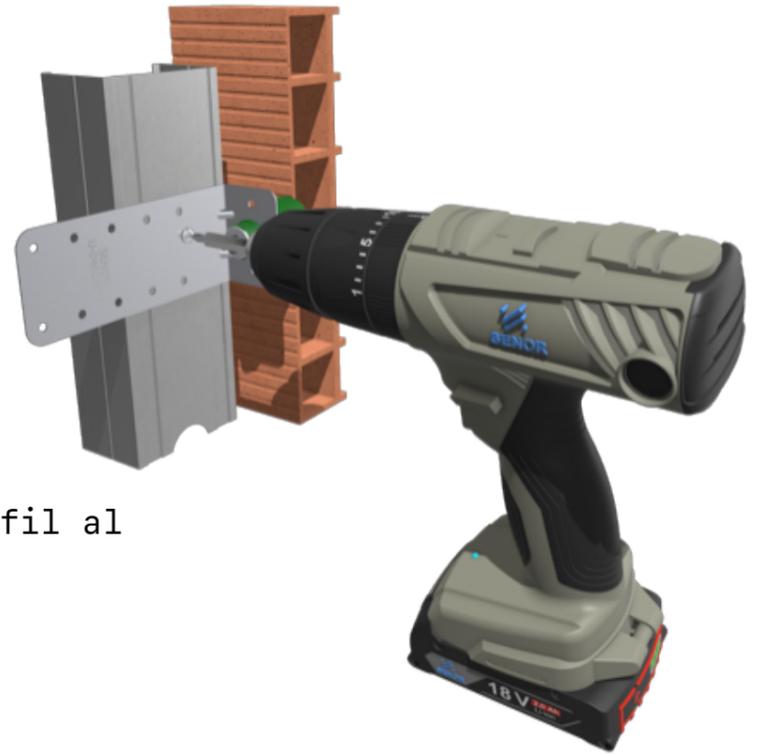


2. Fijamos el perfil al aislador.

D

D

E

E

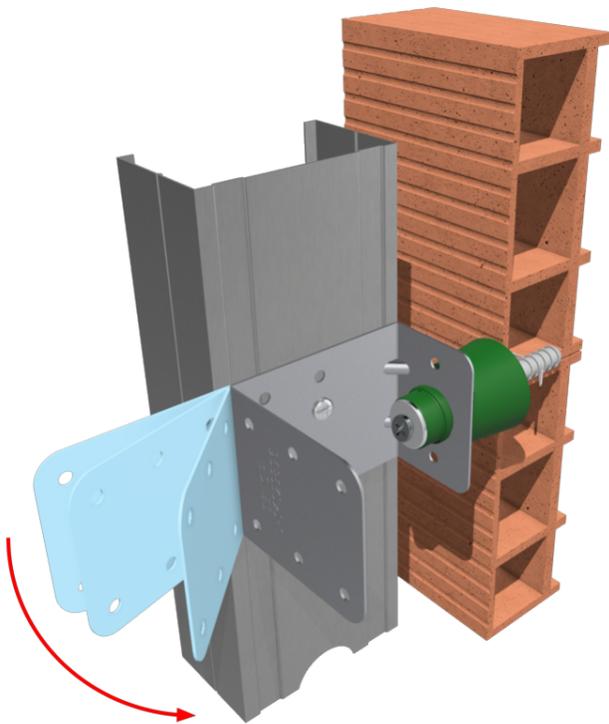

3. Cortamos o doblamos el sobrante, según el modelo 3800/TD1+TA o 3801/TD1+TA respectivamente.


F

F

G

G

4. Completamos la solución acústica.

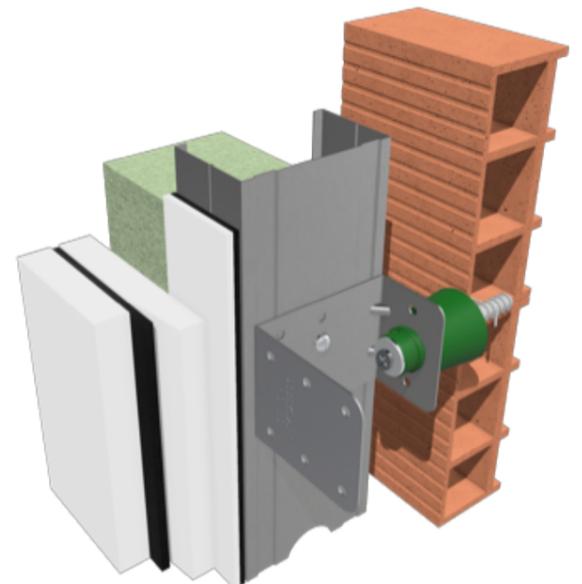

H

H

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:1	

1

2

3

4

5

6