




1. Fijamos el aislador al forjado.

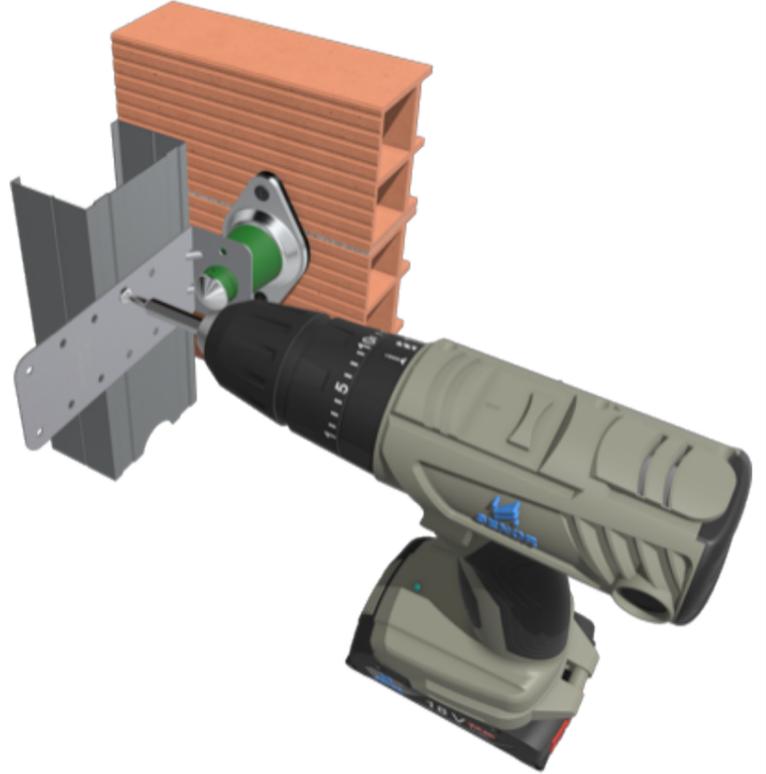

2. Fijamos el perfil al aislador.

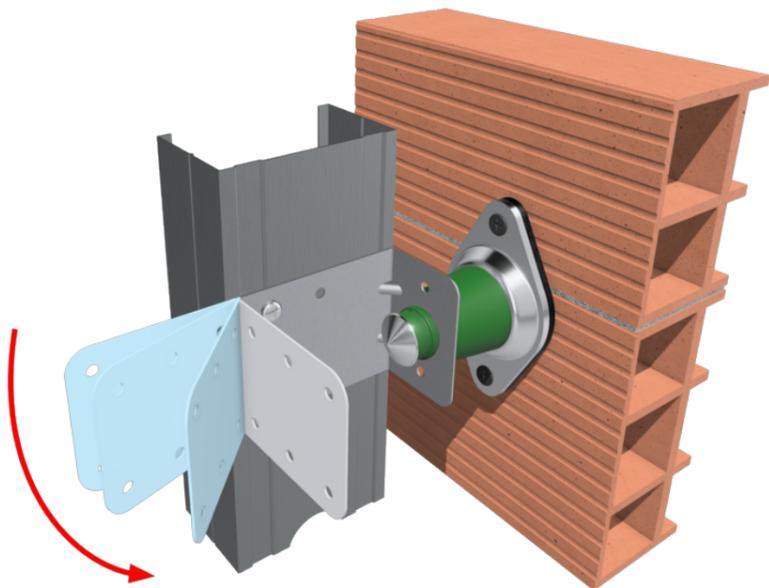

3. Cortamos o doblamos el sobrante, según el modelo 3802/TD1 o 3803/TD1 respectivamente.

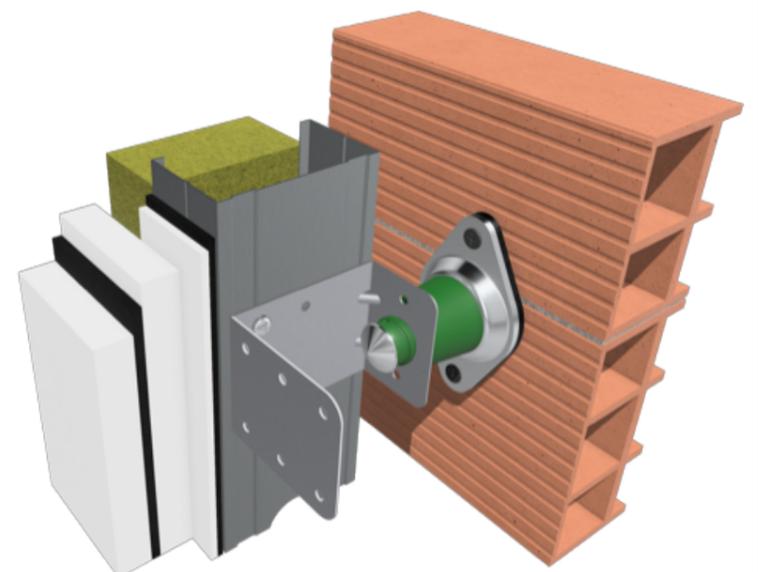

4. Completamos la solución acústica.