




1. Fijamos el aislador al forjado.

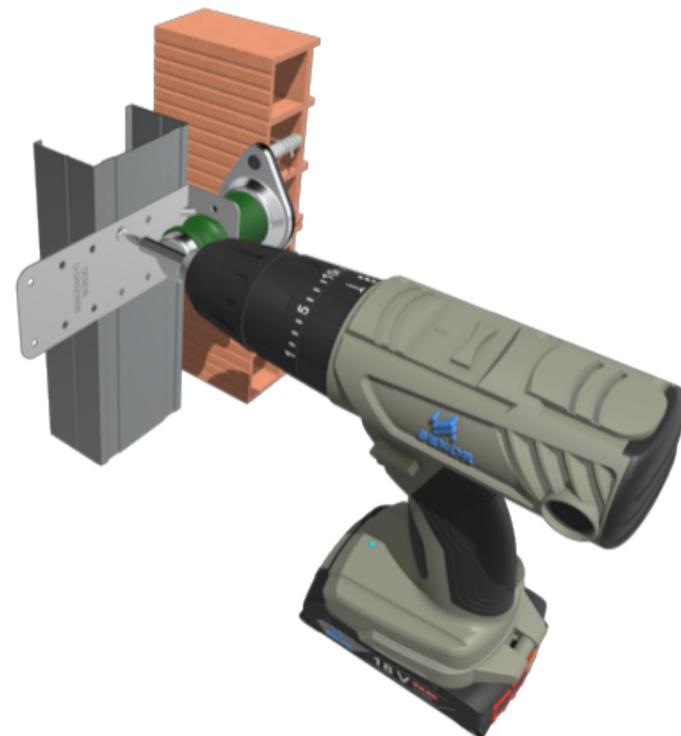

2. Fijamos el perfil al aislador.

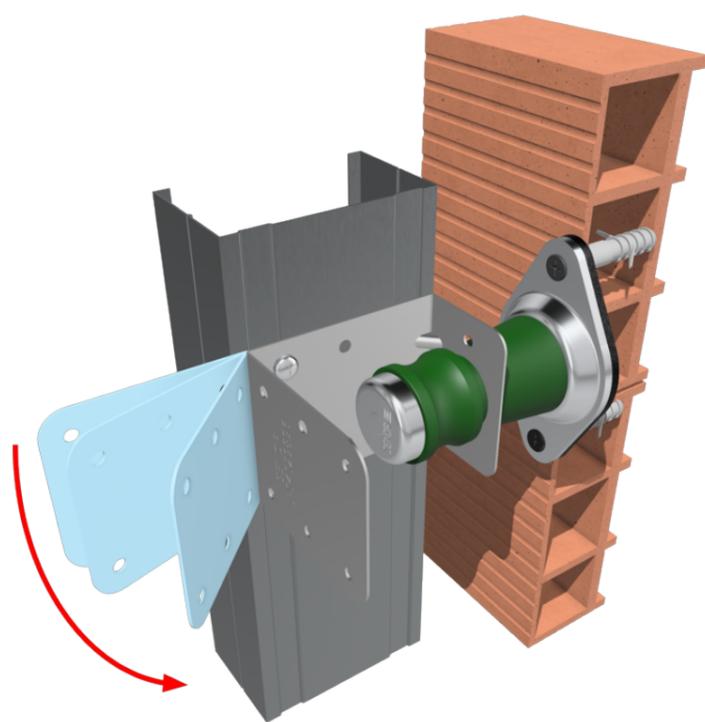

3. Cortamos o doblamos el sobrante, según el modelo 3900/TD2 o 3901/TD2 respectivamente.

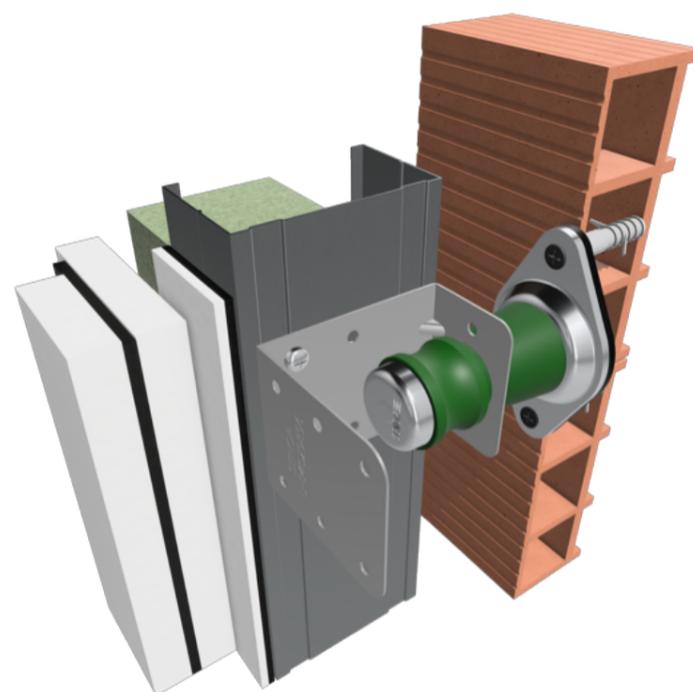

4. Completamos la solución acústica.