

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G


G

H


H




1. Fijamos el amortiguador a la pared.

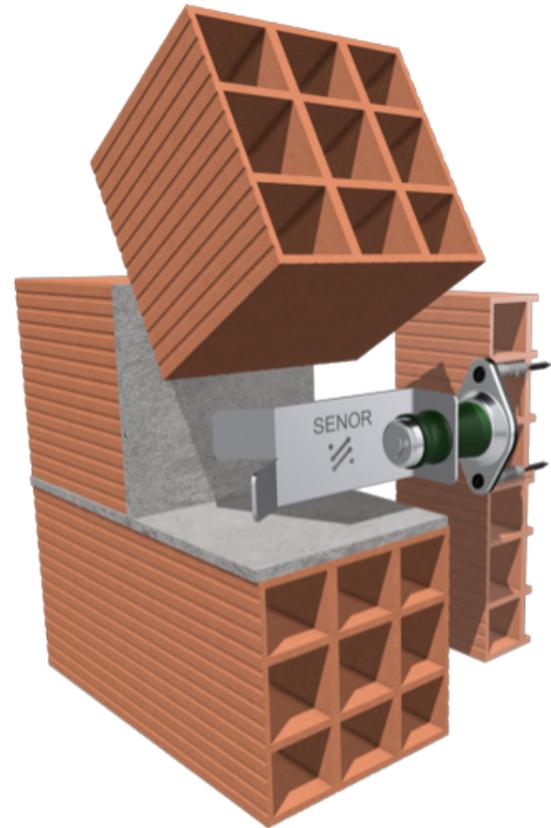

2. Levantamos el nuevo muro cerámico acústico.

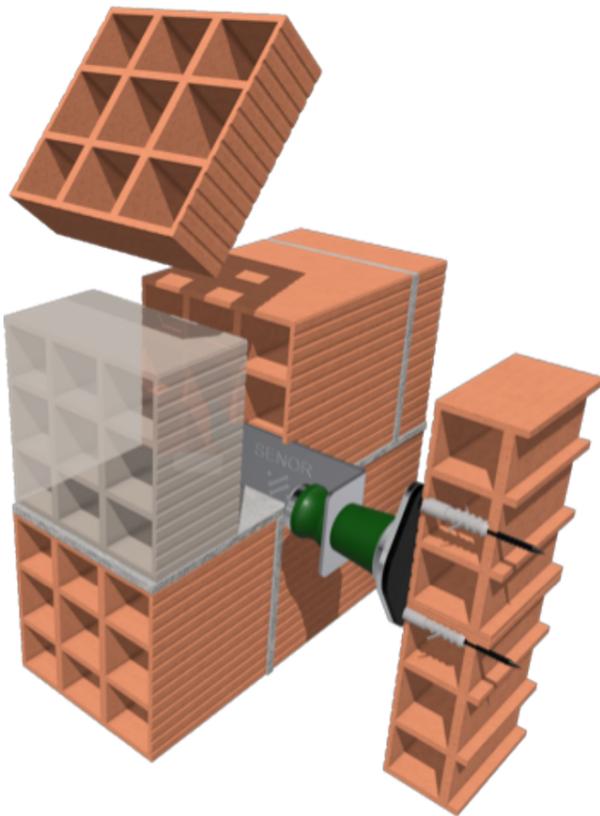

3. Sellamos los trozos de ladrillo al amortiguador con cemento.

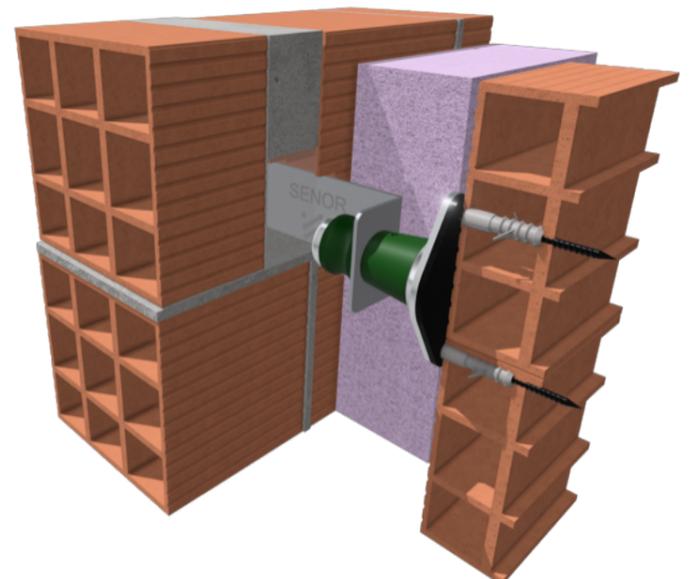

4. Rellenamos el hueco entre muros con lana de roca.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:2	

1

2

3

4

5

6