

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F


F

G

G

H


H

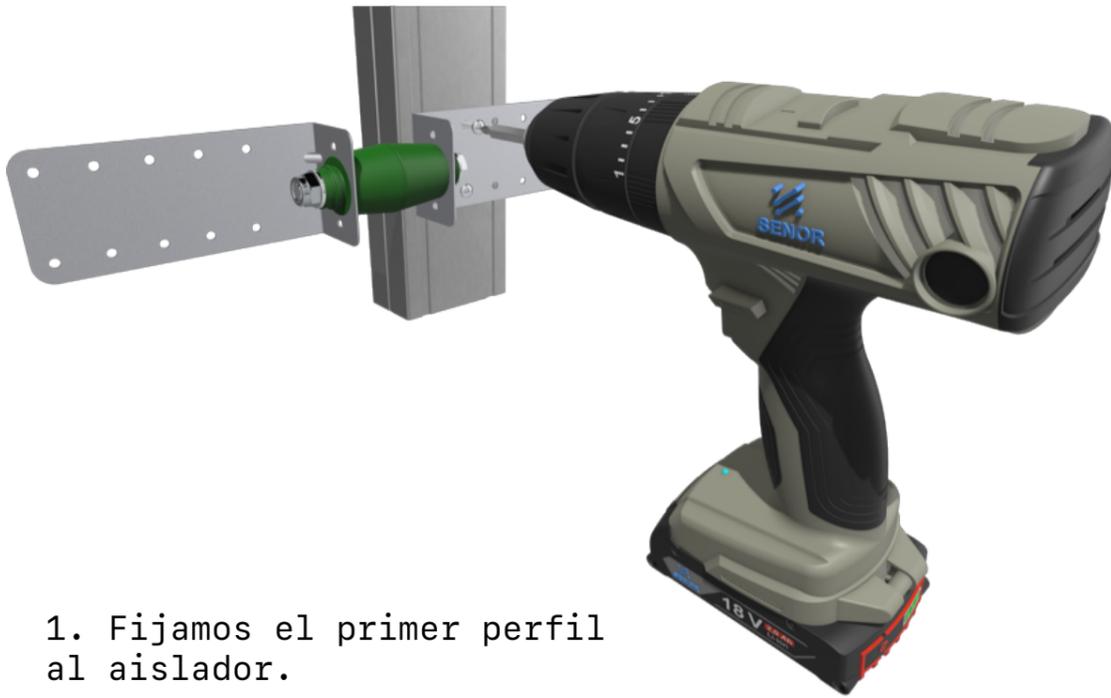


1. Fijamos el primer perfil al aislador.



2. Atornillamos el segundo perfil al otro lado del aislador.

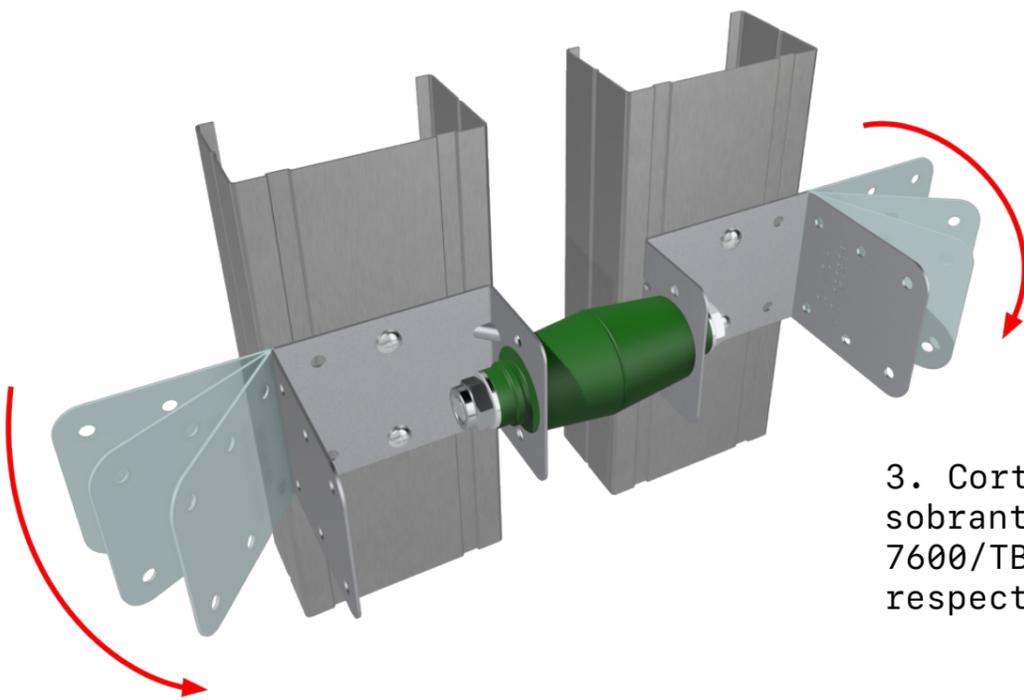

3. Cortamos o doblamos el sobrante, según el modelo 7600/TB2 o 7602/TB2 respectivamente.

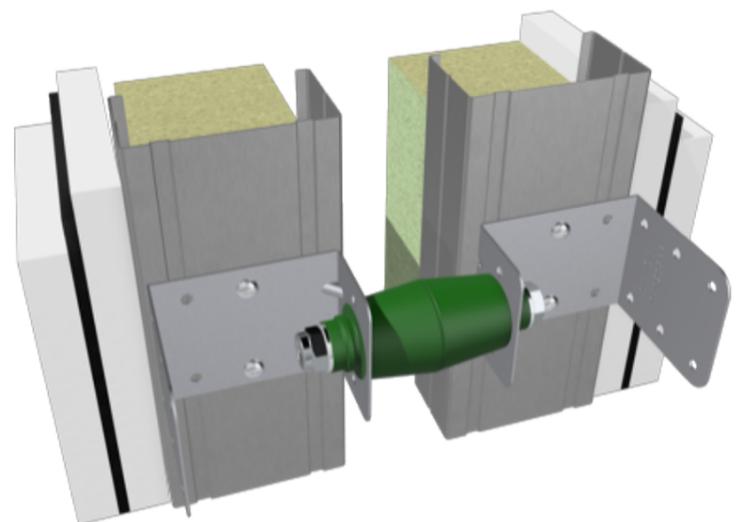

4. Completamos la solución acústica.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROJ.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:1	

1

2

3

4

5

6