

1

2

3

4

5

6

A

A



1. Fijamos el primer perfil al aislador.



B

B

C

C

2. Atornillamos el segundo perfil al otro lado del aislador.




D

D

E

E

3. Cortamos o doblamos el sobrante, según el modelo 8600/TB3 O 8602/TB3 respectivamente.

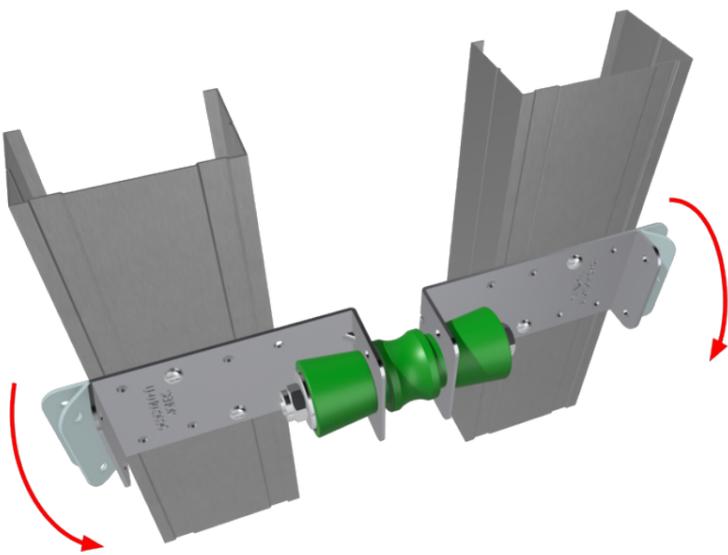


F

F

G

G

4. Completamos la solución acústica.

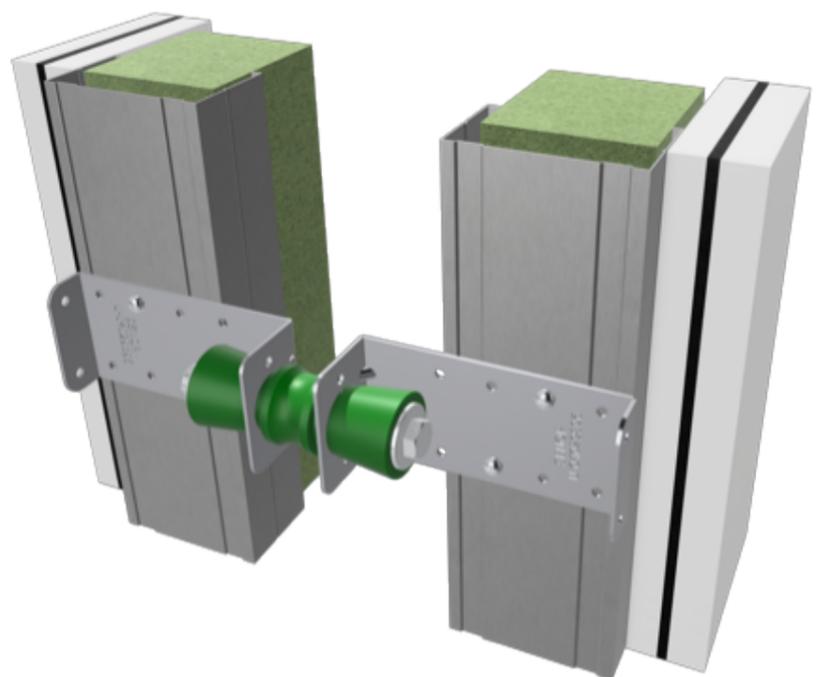

H

H

|                    |          |            |        |        |                      |
|--------------------|----------|------------|--------|--------|----------------------|
| TÍTULO             | UNIDADES | ÁNG. PROY. | TAMAÑO | ESCALA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
| MODO DE APLICACIÓN | mm       |            | A3     | 1:2    |                      |

1

2

3

4

5

6