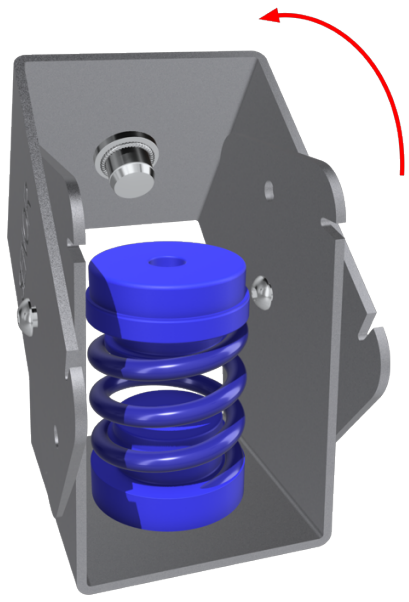

1.Doblamos la carcasa.

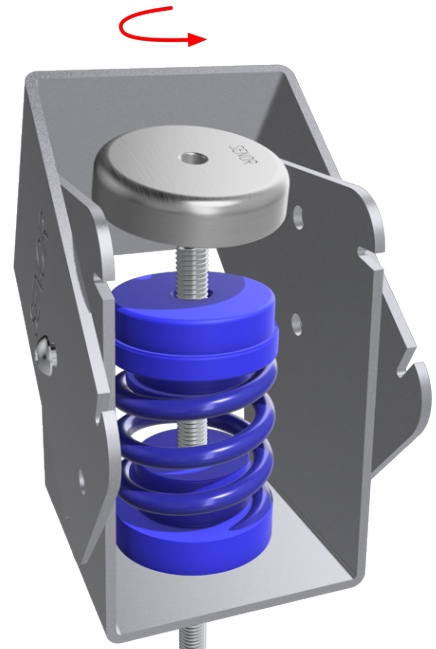

2. Introducimos la cazoleta en la varilla previamente insertada en el aislador.

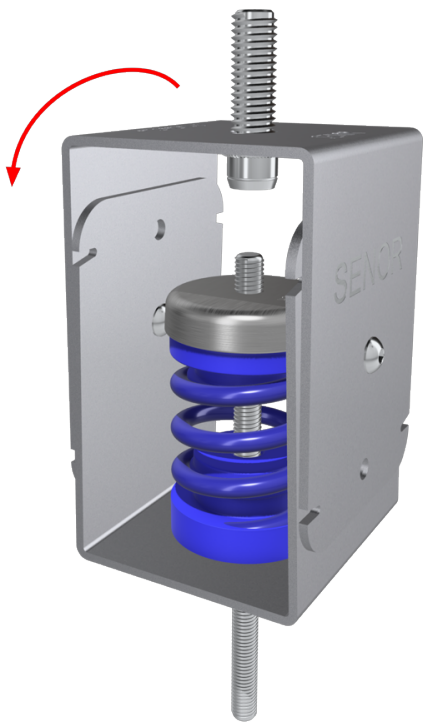

3. Volvemos a colocar la carcasa en posición recta.

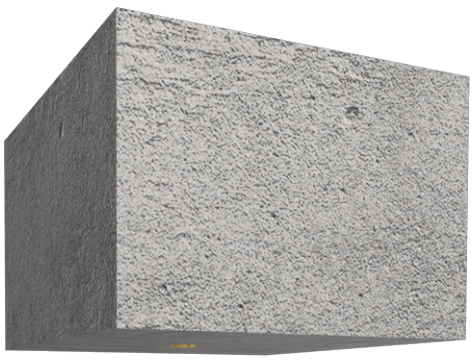

4. Fijamos en aislador en el forjado.

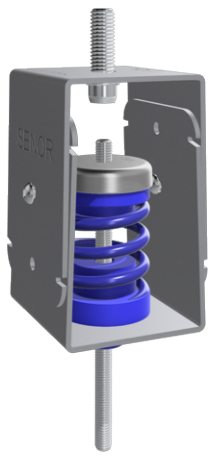

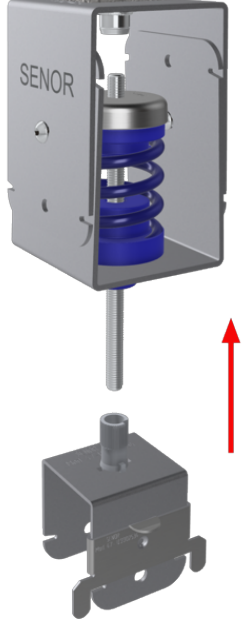

5. Colocamos la horquilla en la varilla inferior.

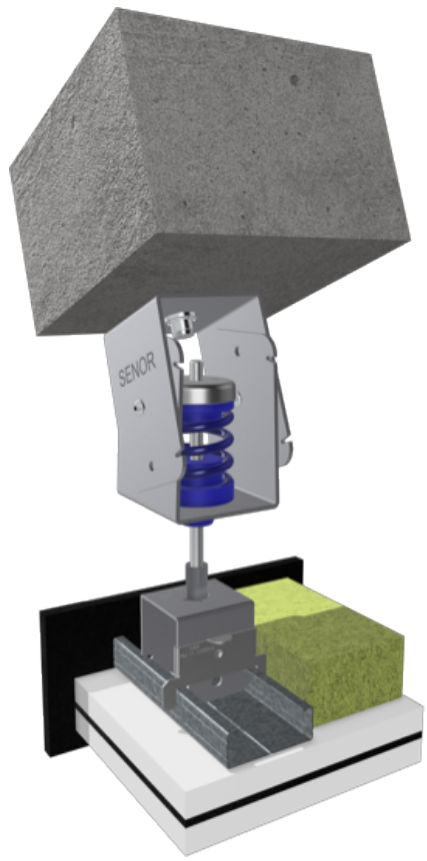

6. Unimos el perfil con la horquilla y completamos la solución acústica.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	A4 MIXTO EC	mm		A3	1:2	