

1

2

3


4

5


6

A
B
C
D
E
F
G
H


A
B
C
D
E
F
G
H

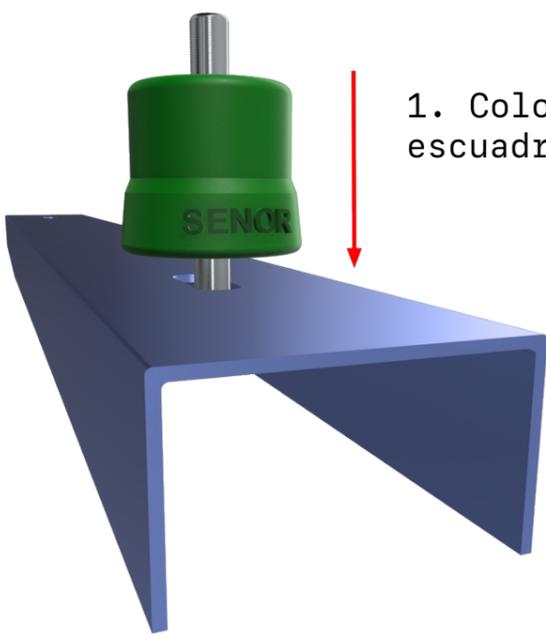


1. Colocar el BF en la escuadra metálica.

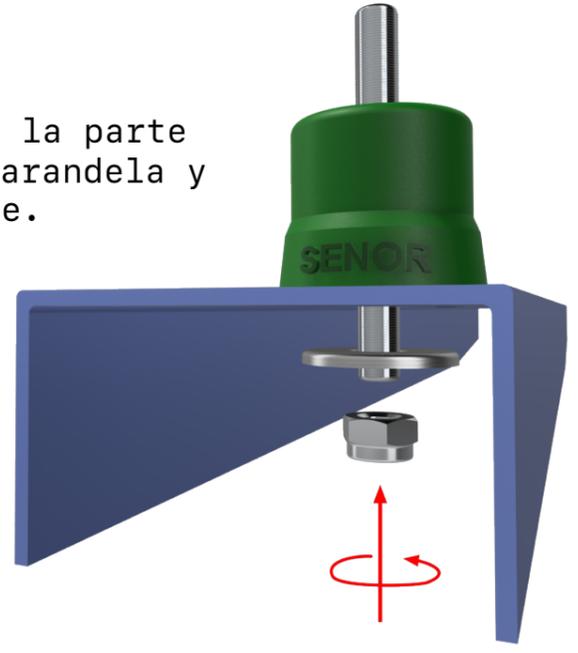

2. Fijar el BF por la parte inferior mediante arandela y tuerca autoblocante.

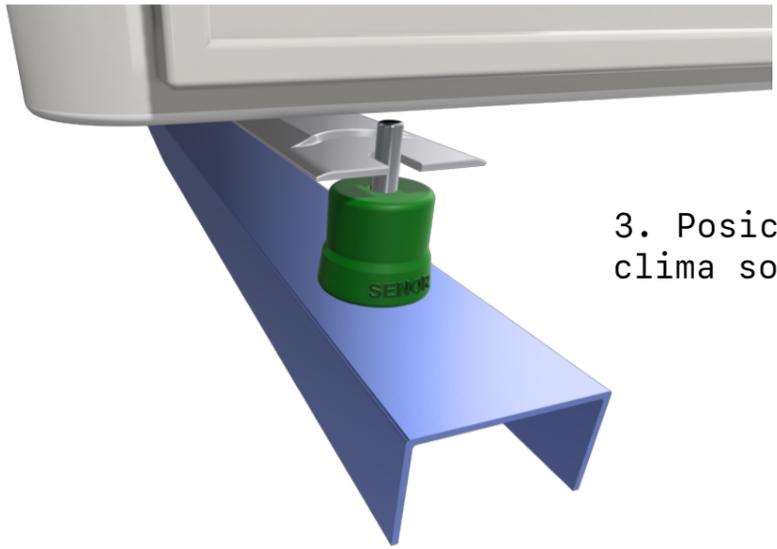

3. Posicionar la unidad de clima sobre el BF.

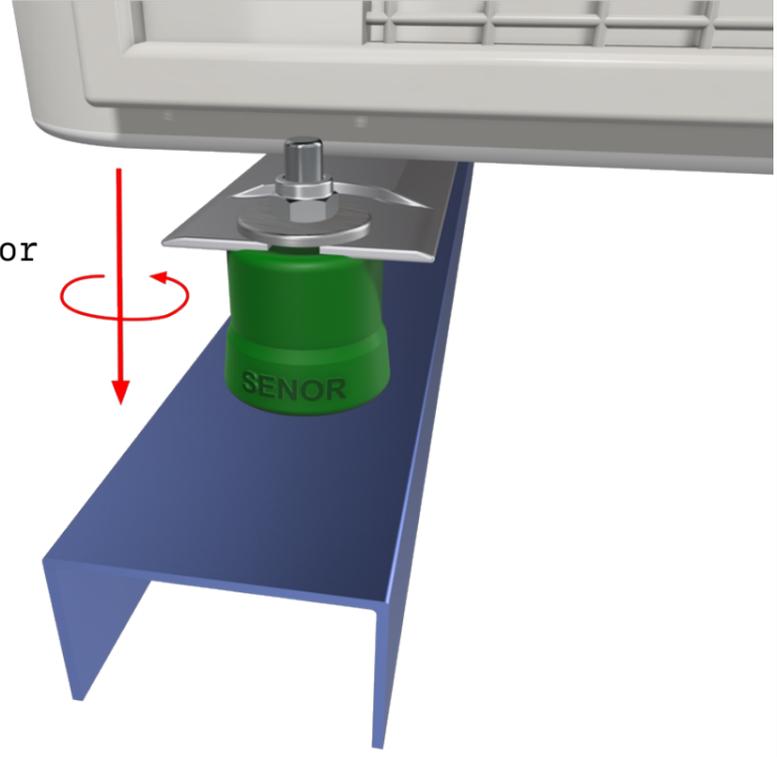

4. Sujetar la parte superior del BF al equipo mediante tuerca autoblocante y arandela.

NOTA: Este producto se suministra con tuerca autoblocante para no apretar en exceso el polímero.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:9	

1

2

3

4

5

6