

1

2

3

4

5

6

A

B

C


D

E


F

G


H

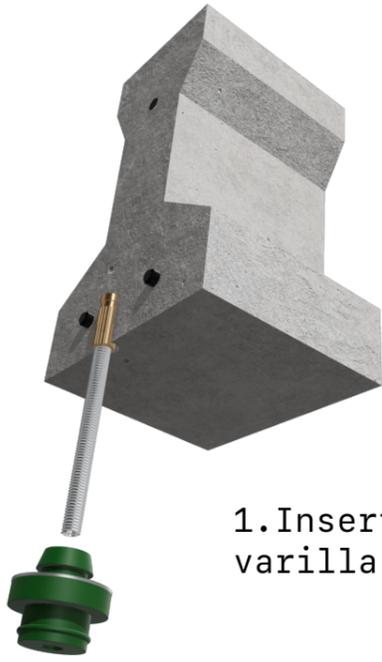


1. Insertamos la GOMA en la varilla roscada.

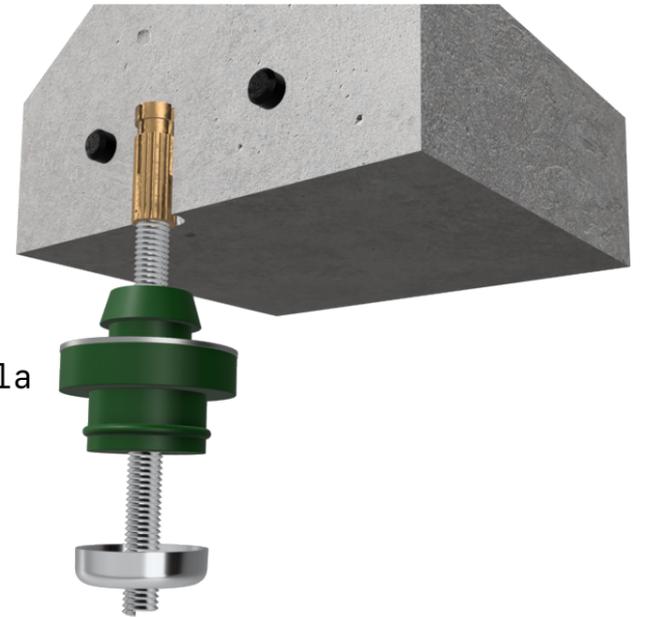


2. Enroscamos la cazoleta niveladora (CN) en la varilla y nivelamos

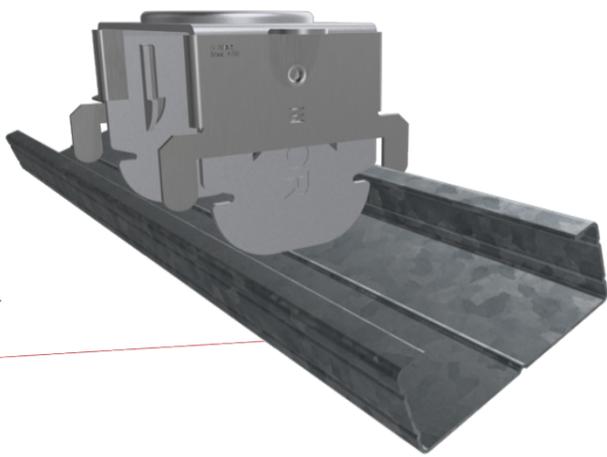

3. Por otro lado, insertamos la carcasa F/RAPID en el perfil.

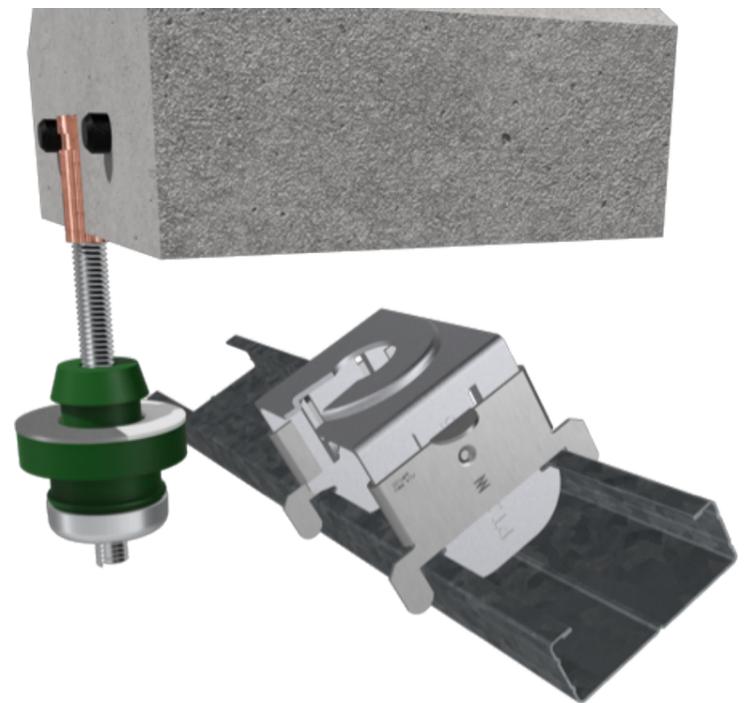

4. Anclamos lateralmente la carcasa con el perfil al soporte de goma.

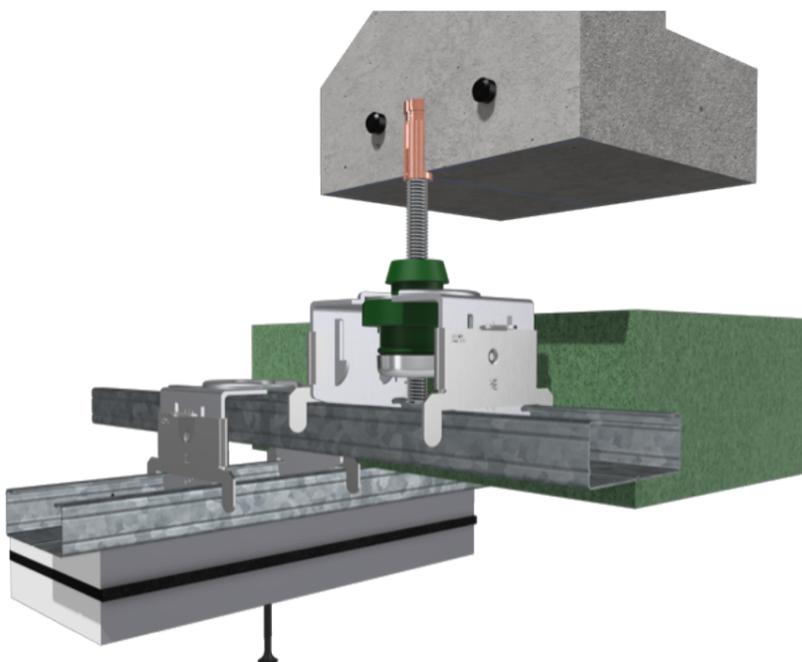

5. Fijamos los dos Dispositivos de Seguridad (DS2) e incorporamos una segunda perfilería, si la hubiese, con la carcasa F/RAPID DS2 antes del paquete acústico.

TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

F/RAPID GM 47 DS2

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO
A3

ESCALA
1:4

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6