1. Fijamos el aislador al forjado.

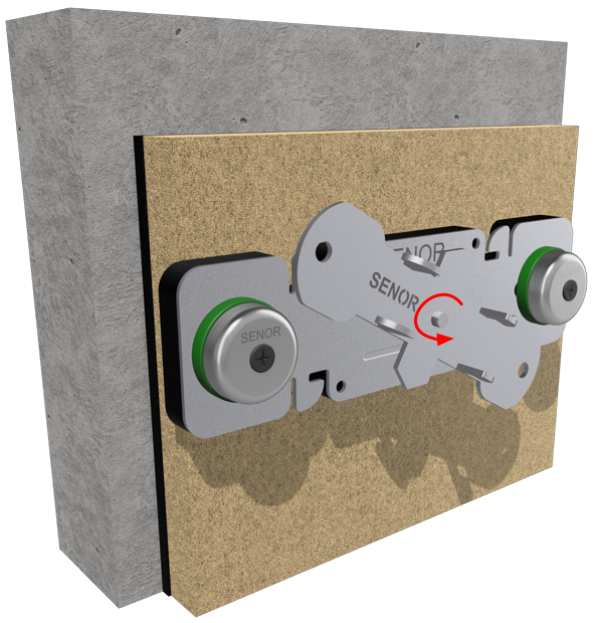

2. Nivelamos con el accesorio a la altura deseada.

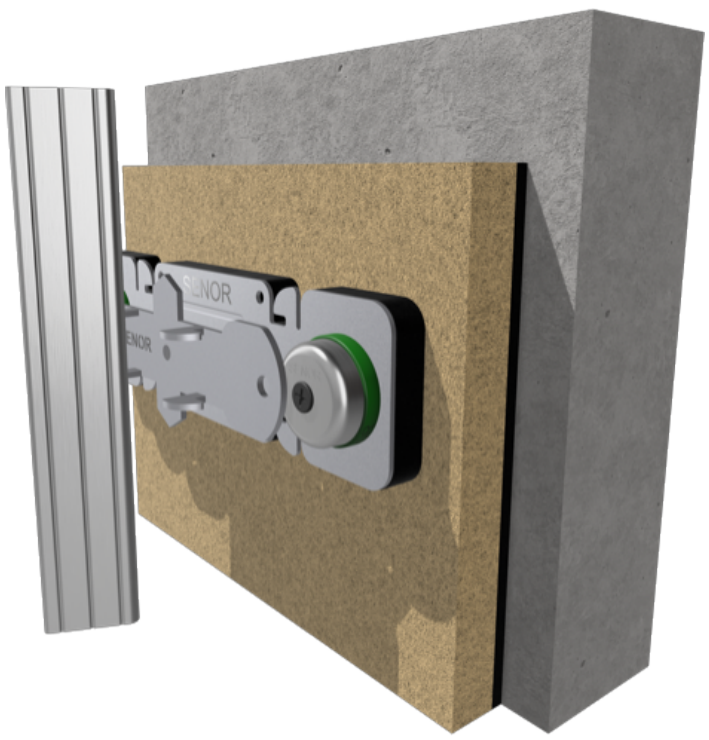

3. Introducimos el perfil 60mm con una ligera presión.

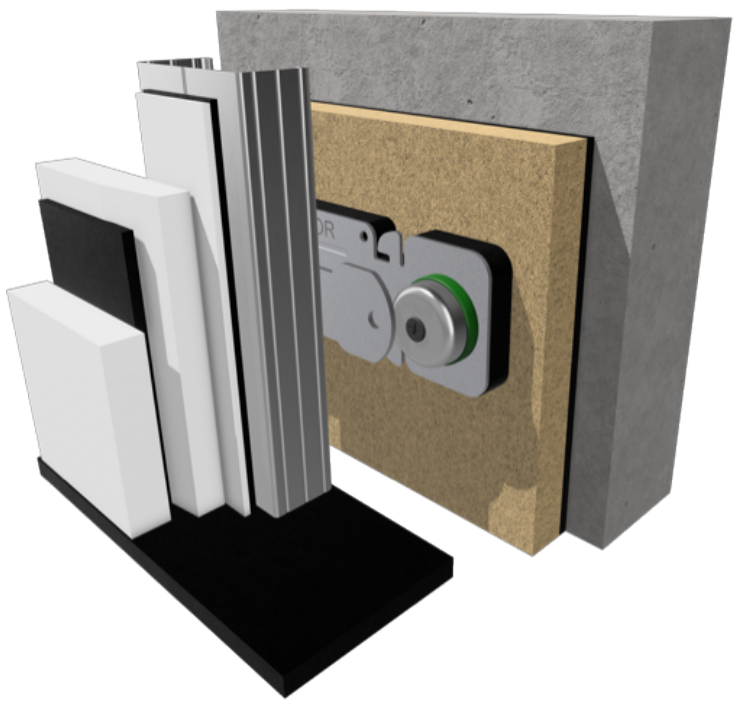

4. Completamos la solución acústica.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	FTD–NIVEL 60TD	mm		A3	1:2	