





1. Fijamos el aislador al forjado.

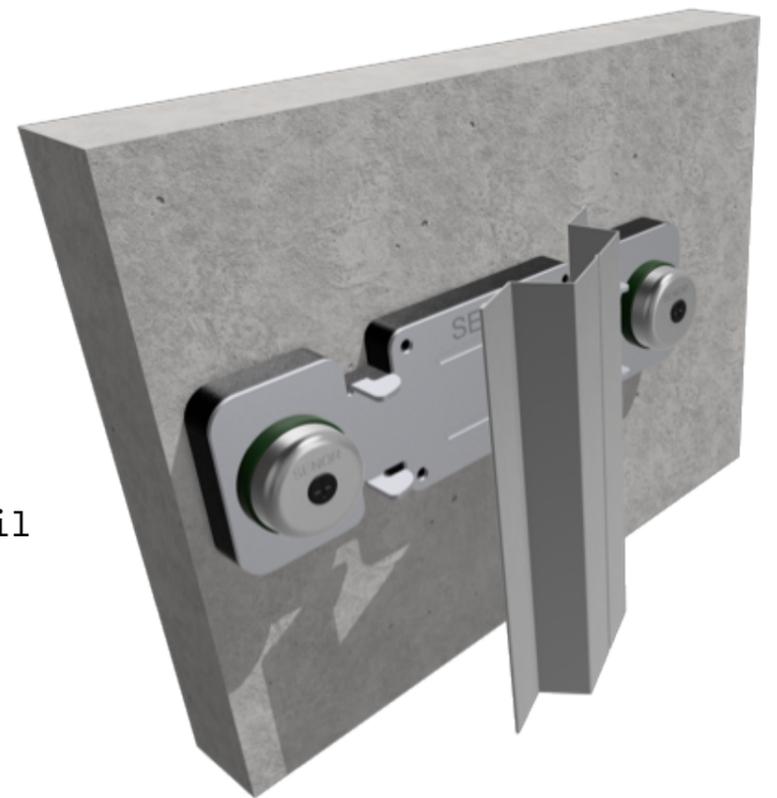

2. Introducimos el perfil OMEGA ejerciendo una ligera presión.

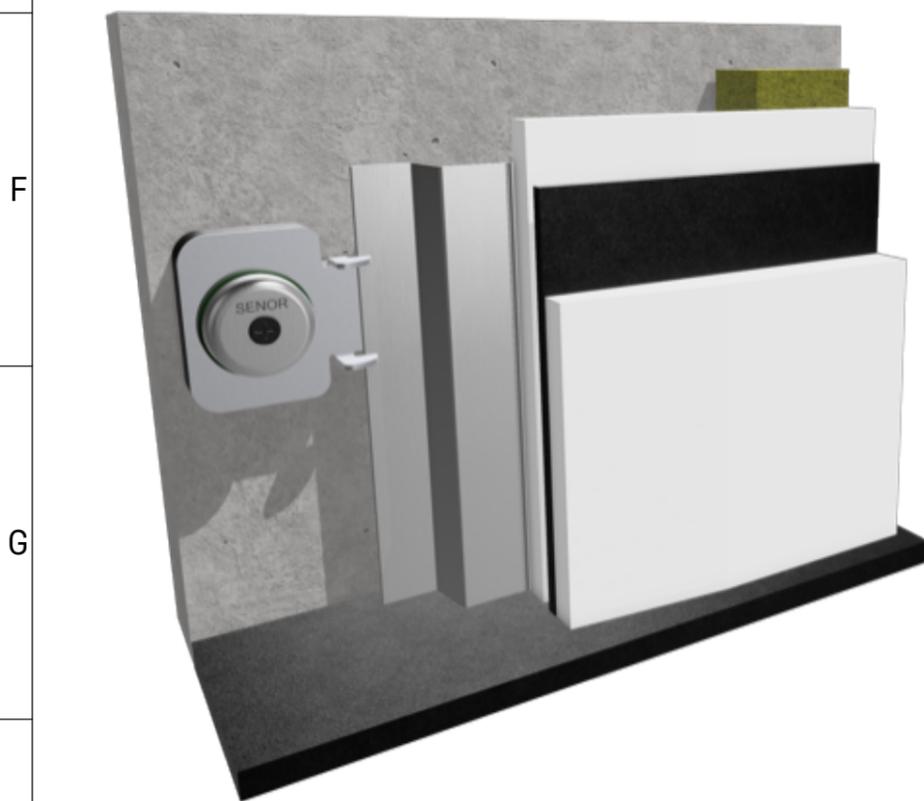

3. Completamos la solución acústica.