

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

G

H



A

B

C

D

E

F

G


H




1. Introducimos la horquilla en la varilla previamente fijada en el forjado.



2. Colocamos el perfil de 47mm en la horquilla.

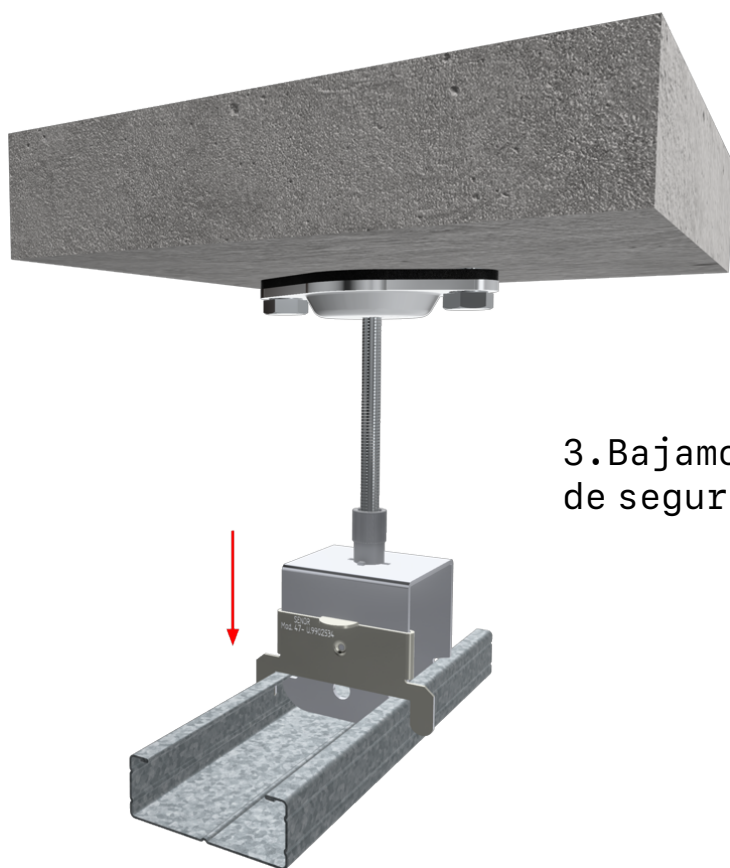

3. Bajamos el dispositivo de seguridad

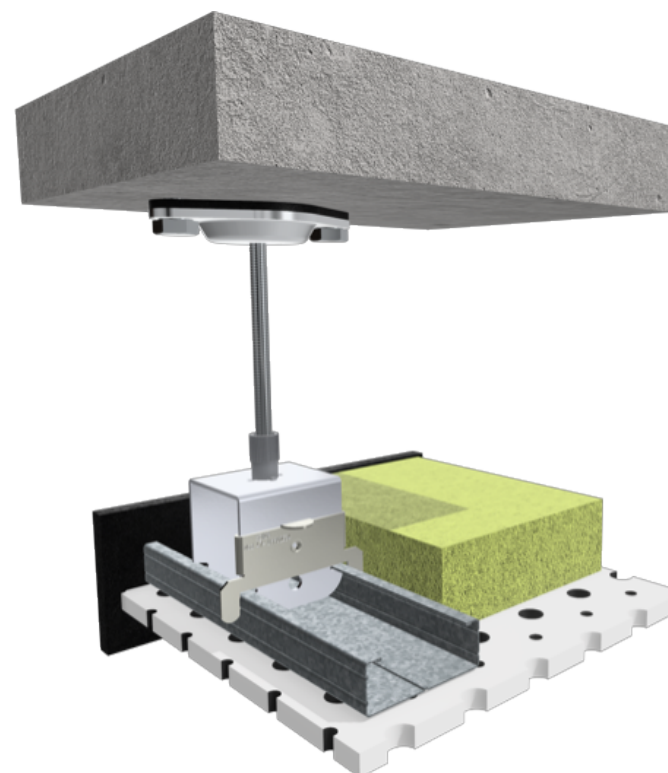

4. Colocamos el techo con Rotura de Puente Térmico.

TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

HORQ 47 DS

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO
A3

ESCALA
1:3

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6