

1

2

3

4

5

6

A

A



1. Realizamos una perforación en el forjado para introducir la varilla.



B

B




2. Introducimos la GOMA con la CARCASA.



C

C

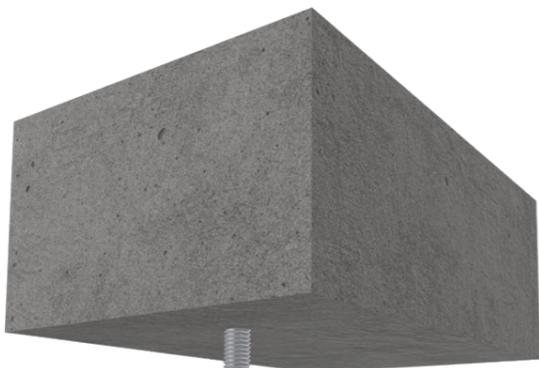

D

D




3. Introducimos y nivelamos con la CAZOLETA y ajustamos el aislador.



E


E

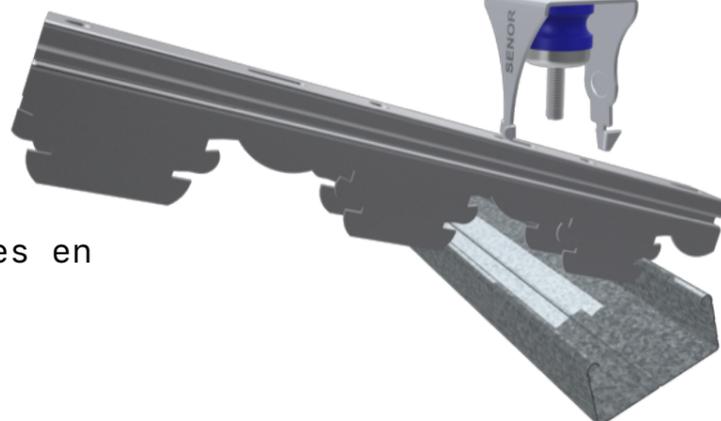

4. Insertamos los perfiles en el aislador.

F


F

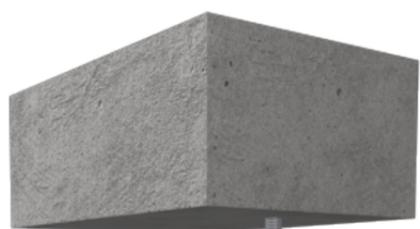

5. Completamos la solución acústica

G

G

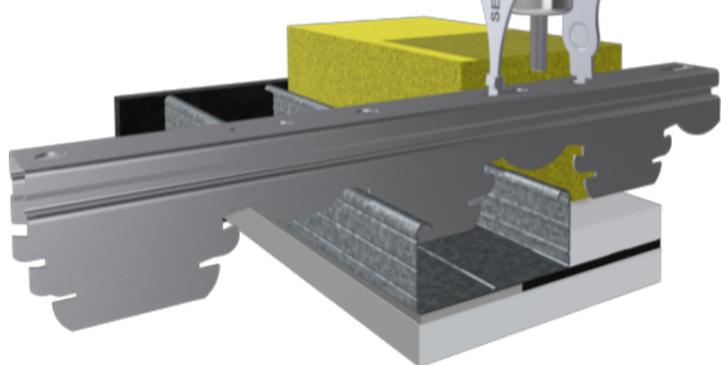

H

H

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:3	

1

2

3

4

5

6