





1. Fijamos el aislador al forjado.

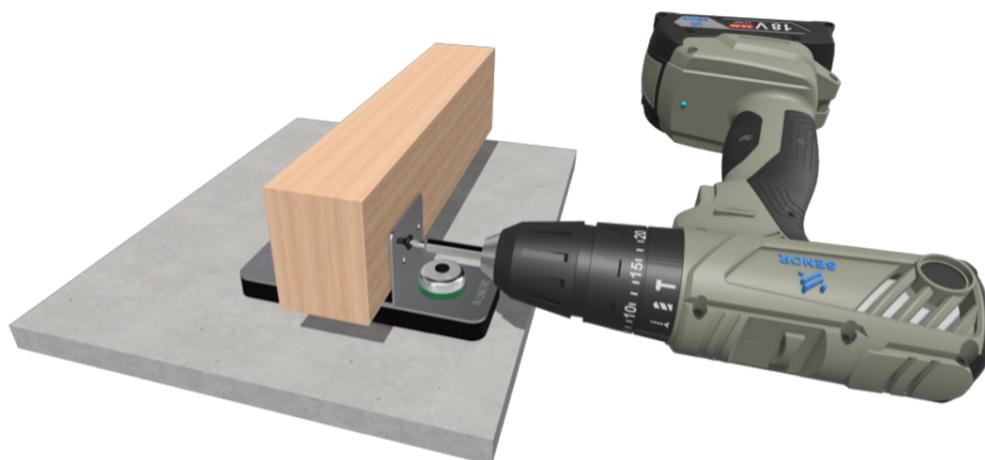

2. Atornillamos el rastrel de madera al aislador.

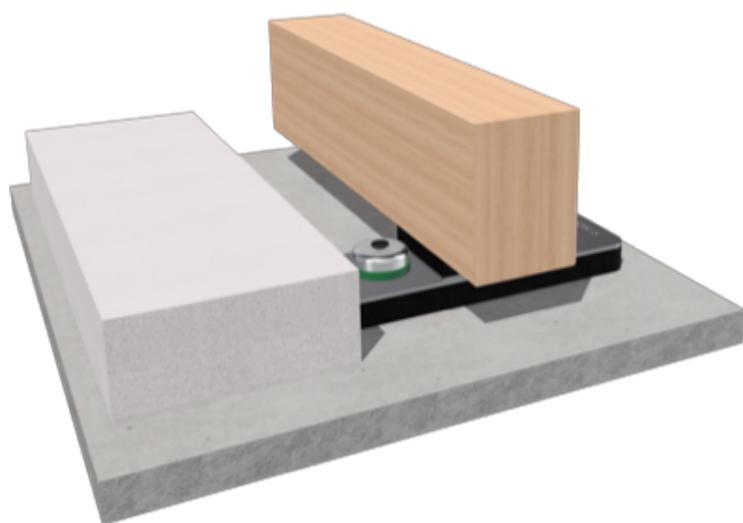

3. Colocamos el material absorbente entre los rastreles de madera.



4. Completamos la solución acústica.