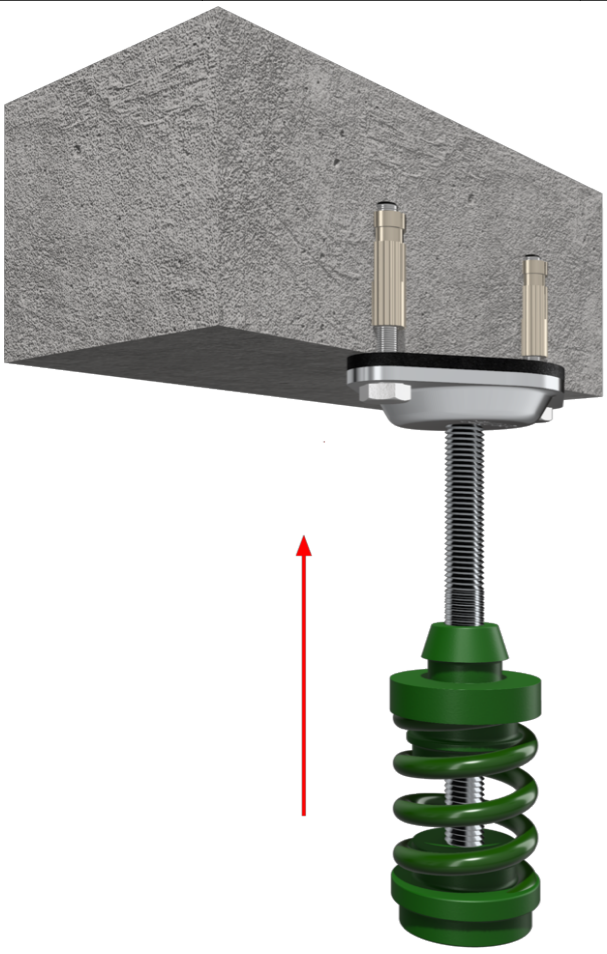

1. Introducimos el aislador en la varilla previamente fijada en el techo.

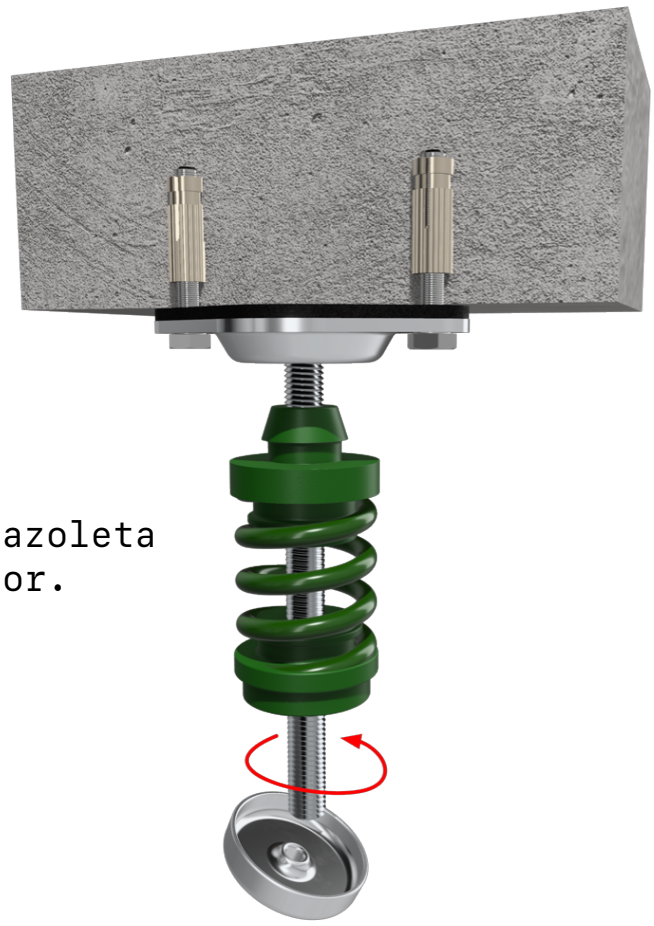

2. Nivelamos con la cazoleta y ajustamos el aislador.

3. Acoplamos la carcasa en el perfil de grandes luces.

4. Insertamos la carcasa junto con el perfil en el aislador.

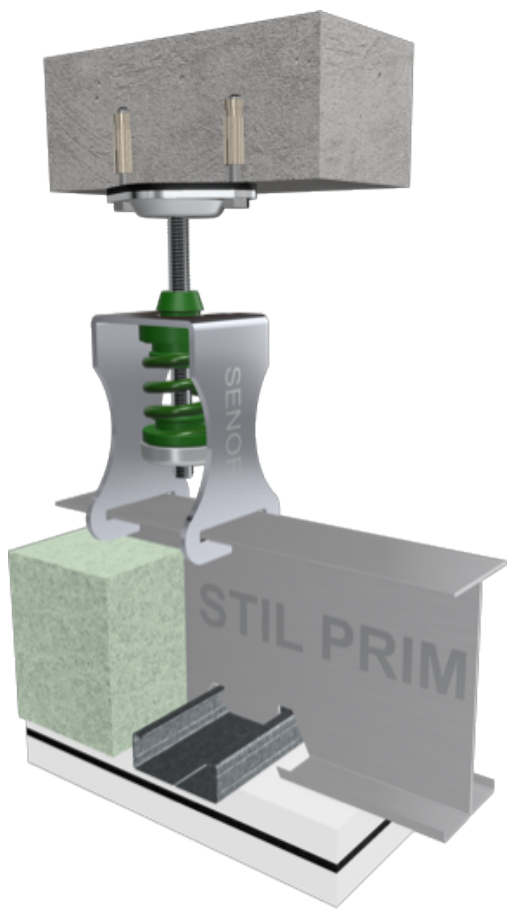

5. Completamos la solución acústica.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	STRIB CAB	mm		A3	1:2	