1. Fijamos el aislador al forjado de madera.

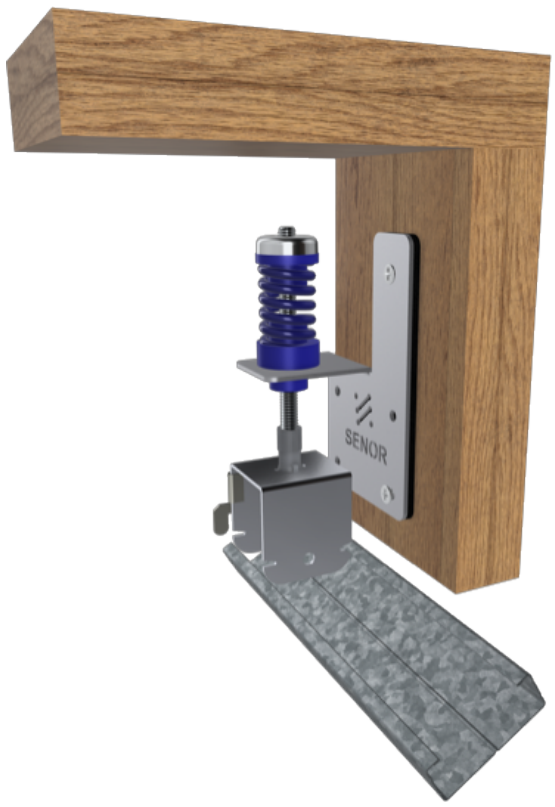

2. Introducimos la horquilla en la varilla.

3. Colocamos el perfil en la horquilla.

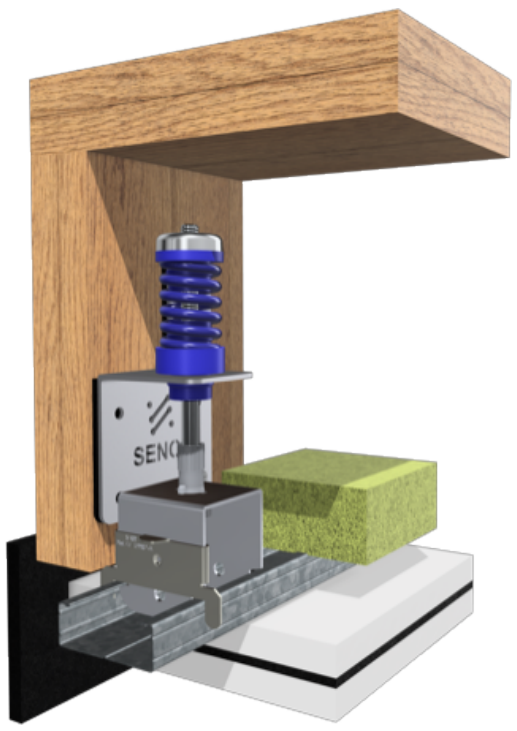

4. Bajamos el dispositivo de seguridad.

5. Completamos la solución acústica.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	T-2000 HÍBRIDO	mm		A3	1:2	