



1. Acoplamos el TRN al perfil.

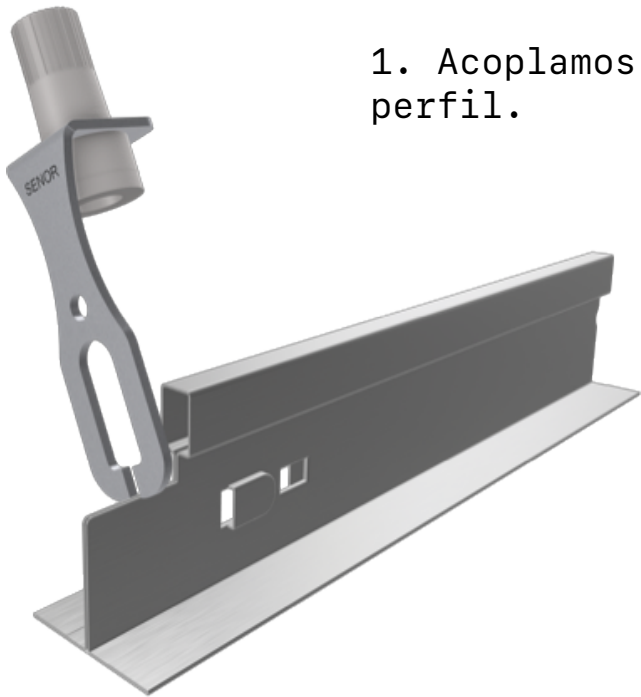

2. Unimos el TRN y el perfil a la varilla previamente fijada en el forjado.

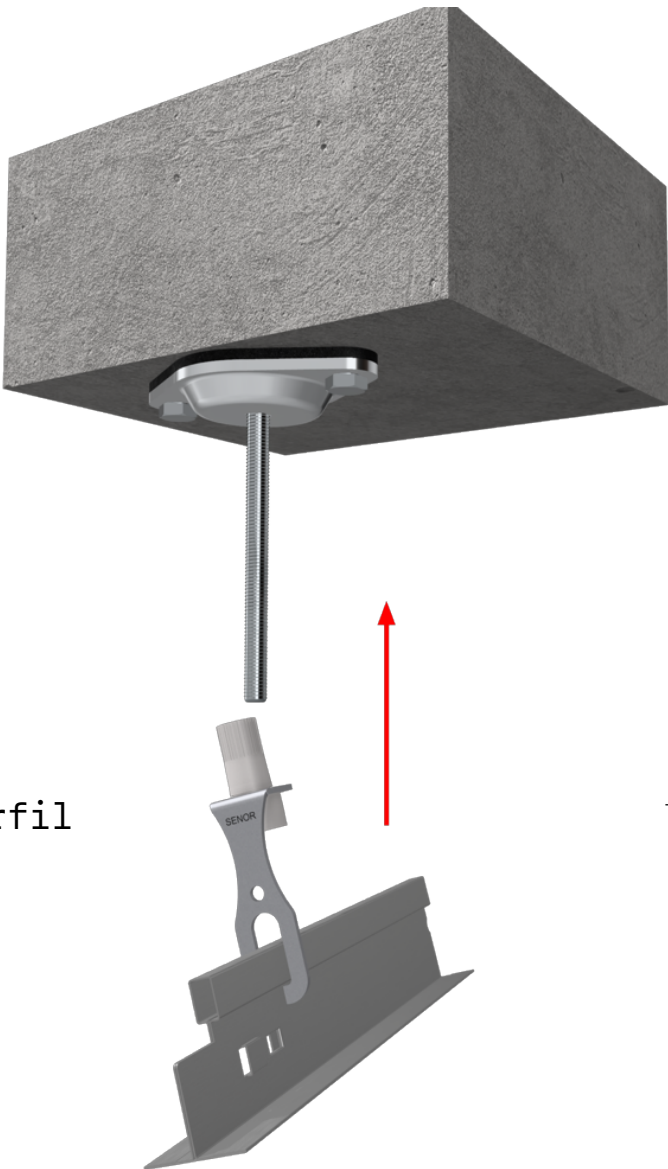

3. Colocamos el techo con Rotura de Puente Térmico.

