



1. Marcar y cortar la ubicación del TS-60.

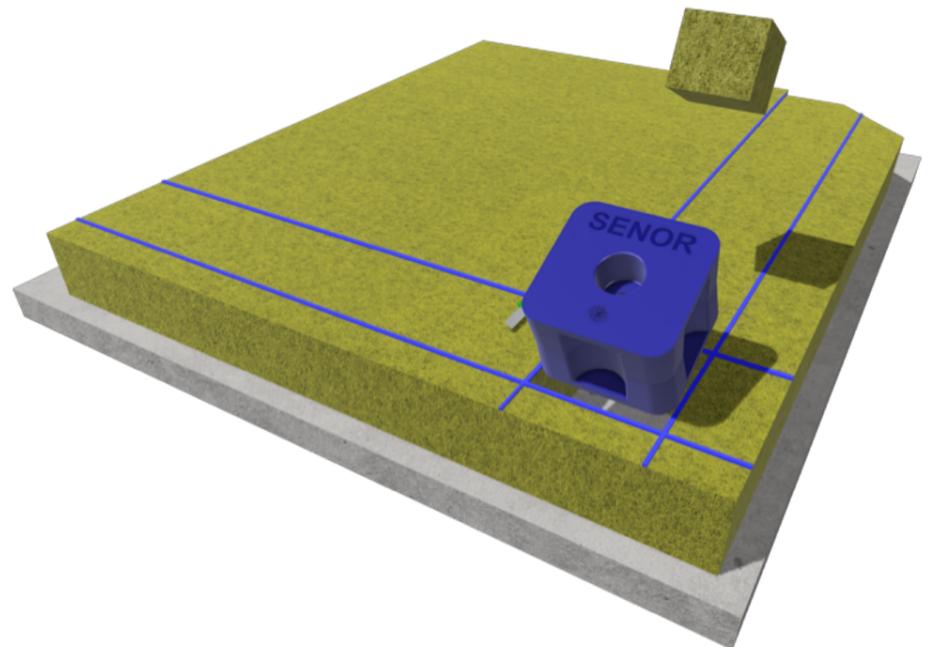

2. Retirar el trozo sobrante de lana de roca y colocar el TS-60 en su lugar.

3. Aplicar sobre el TS-60 el sándwich constructivo.

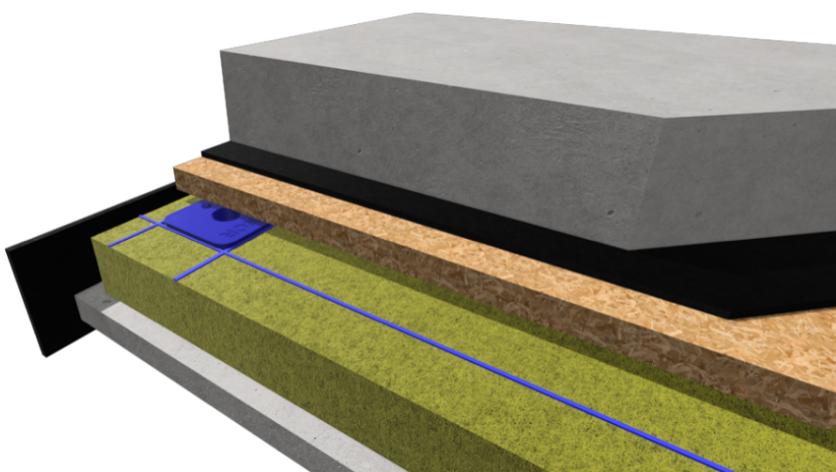

NOTA: Se recomienda utilizar un tablero DM para un reparto equitativo de la carga.

TÍTULO	UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	mm		A3	1:1	