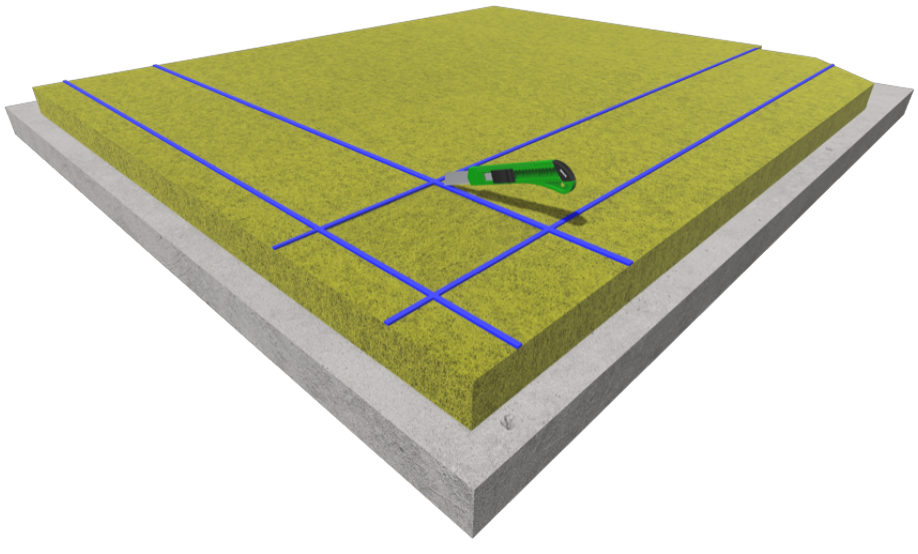

1. Marcar y cortar la ubicación del TS-80.

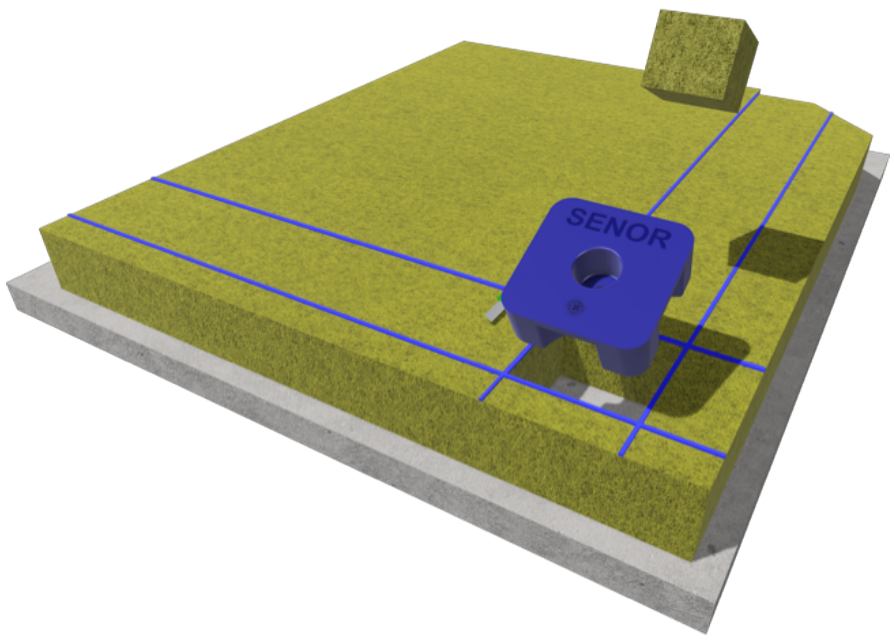

2. Retirar el trozo sobrante de lana de roca y colocar el TS-80 en su lugar.

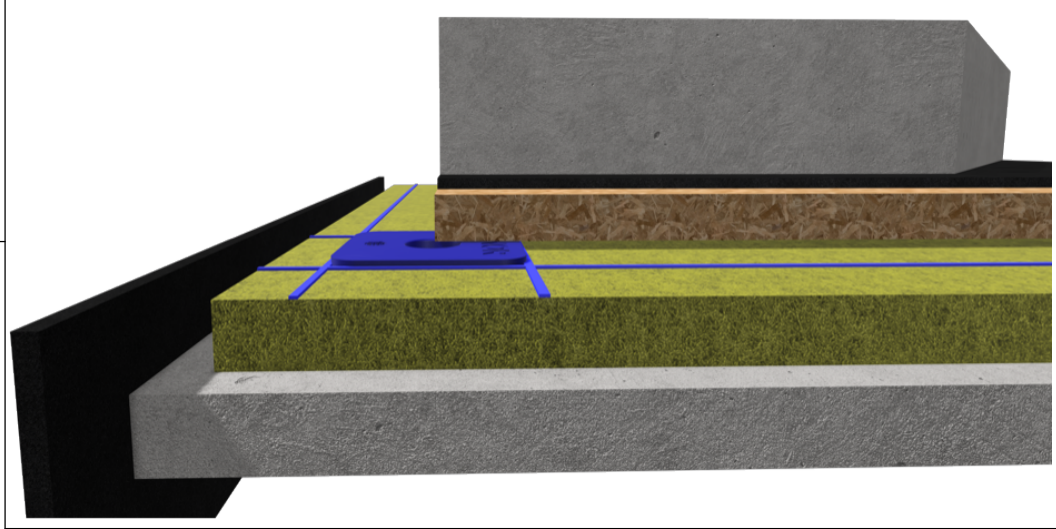

3. Aplicar sobre el TS-80 el sándwich constructivo.

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	TS-80	mm		A3	1:1	