



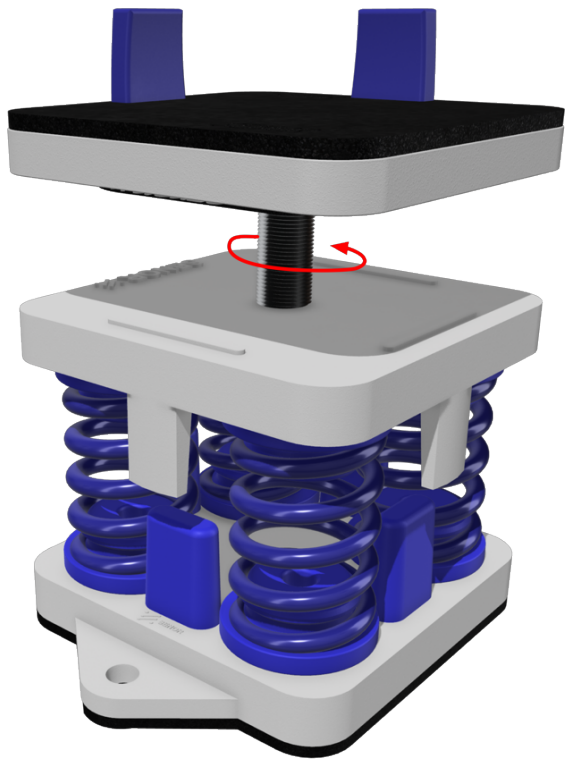


1. Nivelamos la base superior del aislador a la altura deseada.

(FIGURA 1)

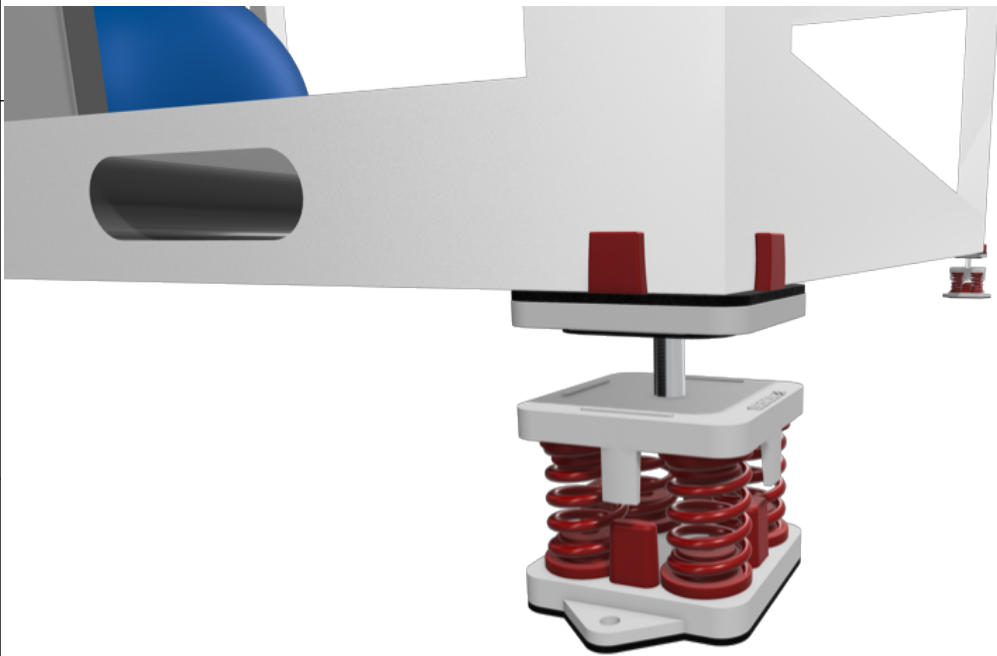

2. Los aisladores SE-BM-100/IX R +PT2 se colocarán en las esquinas del equipo (figura 1).

(FIGURA 2)

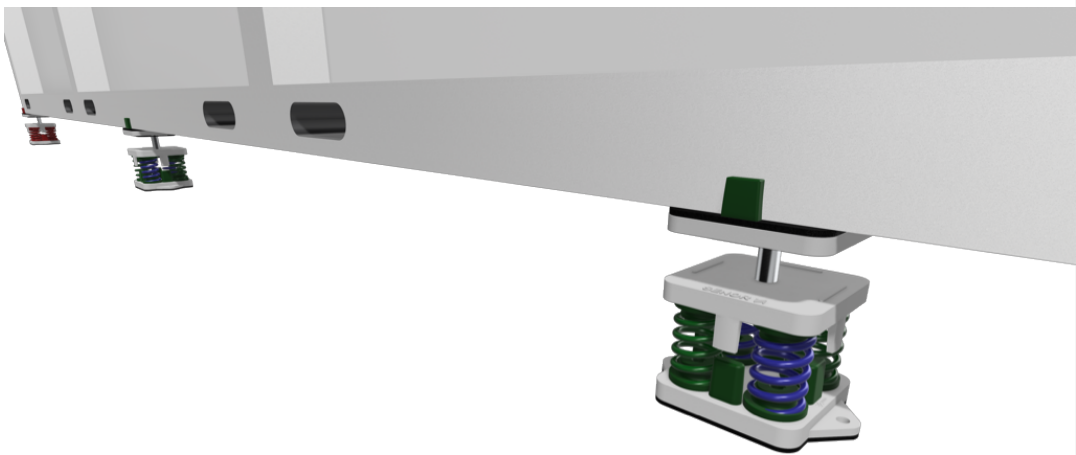

3. Los aisladores SE-BM-100/IX R +PT2 se colocarán en las zonas centrales (figura 2).