



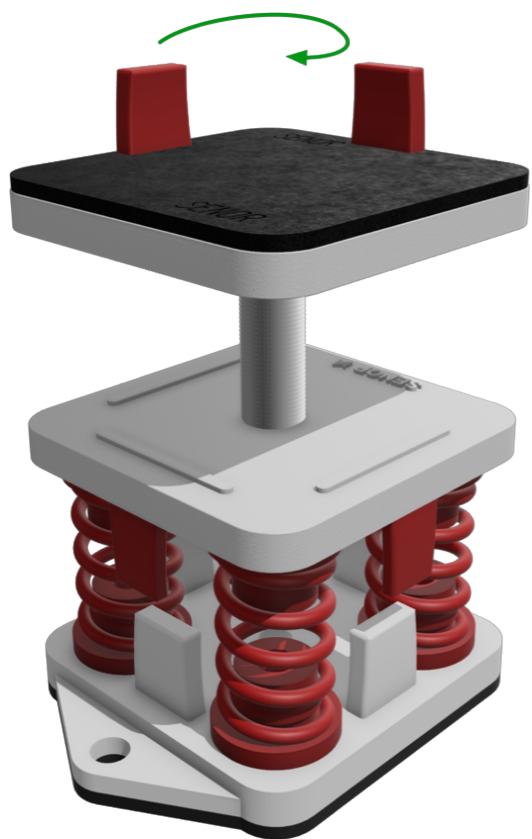


1. Nivelamos la base superior del aislador a la altura deseada.

(FIGURA 1)

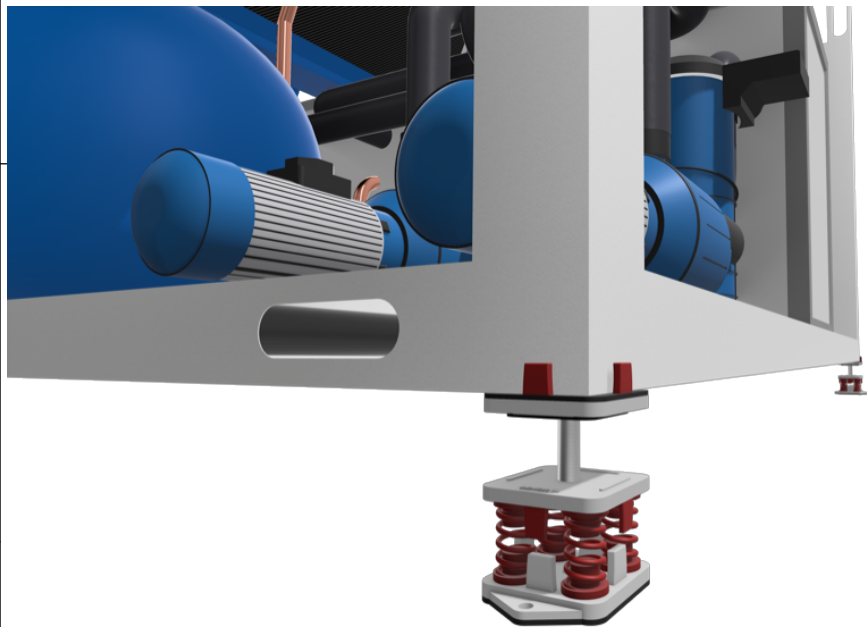

2. Colocamos los aisladores SE-BM-80/IX R + PT2 en las esquinas (figura 1).

(FIGURA 2)

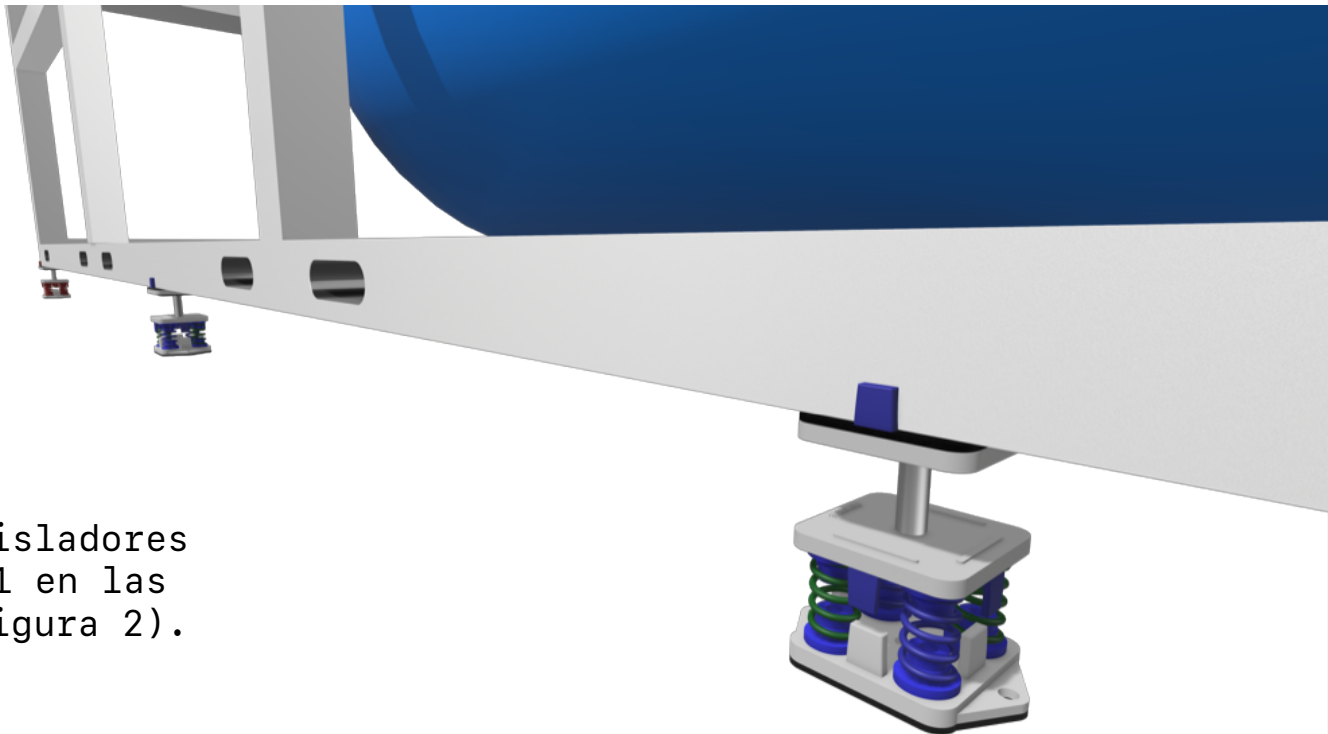

2. Colocamos los aisladores SE-BM-80/IX R + PT1 en las zonas centrales (figura 2).