PASO 1.

Fijamos el AMORTIGUADOR al muro mediante tornillos de acero y tacos Fischer.(Ver figura 1).

FIGURA 1.

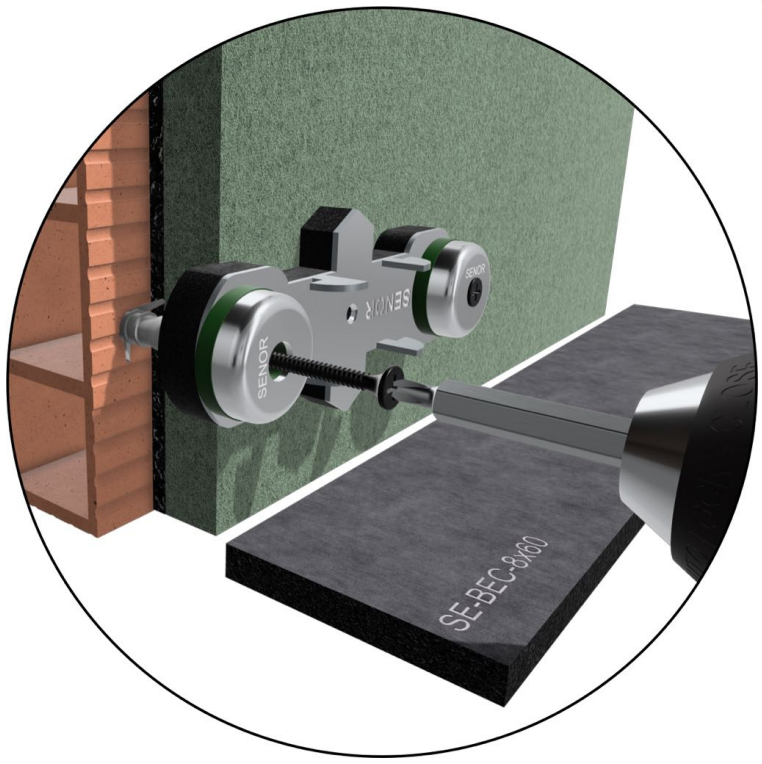

FIGURA 2.

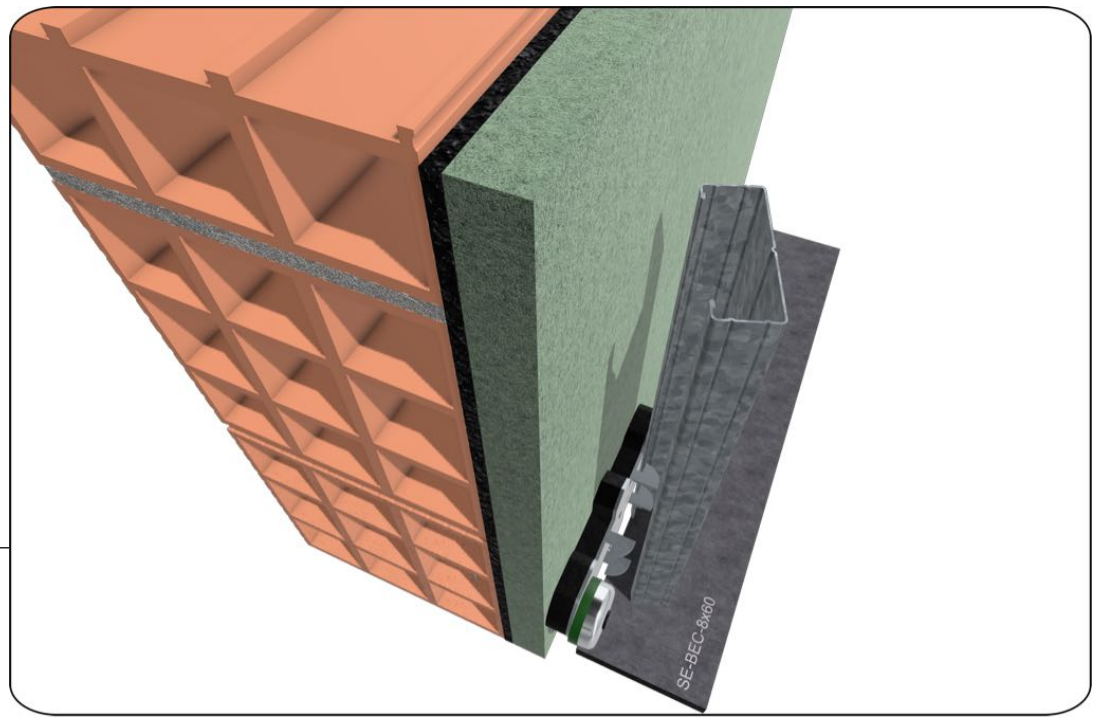

PASO 2.

Insertamos el perfil TC-45/48 mediante una ligera presión. Es muy importante que el perfil quede apoyado en el burlete acústico EPDM CR-130 tipo BEC-8x60
(Ver figura 3).

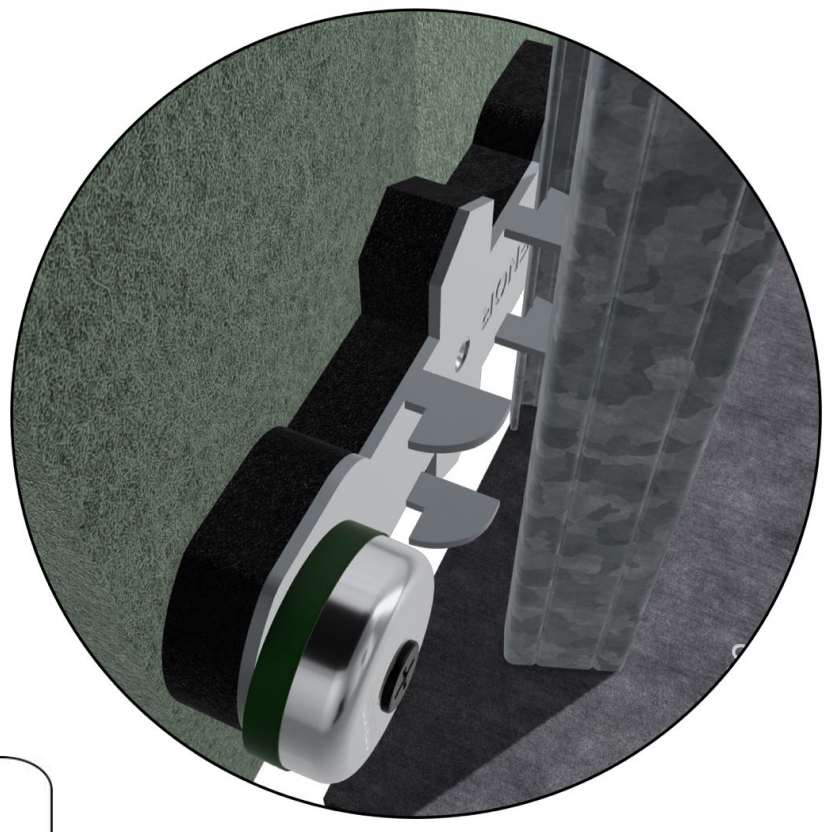

FIGURA 3.

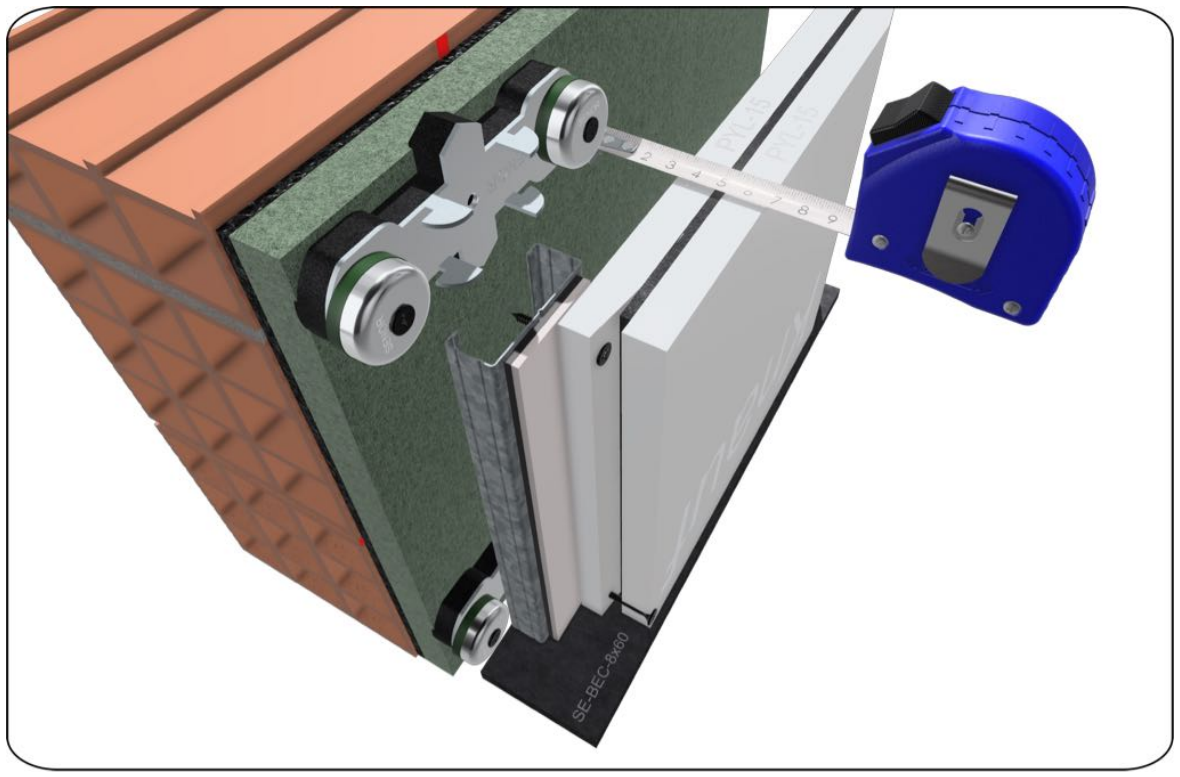

PASO 3.

Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado.
(Ver figura 3).

TÍTULO		UNIDADES	ÁNG. PROY.	TAMAÑO	ESCALA	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
MODO DE APLICACIÓN	SE-FTD MINI 47/TD	mm		A3	1:4	