


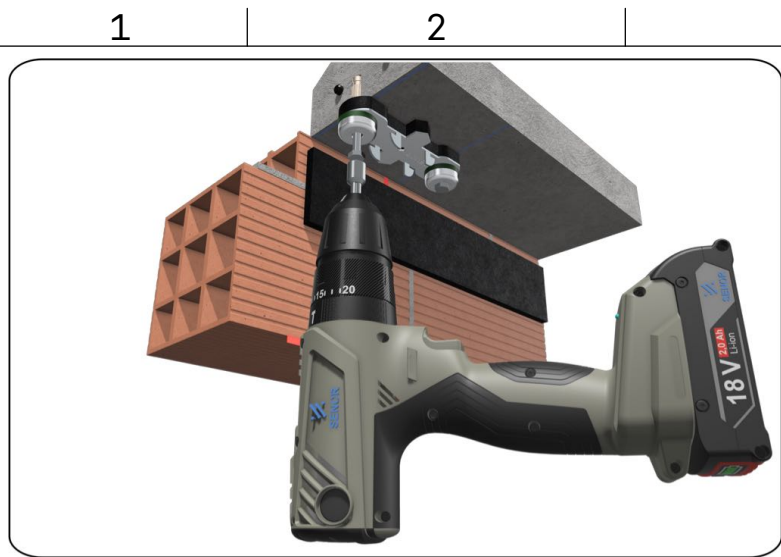



FIGURA 1.

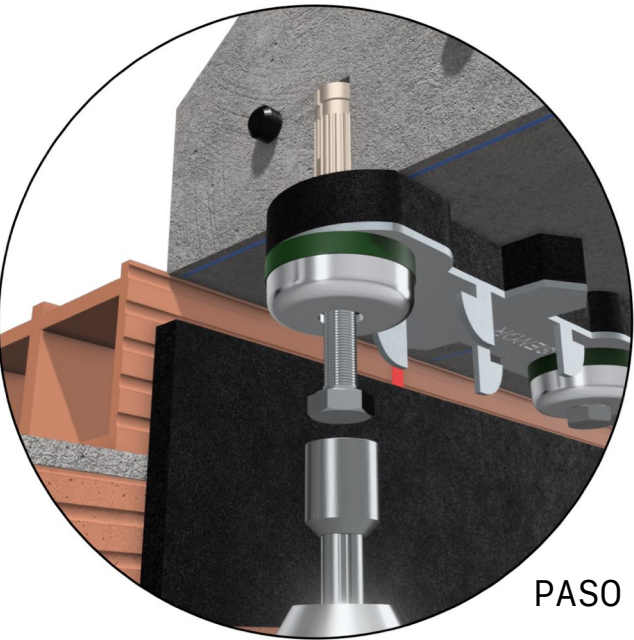

PASO 1.

Fijamos el AMORTIGUADOR al forjado mediante tornillos de acero métrica + taco de hormigón

FIGURA 2.

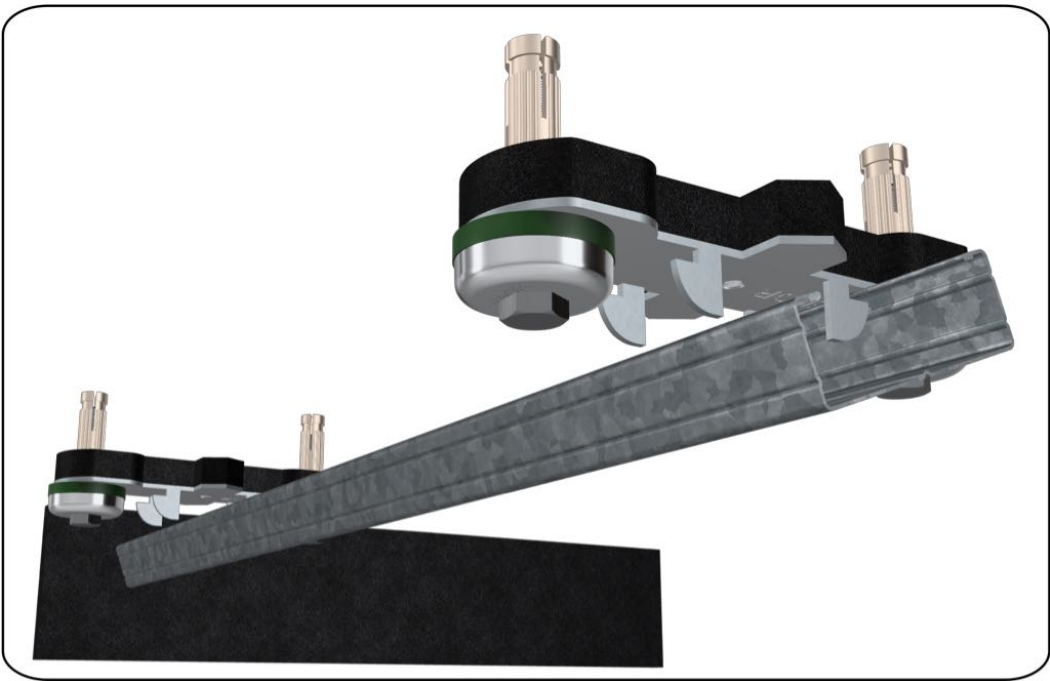


PASO 2.

Insertamos el perfil TC-45/48 mediante una ligera presión. Es muy importante que el perfil quede apoyado en el burlete acústico EPDM CR-130 tipo BEC-6x50



FIGURA 3.

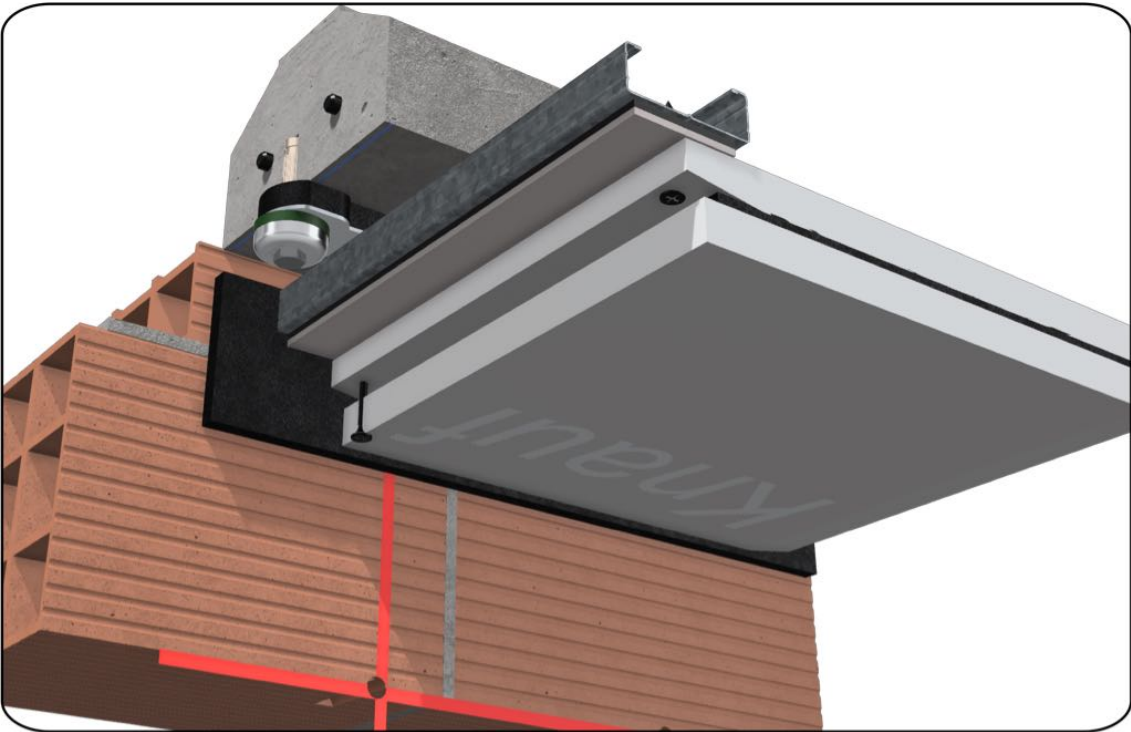

PASO 3.

Listo para aplicar el SÁNDWICH ACÚSTICO deseado