

1

2

3

4

5

6

A

B

C


D

E

F

G

H

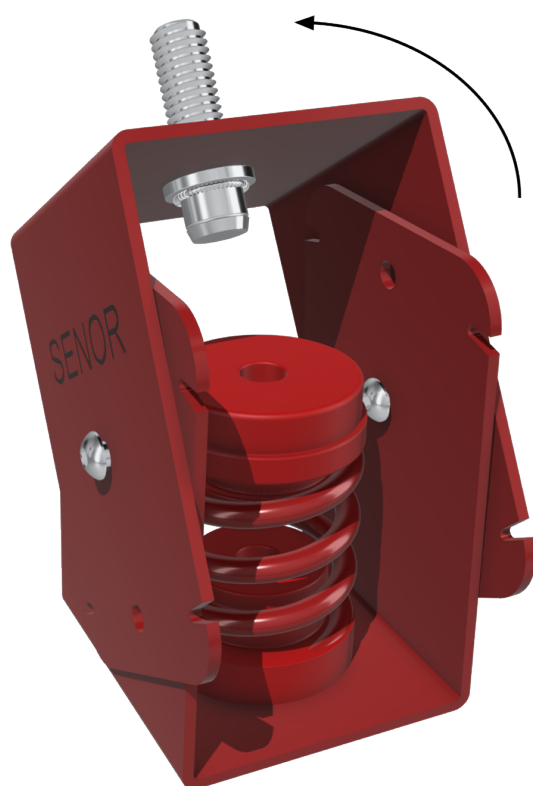

1. Doblamos la carcasa.



A

B

C

D


E

F

G

H

2. Enroscamos la cazoleta en la varilla previamente insertada en la parte inferior del aislador.

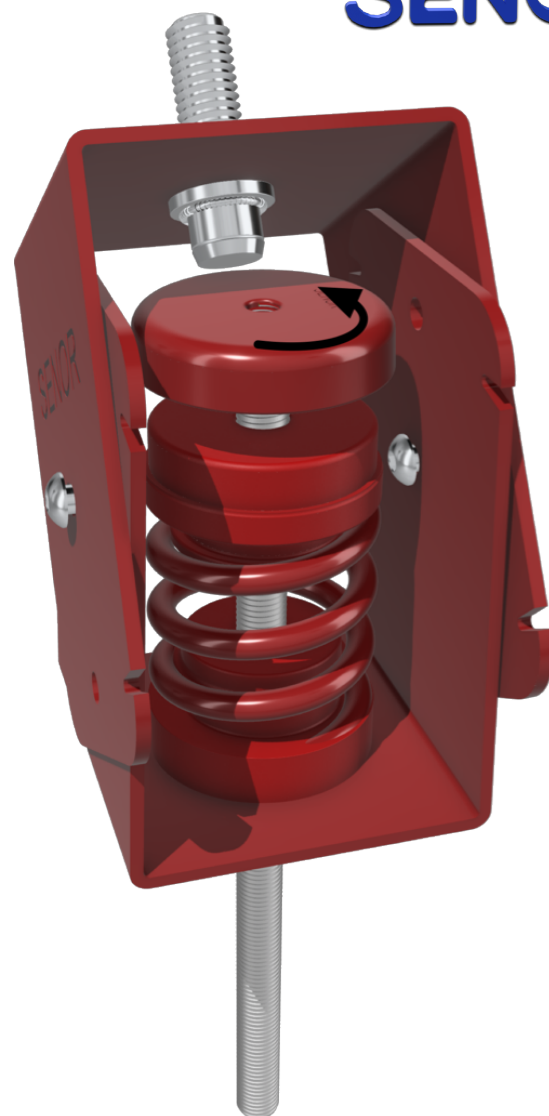

3. Volvemos a colocar la carcasa en posición deseada.




4. Fijamos el aislador directamente al forjado.



TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

A4MIXTO E

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.


TAMAÑO
A3

ESCALA
1:2

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6