



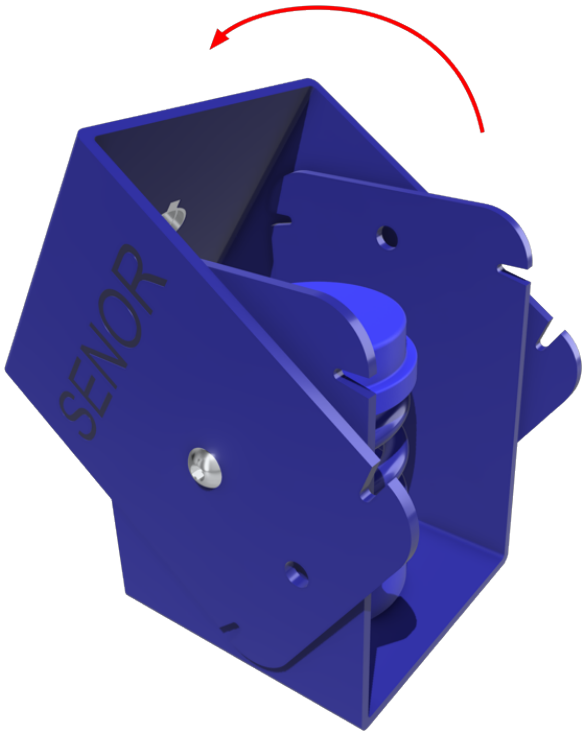


1. Doblamos la carcasa del aislador.

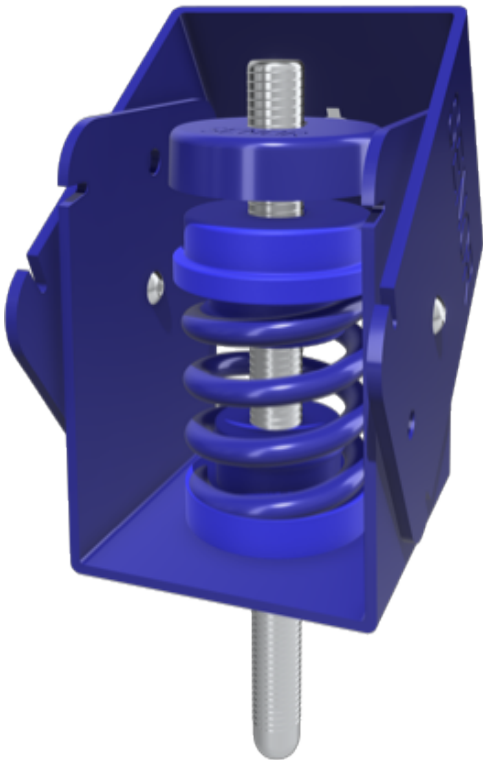

2. Insertamos la varilla M8 y enroscamos la cazoleta.



3. Volvemos a girar la carcasa y la dejamos en la posición que deseemos.

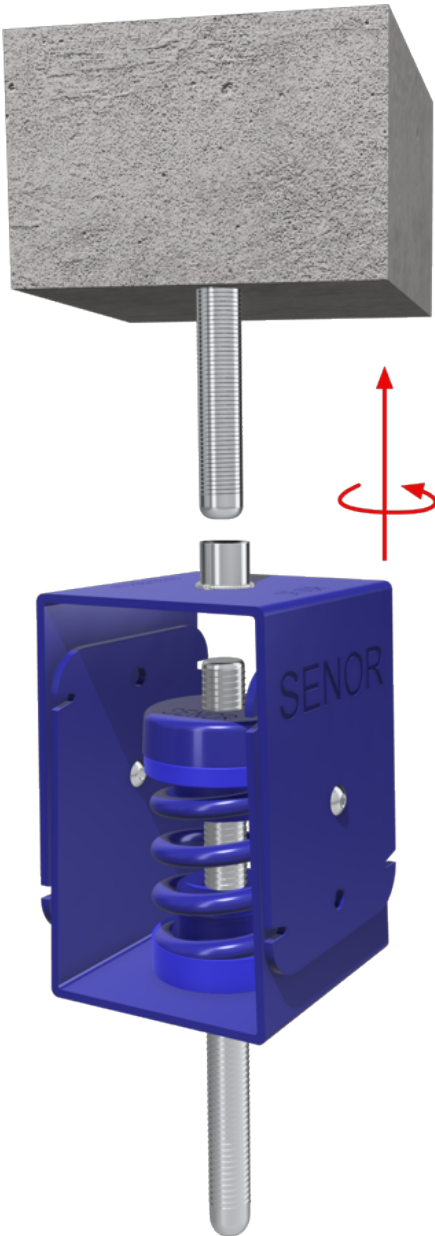

4. Introducimos el aislador en la varilla M8 previamente colocada en el forjado.

TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

A4MIXTO H

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO
A3

ESCALA
1:1

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN