


1 2 3 4 5 6




A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H

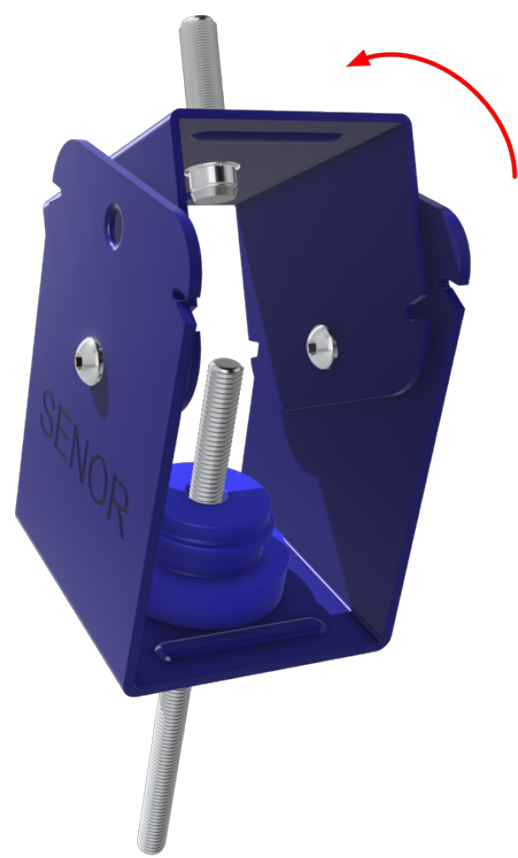


1. Doblamos la carcasa e insertamos la varilla en la parte inferior

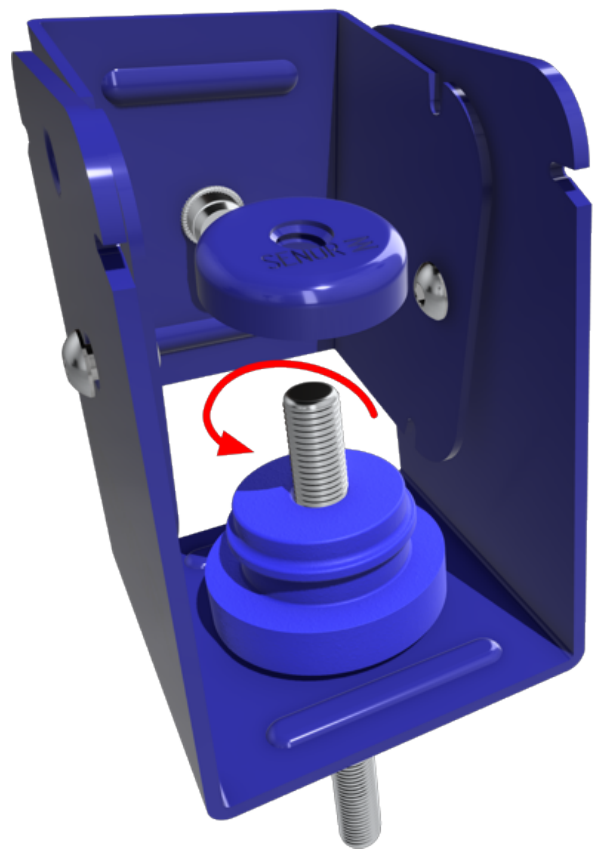

2. Enroscamos la cazoleta a la varilla

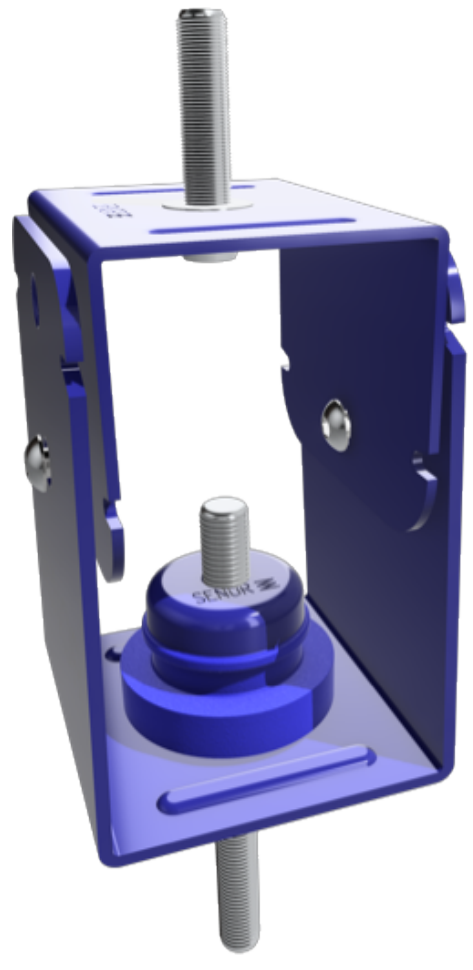

3. Colocamos la carcasa en la posición que deseemos

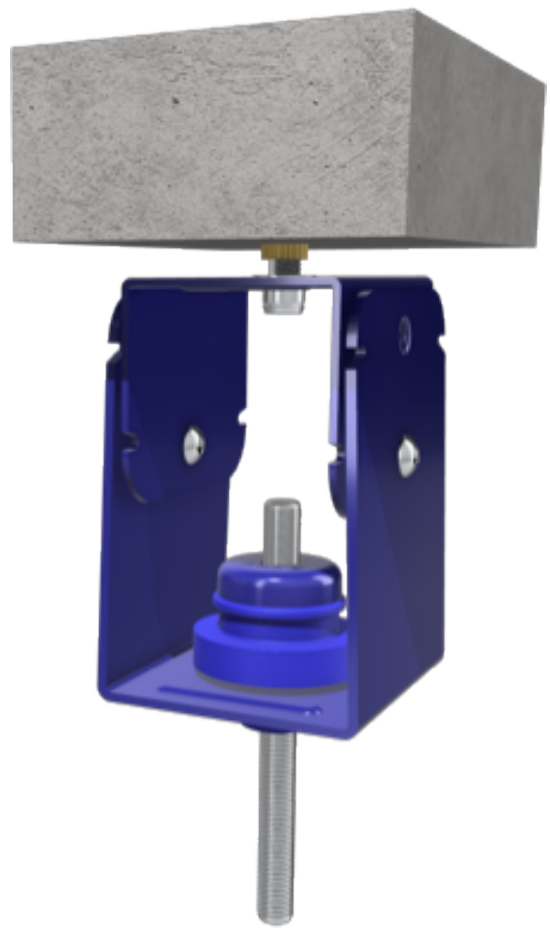

4. Fijamos el aislador directamente al techo

NOTA: Este producto se puede colocar en ambos sentidos

|                    |       |          |            |        |        |                      |
|--------------------|-------|----------|------------|--------|--------|----------------------|
| TÍTULO             |       | UNIDADES | ÁNG. PROY. | TAMAÑO | ESCALA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN |
| MODO DE APLICACIÓN | A6-IE | mm       |            | A3     | 1:2    |                      |

1 2 3 4 5 6