

1

2

3


4

5

6




A

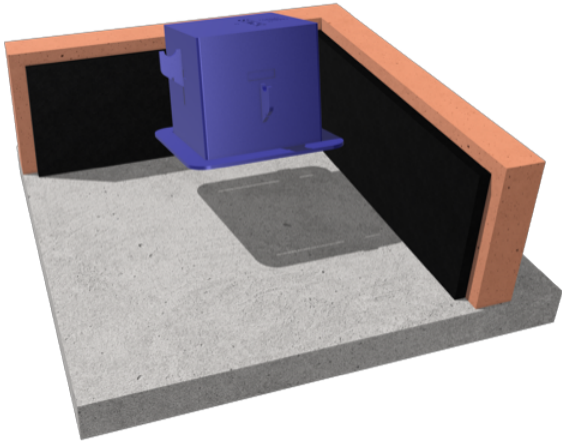


1. Colocar banda BEC en todo el perímetro y situar las cápsulas BCP.

B

2. Distribuir el mallazo y verter el hormigón. Sellar previamente la parte superior de la cápsula para evitar que entre dentro de ella (con tapadera o similar)

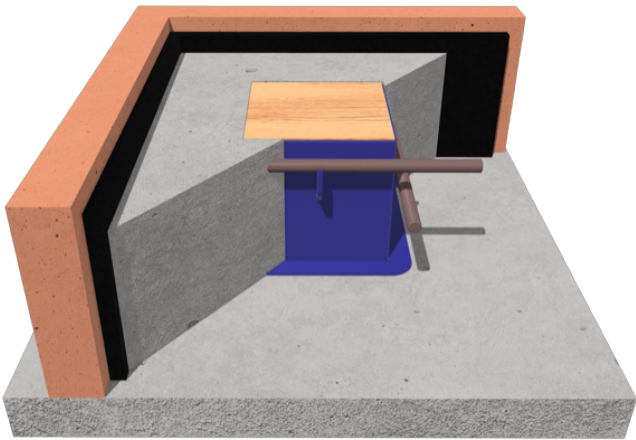


C

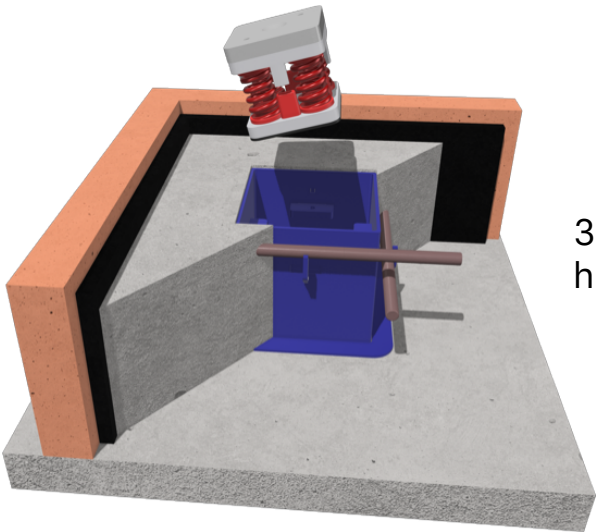


3. Insertar el aislador híbrido dentro de la cápsula

D

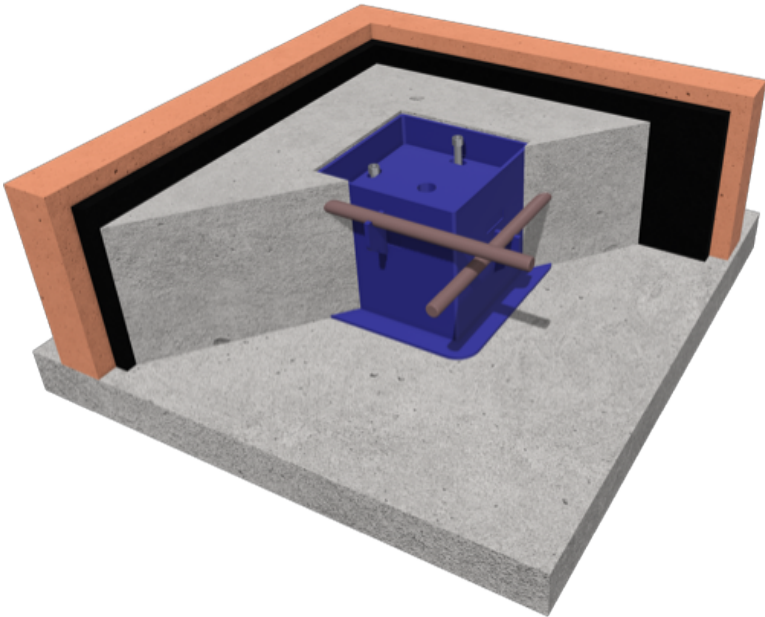


4. Fijar la tapadera intermedia de la cápsula

E

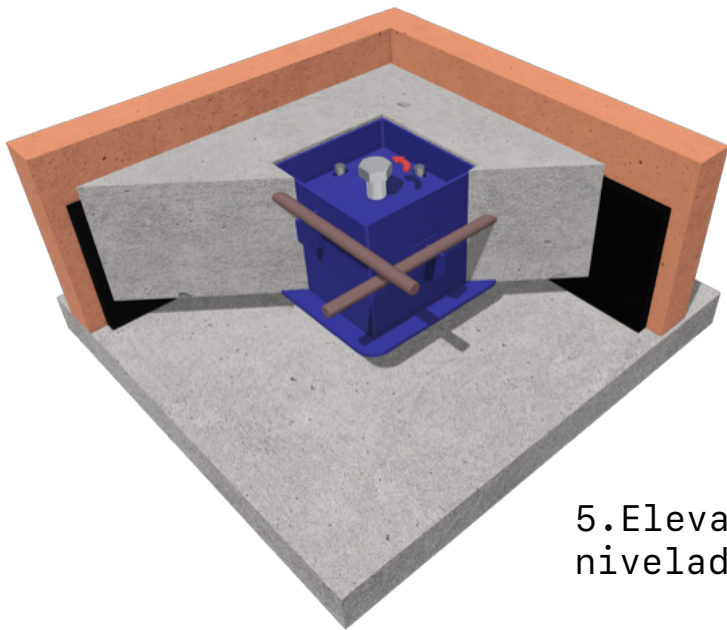


5. Elevar con el tornillo nivelador

F

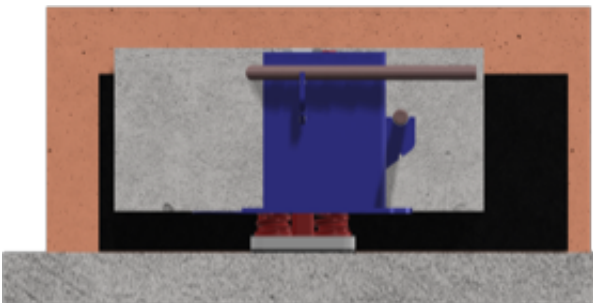

5. Cerrar la cápsula con la tapadera superior

G

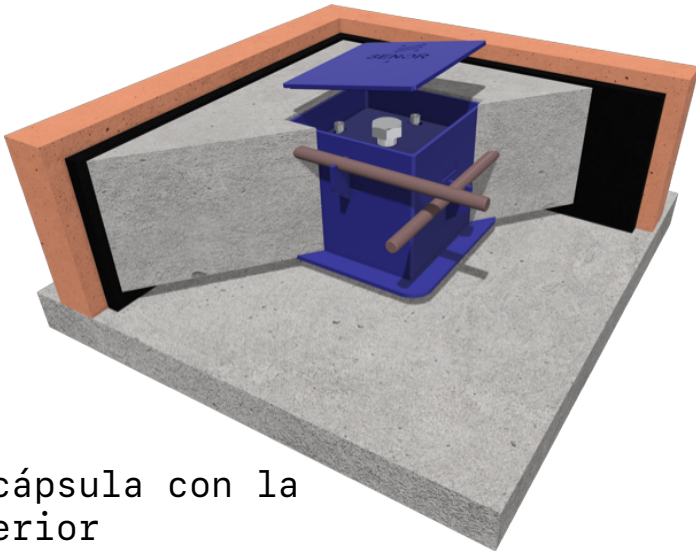

H

A

B

C

D

E

F

G

H

TÍTULO
MODO DE APLICACIÓN

CÁPSULA BCP

UNIDADES
mm

ÁNG. PROY.

TAMAÑO
A3

ESCALA
1:16

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

1

2

3

4

5

6