




1. Insertamos la goma en la varilla.

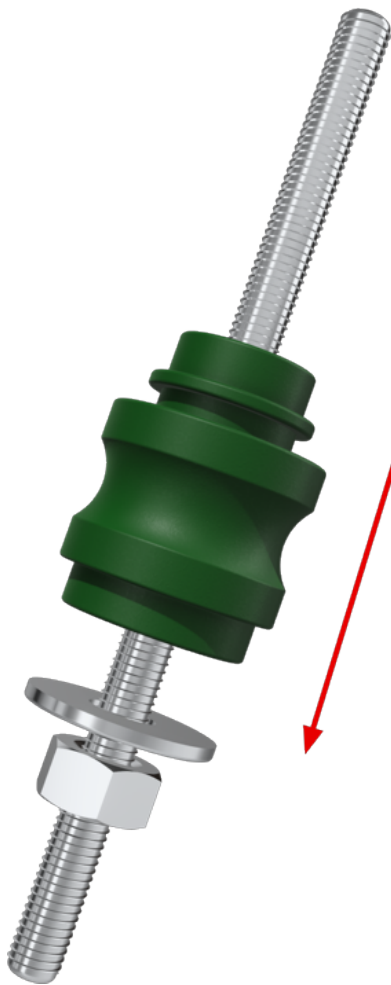

2. Introducimos la arandela y tuerca y nivelamos.



3. Ajustamos la goma.

4. Apoyamos el equipo.



NOTA: Este producto se suministra con tuerca y arandela para su instalación